



Uživatelská příručka eWeLink venkovní zásuvka s IP66

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili zařízení eWeLink venkovní zásuvka s IP66. Toto chytré zařízení je určeno k ovládání elektrických spotřebičů vzdáleně přes internet pomocí aplikace eWeLink. Aplikace je v češtině, funguje na Android i iOS a je zdarma ke stažení v Obchod Play/Apple store. Používání aplikace je také zdarma. Zařízení využívá cloudový systém pro zabezpečené připojení na internet a ovládání pomocí aplikace eWeLink, a to odkudkoliv na světě.

V rámci záručního servisu výrobků se obračejte na:

www.smart-switch.cz

smart-switch@seznam.cz

+420 720 586 313



Upozornění

Instalace zařízení je velmi snadná, přesto se doporučuje svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá).

Nesprávné zapojení může poškodit Vaše zdraví, zásuvku i připojované zařízení.

Návod k použití

1. Zapojení zásuvky do elektrorozvodné sítě

Připojte zásuvku vodiči dle nákresu uvnitř originálního návodu, který je obsahem balení eWeLink venkovní zásuvky s IP66.

2. Stažení aplikace eWeLink

Aplikaci eWeLink vyhledejte v Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS). Prvním krokem je registrace pomocí emailové adresy. Na uvedený email Vám ihned přijde ověřovací kód, který zadejte do aplikace. Aplikaci je po instalaci možné přepnout do češtiny. Aplikaci je možné si stáhnout přes následující QR kód (pro Android i iOS)



3. Spárování s telefonem

Před přidáním zásuvky do aplikace se ujistěte, že:

1. Váš mobilní telefon je připojen k 2,4GHz síti Wi-Fi a po restartu připojení se k ní primárně připojuje. V případě, že jste připojeni k síti 5Ghz, zásuvka tuto síť neuvidí a spárování nebude možné. Po spárování je telefon možno vrátit na síť 5Ghz, jinou síť, 3G, LTE... a ovládání zásuvky bude možné.
2. Zásuvka se fyzicky nachází v dosahu stejné 2,4GHz Wi-Fi sítě jako Váš telefon. V určité fázi párování vytváří zásuvka vlastní Wi-Fi síť, ke které se Váš telefon připojí. Proto je nutné, aby se zásuvka nacházela v této chvíli také v těsné blízkosti vašeho telefonu (cca do 1 metru). Po úspěšném spárování bude samozřejmě možné zásuvku ovládat na dálku odkudkoli bez tohoto omezení.

Spustíte aplikaci eWeLink a tapněte na obrazovce dole uprostřed na tlačítko „+“ neboli „Add Device/Přidat zařízení“. V aplikaci je automaticky přednastaven „Rychlý režim párování“.

Na eWeLink venkovní zásuvce s IP66 je pogumované kulaté černé HW tlačítko, jehož pomocí lze uvést zásuvku do stavu párování s telefonem.

Stiskněte a držte HW tlačítko na zásuvce po dobu cca 7s, až zelená LED dioda začne blikat tak, jak indikuje aplikace eWeLink v režimu „Add Device/Přidat zařízení“. Pokud dioda bliká jinak, postup opakujte.

Je-li zvolen Rychlý režim párování a zásuvka bliká, jak indikuje blikající tečka v rámečku na obrazovce v aplikaci, tapneme dole na „Další“. Mobilní telefon se automaticky připojí k Wi-Fi síti ITEAD, kterou si zásuvka pro účely párování vytvořila a aplikace naopak sama vyhledá zásuvku.

Nyní zadejte jméno a heslo vaší domácí sítě Wi-Fi, ke které se bude zásuvka připojovat, tapněte na „Další“ a čekejte, až se zásuvka spáruje s mobilním telefonem. Toto může trvat až 3 minuty. V případě neúspěchu celý proces zopakujte ještě minimálně jednou až dvakrát.

Zásuvku v aplikaci pojmenujte dle potřeby.

Po prvním připojení může trvat až několik minut, než se zásuvka správně připojí k síti. Do té doby bude v aplikaci eWeLink indikována jako „Offline“.

Po správném spárování se zásuvka objeví v aplikaci eWeLink v seznamu zařízení a nyní je možné ji ovládat. Pokud jste ji nepřejmenovali, zobrazuje se v seznamu jako Moje zařízení.

Pokud párování selže, nabídne Vám aplikace dvě možnosti:

1. Přečtěte si FAQ – časté otázky – doporučíme!
2. Zkuste kompatibilní režim párování

Kompatibilní režim párování

1. Vypněte zásuvku a znovu zapněte. Stiskněte HW tlačítko a držte po dobu 5-7s, až se rozbliká zelená dioda
2. Uvolněte prst a poté ihned znovu stiskněte a držte tlačítko po dobu dalších 5-7s, až se zelená dioda rozbliká rychle a nepřerušovaně.
3. Dále postupujte jako u Rychlého režimu párování.

Ovládání eWeLink venkovní zásuvky v aplikaci

V seznamu připárovaných zařízení zvolíme „Moje zařízení“ (pokud jsme si zásuvku již přejmenovali, tak její nové označení). Nyní na středu obrazovky vidíme velké dotykové tlačítko ON/OFF. Tlačítko slouží k zapínání a vypínání zásuvky na dálku přes mobilní aplikaci.

Dole na liště je nabídka: Sdílím, Hodiny, Odpočítávání a Časovač slučky.


Sdílení:

Každé eWeLink zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace eWeLink (například s ostatními členy domácnosti). Každý uživatel musí mít vytvořen vlastní účet. Přihlášení do více aplikací pod jedním účtem není možné. Ke sdílení zařízení slouží tlačítko „Share/Sdílet“ a zadání emailové adresy dalšího uživatele. Mobilní telefon, se kterým zásuvku Sonoff spárujeme, je jejím „vlastníkem“ a pouze tento vlastník je oprávněn provést nasdílení dalším uživatelům.

Hodiny:

Funkce hodiny slouží pro nastavení spínání/vypínání zásuvky v určitou hodinu.

1. V nabídce Hodiny zvolíme dole „+ Nový časovač“.
2. Na této obrazovce nastavíme rok, opakování (jen jednou nebo konkrétní dny v týdnu) a akci, tzn. co má zásuvka udělat – zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Nastavíme požadovanou akci v požadovaném čase. Nastavení uložíme.
3. Chceme-li, aby se stav zásuvky např. po 20ti min opět změnil, vrátíme se do nabídky „Hodiny“, opět zvolíme „+ Nový časovač“ a nastavíme čas +20 min oproti prvnímu uloženému nastavení. Pak bude seznam uložených akcí vypadat následovně:

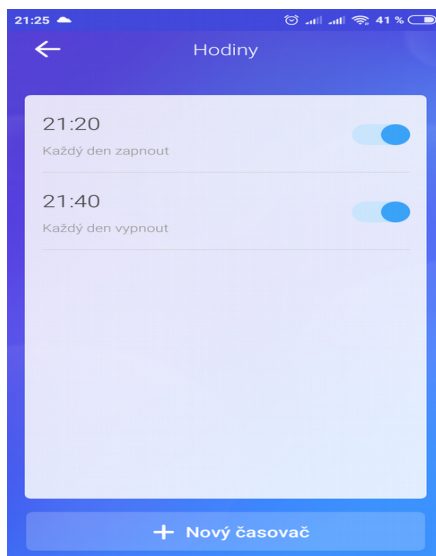

Akcí si můžeme nastavit až osm.

Odpočítávání:

Zvolíme-li funkci „Odpočítávání“ a „+ Přidat další odpočítávání“, vidíme nastavitelný časovač. Den nula je dnes, hodina nula je tato hodina, atd. Chceme-li, aby se stav zásuvky změnil od teď za 5 minut, nastavíme den nula, hodinu nula a minutu 5. Poté nastavíme akci = co se má se zásuvkou po 5ti minutách stát (má se zapnout/vypnout).

Časovač slučky:

Tato funkce slouží k nastavení pravidelné akce a doby jejího trvání. Na číselníku nastavíme začátek, od kdy se bude akce pravidelně opakovat. Níže nastavíme cyklus = jak často se akce stane a jaká to akce bude (ON nebo OFF). Níže nastavíme prodlevu – po jaké době se stane opačná akce (ON nebo OFF).

Příklad:

Na číselníku nastavíme: rok 2018, měsíc 01 den 01 hodina 10 minuta 55

Cyklus nastavíme: 0 hodina, 5 minut a Start akce nastavíme ON

Prodlevu nastavíme: 0 hodina, 1 minuta, Akce OFF

Výsledek: Od prvního ledna roku 2018, a to od 10:55, se každých 5 minut zásuvka zapne a bude zapnutá po dobu jedné minuty. Takže 1.1.2018 v 10:55 se zapne, v 10:56 se vypne, v 11:00 zapne, 11:01 vypne, 11:05 zapne atd.

Funkce nastavení stavu zásuvky po výpadku elektřiny:

V obrazovce detailu zásuvky (na obrazovce vidíme velké dotykové tlačítko ON/OFF), v pravém horním rohu je kulatá ikonka se třemi tečkami uprostřed. Po jejím rozkliknutí zvolíme „Setting“ a poté „Stav napájení“. Zde vidíme ON (po výpadku proudu se vždy zapne), OFF (po výpadku proudu bude vždy vypnutá) a Udržovat (po výpadku proudu se obnoví stav, jaký byl před výpadkem).

Vymazání zásuvky z telefonu

Pokud je zařízení spárováno s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte zařízení předat do užívání jinému uživateli (např. prodat), je nutné jej nejprve vymazat z Vaší aplikace.

V případě reklamace nebo vrácení vypínače je bezpodmínečně nutné tento před odesláním vymazat z aplikace. V opačném případě nelze reklamaci nebo vrácení modulu akceptovat. Jsme-li v detailu zásuvky (vidíme na obrazovce velké dotykové tlačítko ON/OFF), v pravém horním rohu je kulatá ikonka se třemi tečkami uprostřed. Po jejím rozkliknutí zvolíme „Vymazat“.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechna chytrá zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení eWeLink venkovní zásuvka s IP66 na základě své koncepce a konstrukce odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.