


Smart Lockbox K4

Návod k použití

Usilujeme o zajištění plynulé konfigurace.

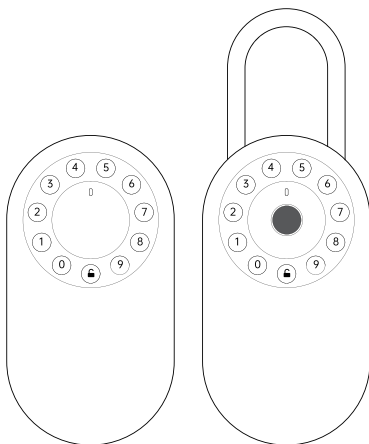


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ




Pro lepší využití zařízení si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření.

Snímač otisků prstů (Pouze pro K441)	 Snímač otisků prstů uchovávejte mimo dlouhodobé působení dešťové vody a přímého slunečního záření, což může způsobit dočasnou poruchu nebo zkrátit jeho životnost. * Vysoká teplota může poškodit vysoce citlivé komponenty, jako je snímač otisků prstů. * Při dlouhodobém použití venku ve vlhkých podmínkách zvažte instalaci ochranného krytu.  Citlivost snímače otisků prstů mohou ovlivnit suché, mokré, mastné nebo špinavé prsty, stejně jako jemné otisky prstů běžné u starších a mladých uživatelů.
Výchozí režim tovární	 Lockbox není v továrním nastavení spojen s aplikací a lze jej odemknout libovolným otiskem prstu nebo výchozím heslem „123456 + “.
Extrémní chlad	 Dlouhodobé používání při teplotách pod -10 °C může urychlit vybíjení baterie. Doporučují se baterie CR123A. Upozornění: Baterie AAA se vybíjejí rychleji při teplotách pod -10 °C (14 °F).


OBSAH BALENÍ

K421		K441	
	 Přezka*1		 Přezka*1
Lockbox*1	 Silikonová zásuvka*2	Lockbox*1	 Silikonová zásuvka*2
 Plastová vložka hmoždinka*3	 Šroub samovrtný*3	 Plastová rozpěrová vložka*3	 Šroub samovrtný*3
 Šroub přihrádky na baterie*1	 Baterie AAA*3	 Šroub přihrádky na baterie*1	 Baterie AAA*3

Přehled

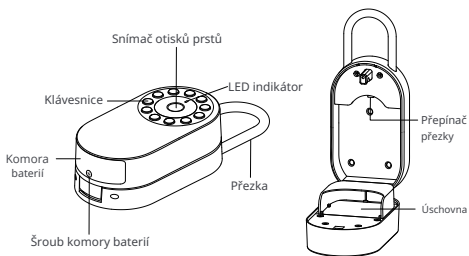


Přenosná (přezka)

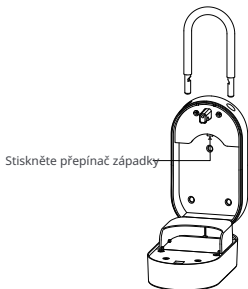


- Otevřete schránku a stiskněte zobrazený přepínač západky pro uvolnění západky.
- Produkt je navržen s přenosnou odnímatelnou západkou, kterou lze zavěsit na kliku nebo plot.

Nástěnný držák (rozpěrné šrouby)

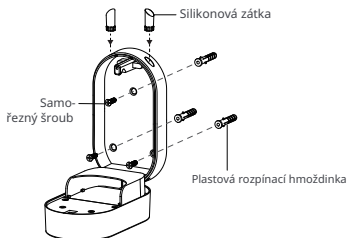

- Adaptér pro cementové a cihlové zdi.
- Vyrtejte otvory podle ilustrace a instalujte plastové rozpěrné hmoždinky.
- Umístěte zámek do montážní pozice a přišroubujte rozpěrné šrouby přes ochrannou podložku do plastových hmoždinek.


Nástěnný držák (samonastavovací šrouby)

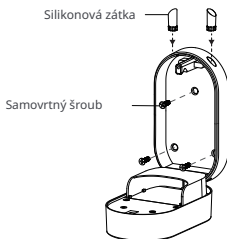

- Adaptér pro dřevo a měkké povrchy.
- Umístěte zámek do montážní pozice a utáhněte samonastavovací šrouby přes ochrannou podložku.

INSTALACE BATERIÍ

- Odšroubujte šroub přihrádky na baterie a vyjměte přihrádku, jak je znázorněno na obrázku.
- Nainstalujte 3× AAA nebo 2× CR123A baterie, zasuňte přihrádku na baterie zpět a utáhněte šroub přihrádky.



NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Specifikace baterie	3× AAA *Alkalické suché baterie LR03 uváděné na obalu	2× CR123A *Lithium-manganové baterie, CR123A uváděné na obalu
Životnost baterie	Až 12 měsíců *Odemknutí 10× denně	Až 24 měsíců *Odemknutí 10× denně
Provozní teplota	14°F až 131°F (-10 °C až 55 °C).	-4°F až 131°F (-20 °C až 55 °C).

Poznámka: Baterie AAA se při nízkých teplotách vybíjejí rychleji.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název produktu	Smart Lockbox K421	Název produktu	Smart Lockbox K441
Otisk prstu Ne		Otisk prstu	Ano
Přístupový kód	Ano	Přístupový kód	Ano
Bluetooth	Ano	Bluetooth	Ano
Kapacita paměti	100 (Počet přístupových kódů je až 100).	Kapacita paměti	100 (Až 100 otisků prstů a kódů, z toho až 50 otisků prstů)
Materiál	Slitina hliníku a nerezové oceli	Materiál	Slitina hliníku a nerezové oceli

INSTRUKCE

1. Nastavení oprávnění

- Vyberte příslušnou schránku v aplikaci a připojte ji. Řiďte se pokyny pro správu členů, otisků prstů a přístupových kódů.
- Po výběru členů lze spravovat jejich oprávnění k otiskům prstů a přístupovým kódům.

2. Správa aplikací

- Pro přístup přes Bluetooth držte smartphone do vzdálenosti 5 metrů od zámku a ujistěte se, že je produkt připojen.

- Stěny a jiné překážky ovlivňují dosah Bluetooth. Současně může na Bluetooth spojení působit rušení z jiných bezdrátových zařízení nebo elektromagnetických zdrojů v blízkosti; tyto vlivy můžete snížit tím, že budete blíže k zařízení

3. Přístup pomocí otisku prstu

- Položte prst na snímač otisků prstů pro přístup.
- Použijte střední oblast snímače otisků prstů a ujistěte se, že je váš prst čistý
- Starší a mladí uživatelé mají obvykle světlejší otisky prstů, což může způsobit nižší citlivost snímače otisků prstů.

4. Přístupový kód

- Zadejte heslo a stiskněte „“ pro odemknutí produktu.
- V aplikaci lze nastavit platnost kódu a také přidat funkce opakování.

5. Anti-Peep klávesnice

- Bezpečnostní funkce umožňující zadávat náhodná čísla před nebo za skutečný přístupový kód, čímž se zamezí jeho přečtení ostatními osobami.



6. Bezpečnostní zámek

- Režim zámku: Po opakovaných neúspěšných pokusech o identifikaci produkt neakceptuje žádný otisk prstu ani přístupový kód, což účinně znemožňuje neautorizované násilné odemknutí.
- Podmínky zablokování: Produkt bude uzamčen na 5 minut po 10 po sobě jdoucích neúspěšných pokusech o přístup (otisk prstu/přístupový kód) během 2 minut. Produkt během tohoto období při každém pokusu o přístup 5× zabliká ČERVENÝM indikátorem.
- Obnova: Je třeba počkat 5 minut, nebo odemknout dříve pomocí aplikace.

7. Alarm nízké úrovně baterie

- Alarm nízkého nabití baterie: Pokud je baterie téměř vybitá, červené světlo po odemknutí zabliká po dobu 1 sekundy. Zařízení lze normálně používat přibližně 30 dní od prvního varování.
- Nízký stav baterie při zablokování: Pokud baterie nebudou včas vyměněny, LED indikátor při odemknutí třikrát zabliká červeně, ale přístup nebude možný.

8. Resetování

- Vyberte zařízení v aplikaci a zvolte možnost „Odstranit zařízení“ pro resetování zámku.
- Upozornění: Po obnovení továrního nastavení budou všechna data vymazána.

9. LED indikátor

Červené světlo	Zelené světlo	Modré světlo
Chyba nebo porucha	Úspěšná operace	Stav nastavení

INSTRUKCE TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

Stahování aplikace



Smart Life

iOS: Vyhledejte „Smart Life“ v App Store.

Android: Vyhledejte „Smart Life“ v Google Play.



Apple a logo Apple jsou
ochranné známky společnosti Apple
Inc.



Google Play a logo Google Play jsou ochranné
známky společnosti Google Inc.



Nebo naskenujte tento QR kód pro sta-
žení aplikace.

Registrace

Zaregistrujte uživatelský účet pomocí e-mailové adresy.

Pokud máte účet, přihlaste se.

Vytvořit nový dům

Vyberte „Já“ -> Řízení domácnosti -> Vytvořit dům

Párování zařízení s aplikací

Poznámka: Zapněte Bluetooth ve smartphonu a zůstaňte v blízkosti zařízení (do 3 metrů).

Krok 1. Vyberte "  " a poté zvolte "Přidat zařízení". (Aplikace zařízení automa-ticky detekuje.)

Krok 2. Vyberte požadované zařízení. Zařízení bylo úspěšně přidáno a aplikace nyní s ním bude řídit.

Řízení členů

1. Rozdělení oprávnění členů

	Vlastník	Administrátor	Člen
Resetování zařízení	✓	✗	✗
Změna přístupu administrátora	✓	✗	✗
Řízení člena	✓	✓	✗
Řízení zařízení a míst-nosti	✓	✓	✗
Řízení nastavení zařízení	✓	✓	✗

2. Přidávání a odebírání členů domácnosti

Vlastník domu/administrátor klikne na Domů -> Vyberte Řízení domácnosti -> Váš dům -> Přidat člena -> Sdílejte pozvánkový kód s jinou osobou prostřednictvím účtu aplikace, zpráv nebo kopie.

Klepněte na existujícího člena -> Odstranit člena.

3. Autorizujte oprávnění

Řízení domácnosti -> Váš domov -> Člen domácnosti -> Vyberte člena, kterého chcete autorizovat jako správce nebo běžného člena.

4. Přidat otisk prstu nebo přístupový kód

Přejděte do Řízení členů -> Členové -> Přidat otisk prstu nebo kód a poté postupujte podle pokynů.

Poznámka: Po spárování ztrácí výchozí kód 123456 platnost.

Sdílení dočasného přístupového kódu

Vyberte zařízení na úvodní stránce -> Vyberte zařízení -> Dočasné odemčení -> Vyberte typ přístupového kódu -> Řiďte se pokyny zobrazenými v aplikaci.

Více režimů přístupových kódů

Časově omezený přístupový kód	Musí být použit alespoň jednou do 24 hodin od aktivace. Jinak ztrácí platnost.
Jednorázový přístupový kód	Platnost: 6 hodin. Může být použit pouze jednou před vypršením platnosti.
Dynamický přístupový kód	Platnost: 5 minut. Může být použit opakovaně před vypršením platnosti.
Opakující se přístupový kód	Platnost: 24 hodin. Po zadání do zařízení jsou všechny časově omezené kódy odstraněny.
Vlastní přístupový kód	Umožňuje uživatelům přizpůsobit přístupové kódy dle jejich preferencí.

FAQ aplikace

Jak se stát vlastníkem?

1. Otevřete aplikaci a v pravém dolním rohu vyberte „Já - Řízení domácnosti - Vybrat rodinu pro správu - Převod vlastnictví domu“.
2. Tuto operaci může provést pouze aktuální vlastník domu.
3. Pokud nevidíte možnost „Převést vlastnictví domu“, kontaktujte osobu, která rodinu založila.

Lze získat přístup k účtu z jiného zařízení?

1. Použijte telefonní číslo propojené s vaším účtem.
2. Použijte e-mailovou adresu propojenou s vaším účtem.

Řešení problémů s připojením k zařízení

1. Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnutý Bluetooth.
2. Ujistěte se, že aplikace má povolený přístup k Bluetooth.
3. Zmenšete vzdálenost pro zlepšení signálu Bluetooth nebo se ujistěte, že mezi telefonem a zařízením nejsou žádné překážky.

Co dělat, pokud aplikace havaruje?

Pokud aplikace přestane reagovat, vynuceně ji ukončete a zcela restartujte, poté ji znovu otevřete a připojte se k zařízení.

Jak spravovat rodinu pomocí aplikace?

1. Vyberte „Já“ v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Zvolte „Řízení domácnosti“ pro vytvoření nové rodiny/připojení k nové rodině/odstranění stávající rodiny.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste vlastníkem rodiny, po jejím odstranění rodina zmizí a přidaná zařízení budou resetována.

Jak přesunout přidané zařízení do konkrétní místnosti?

1. Otevřete aplikaci, vyberte nabídku Možnosti (označenou třemi tečkami) v pravém horním rohu a zvolte „Správa místností“.
2. Vyberte místnost a nastavte parametry místnosti, kde můžete přidat zařízení, která se v této místnosti nenacházejí.
3. Po výběru stiskněte tlačítko „Uložit“.

Proč zařízení zmizelo z aplikace?

1. Vlastník zařízení vás odstranil, kontaktujte ho pro obnovení přístupu.
2. Zařízení bylo resetováno, je nutné znovu dokončit konfiguraci v aplikaci.

Co dělat, pokud aktualizace firmwaru pomocí aplikace selže?

1. Doporučuje se přepnout na stabilnější síťové prostředí nebo použít Wi-Fi a znovu se pokusit o aktualizaci.
2. Při aktualizaci firmwaru musí být aplikace po celou dobu spuštěná.
3. Během procesu aktualizace firmwaru udržujte vzdálenost mezi telefonem a zařízením do 5 metrů.

Co dělat, pokud nedostávám upozornění z aplikace?

1. Otevřete aplikaci a v pravém dolním rohu vyberte „Já“.
2. Přejděte pomocí ikony k tlačítku Nastavení.
3. Změňte nastavení oznámení.



Použitá elektronická zařízení označená dle směrnice EU nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených místech. Zajištěním jeho správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se likvidace odpadů. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v zařízení pro čištění odpadních vod nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU) týkajících se bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanovují nebezpečí, jež mají být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vyhotoveného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou dostupné na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržívat (čistit) svépomocí nebo prostřednictvím specializovaných servisních míst na náklady a v odpovědnosti uživatele. V případě absence informací o nutných pravidelných údržbových nebo servisních zásazích v návodu k použití je nutné minimálně jednou týdně posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od fyzicky nového stavu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoliv odchylky je nutné neprodleně podniknout kroky údržby (čištění) nebo servisní záruky. Nedostatečná údržba (čištění) a neřešení zaznamenané odchylky může vést k trvalému poškození produktu. Zárce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nečinnosti.

Distributor:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zjednodušené prohlášení o shodě

LIGHTING TECHNOLOGY LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [LockBox K4] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/lockin>

Adresa výrobce: 30F, budova B, Hengda Tianjing, č. 2168 Nanhai Road, okres Nanshan, Shenzhen, 518064, Čína

Rádiová frekvence: 2402–2480 MHz
Maximální výkon rádiové frekvence: 0,39 dBm

Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou; nikdy nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani velmi vlhkému prostředí. Pro produkt je vhodný teplotní rozsah -10~55°C.

UPOZORNĚNÍ: RIZIKO VÝBUCHU PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP. ZUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Specifikace baterií produktu

Vlastnost	Hodnota
Kód produktu	-
EAN kód	6978102654213
Kategorie baterií	Univerzální přenosná baterie
Typ baterie	Přenosné alkalické baterie (mangan-zinek) (LR)
Obsahuje kadmium/olovo (>0,002 % Cd, >0,004 % Pb)	
Čistá hmotnost (kg)	0,0105
Kapacita (mAh)	-

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.