



Uživatelská příručka Amazon Alexa Echo Dot

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili zařízení Amazon Alexa Echo Dot. Jedná se o hlasem ovládaný reproduktor s umělou inteligencí Alexa. Pomocí Echo Dot lze prostřednictvím hlasového pokynu např. přehrávat hudbu, ovládat další chytrá zařízení v domácnosti, nastavit budík, volat, psát a přijímat zprávy atd.


Popis Echo Dot

1) Echo Dot 2. generace:

Popis Echo Dot




2) Echo Dot 3. generace:

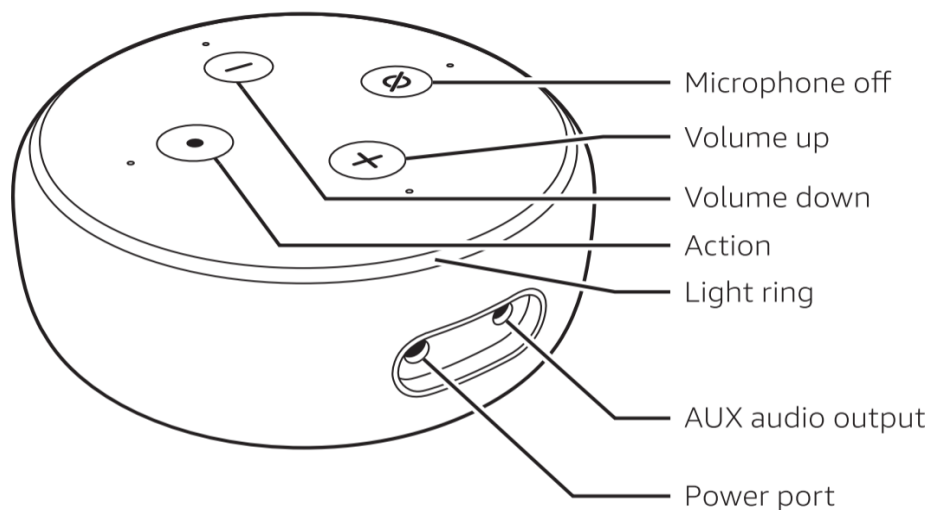

1. Připojení Echo Dot

Připojte kabel a adaptér do Echo Dot a pak do síťové zásuvky. Kolem horní části se začne otáčet modrý světelný kroužek. Během cca minuty se barva světelného kroužku změní na oranžovou a hlasový asistent Alexa Vás pozdraví. Pro správné fungování výrobce doporučuje postavit Echo Dot minimálně 8 cm od zdí a oken.

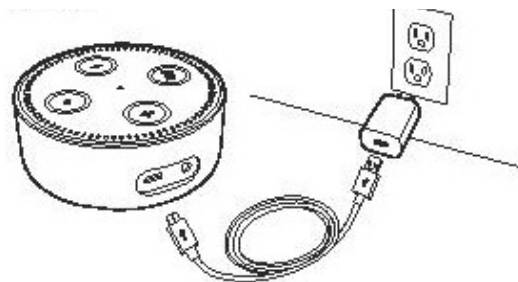

2. Stažení aplikace Amazon Alexa

Pro ovládání Amazon Echo je nutné si nainstalovat aplikaci **Amazon Alexa**. Aplikaci Amazon Alexa si bezplatně stáhněte do Vašeho smartphonu nebo tabletu v Obchod Play nebo v Apple Store. Aplikace vyžaduje účet u Amazonu (registraci pomocí Vaší emailové adresy). Pokud chcete pomocí Echo Dot posílat i sms zprávy nebo volat, je nutné dát aplikaci i přístup ke kontaktům v telefonu. Po otevření aplikace se automaticky spustí proces nastavení. Pokud se nespustí automaticky, otevřete Settings (Nastavení) a dále Set up a new device (Nastavit nové zařízení). Zde vyberete konkrétní typ Echo Dot a následovaně jazyk – zatím je na výběr angličtina a němčina. Echo Dot vyžaduje připojení k internetu, takže je potřeba zadat heslo k Vaší wi-fi (může být 5Ghz i 2,4 GHz). Po prvním připojení nastavte v Natavení správnou časovou zónu.

3. Nyní je Echo Dot připraveno

Pro aktivaci Echo Dot jednoduše vyslovte slovo „Alexa“. Echo Dot dá najevo, že naslouchá, otáčením barevného světelného kroužku. Nyní můžete dávat další hlasové pokyny. Aktivační slovo lze změnit v aplikaci pod nabídkou Settings, pokračujte výběrem typu Echo Dot a dále zvolením Wake Word.

Funkce některých HW tlačítek

Tlačítko akce – probouzení zařízení; vypnutí budíku nebo časovače


Tlačítko vypnutí mikrofonu – slouží k vypnutí/zapnutí mikrofonu (po vypnutí svítí prstenec červeně)

Světelný prstenec:

- modrá s červeným světlem – zařízení se spouští
- modrá s tyrkysovou ve směru k vám – Alexa je zaneprázdněna, zpracovává pokyn
- oranžová točící se směrem doprava – připojování k wifi
- blikající fialová – při připojení k wifi došlo k chybě
- červená – vypnuté mikrofony
- bílá – při nastavování úrovně hlasitosti mikrofonů
- žlutá – Alexa má zprávu k přehrání
- zelená – Alexa může přijmout příchozí hovor
- bez podsvícení, všechna světla zhasnou – Alexa čeká na Vaše pokyny

Připojení Echo Dot k reproduktoru

Echo Dot můžete připojit k reproduktoru pomocí Bluetooth nebo AUX kabelu. Pokud používáte Bluetooth, umístěte Váš reproduktor minimálně 90 cm od Echo Dot. Tím dosáhnete optimálního výkonu.

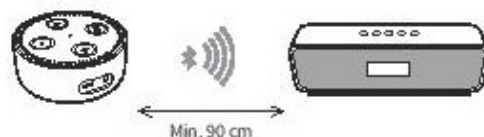

V rámci záručního i pozáručního servisu výrobků se obračejte na:

www.smart-switch.cz

smart-switch@seznam.cz

+420 720 586 313

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení na základě své koncepce a konstrukce odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.