





Řídicí jednotka Wi-Fi Sonoff iFan04-H

Návod k obsluze

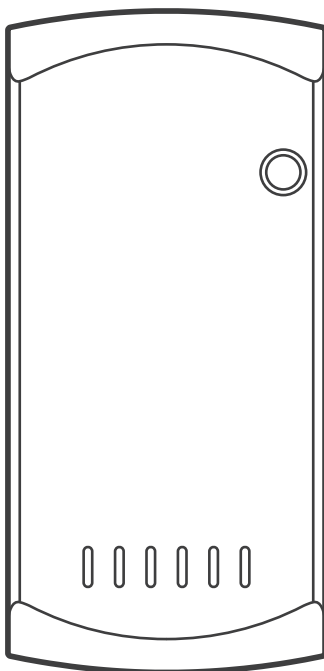

Představení produktu

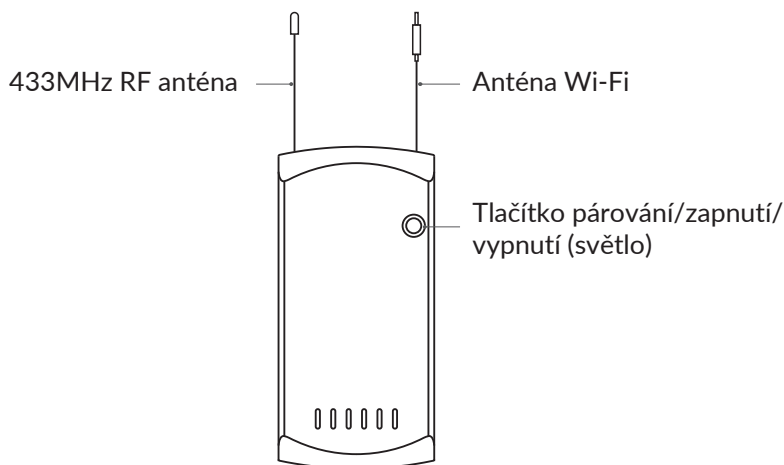

⚠ Hmotnost jednotky je menší než 1 kg. Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

Vlastnosti produktu

Jedná se o chytrý ovladač Wi-Fi pro stropní ventilátor se světlem, který umožňuje dálkově zapínat a vypínat ventilátor a světlo, nastavovat rychlost ventilátoru, plánovat jeho zapnutí a vypnutí, sdílet jej s rodinou pro společné ovládání atd. prostřednictvím aplikace eWeLink.



Dálkové
ovládání



Jednorázový
čas/odpočet



Hlasové
ovládání



Kontrola
účasti



Regulace
otáček
ventilátoru



Inteligentní
scéna



Stav
synchronizace



Dálkové
ovládání
433mhZ




Řízení
sítě
LAN



Skupinová
kontrola


Návod k obsluze

1. Vypněte napájení

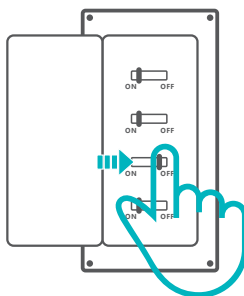

⚠ Instalaci a údržbu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná připojení, pokud je spotřebič zapnutý!


2. Pokyny pro zapojení

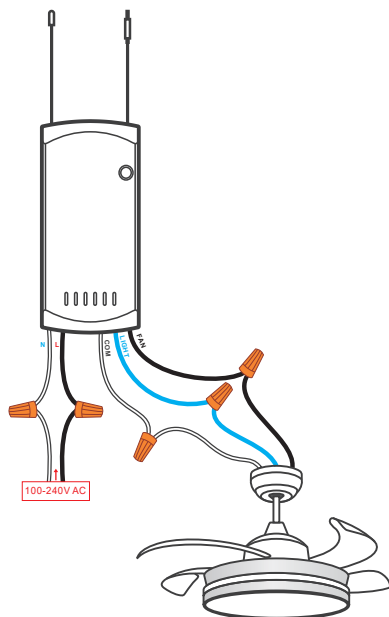

⚠ Před připojením kabelu pod napětím je nutné nainstalovat bezpečnostní zařízení. (např. pojistky nebo vzduchové jističe).

⚠ Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.

3. Stáhněte si aplikaci eWeLink



Android™ & iOS

4. Zapnutí napájení


Po zapnutí napájení přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování a poté vydá dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí.

⚠ Zařízení ukončí režim rychlého párování, pokud nedojde ke spárování do 3 minut. Pokud chcete znovu vstoupit do režimu rychlého párování, stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund nebo zařízení třikrát zapněte a vypněte (zapnutí-vypnutí-vypnutí-vypnutí), dokud se nezovzu dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí.

5. Přidání zařízení



>

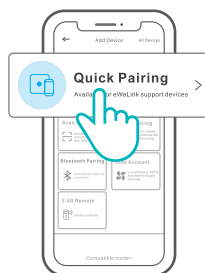

Klepněte na "+" a vyberte "Quick Pairing" a poté postupujte podle pokynů zobrazených aplikací.

Kompatibilní režim párování


Pokud se rychlý režim párování nezdaří, zkuste párování v kompatibilním režimu párování.

1. Stiskněte a podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud bzučák nevydá dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí, a poté jej uvolněte.
2. Znovu stiskněte tlačítko párování na 5 sekund, dokud se neozve bzučák s vysokou frekvencí, což znamená, že zařízení přešlo do režimu "kompatibilního párování".
2. Klepněte na "+" a v aplikaci vyberte "Kompatibilní režim párování".

Vyberte SSID Wi-Fi z ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na "+". Aplikace eWeLink a klepněte na tlačítko "Next". Buďte trpěliví, dokud nebude párování dokončeno.


ⓘ Zařízení opakovaně 5krát zapněte a vypněte (zapnutí-vypnutí-vypnutí-vypnutí), abyste vstoupili do režimu "kompatibilního párování".

Odstraňte izolační fólii baterie

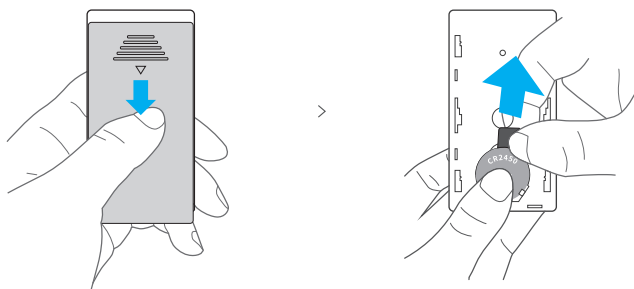

Při továrním nastavení je dálkový ovladač RM433R2 ve výchozím nastavení spojen s iFan04. Chcete-li jej používat, stačí vyjmout izolační list baterie. Pokud zařízení připojené k iFan04 není dálkovým ovladačem ovládáno, zkuste se s dálkovým ovladačem znovu seznámit.

Metoda učení pro piloty iFan04 a RM433R2

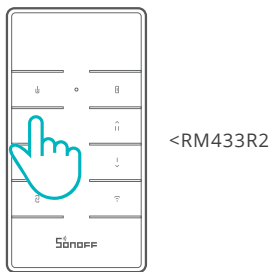

Po zapnutí iFan04 stiskněte libovolné tlačítko na ovladači, dokud se během 5 s neozve bzučák. Poté se všechna tlačítka úspěšně zapamatuji. Pokud do 5 s neprovedete žádný krok, znovu zapněte zařízení a zopakujte výše uvedenou operaci.


ⓘ Zařízení se může naučit maximálně 10 dálkových ovladačů. Jedenáctý dálkový ovladač automaticky nahradí první atd.

Specifikace

Model	iFan04-L, iFan04-H
Vstupní údaje	100-240V AC 50/60Hz 5A
Výstupní data	iFan04-L : Světlo: 100-240V AC 50/60Hz 3A Max. Wolframová lampa: LED: 360W/120V Max: Max. 150W/120V Větrník: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max. iFan04-H : Světlo: 100-240V AC 50/60Hz 3A Max. Wolframová výbojka: Max: LED: 690W/230V Max: Větrný mlýn: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max.
RF	433MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Aplikační operační systém	Android & iOS
Provozní teplota	-10°C~40°C
Materiál	PC V0
Rozměry	116x55x26mm

Síťový přepínač


Chcete-li je změnit, vyberte v rozhraní "Nastavení zařízení" v aplikaci eWe-Link položku "Nastavení Wi-Fi".

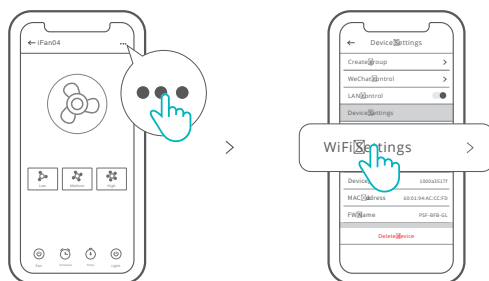


Obnovení párování

Metoda 1:

Stiskněte tlačítko párování na zařízení na 5 sekund, dokud se neozvou dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí, poté tlačítko uvolněte, čímž zařízení vstoupí do režimu rychlého párování, aby mohlo být znovu přidáno v aplikaci eWeLink.

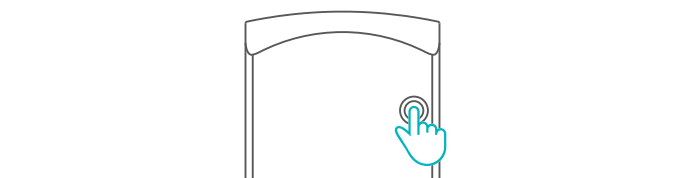

Metoda 2:
Stiskněte "párovací tlačítko" na dálkovém ovladači RM433R2 na 5 sekund, dokud se neozvou dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí, a poté jej uvolněte. To znamená, že zařízení přešlo do režimu rychlého párování, takže jej lze znovu přidat v aplikaci eWe-Link.

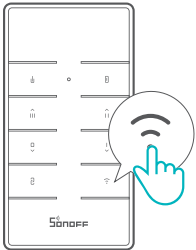

Metoda 3:
Zapněte a vypněte zařízení třikrát (zapnout-vypnout-vypnout-vypnout), dokud bzučák nezazní dva krátké a jeden dlouhý tón, a poté jej uvolněte, což znamená, že zařízení přešlo do režimu rychlého párování, takže jej lze znovu přidat v aplikaci eWeLink.

ⓘ V režimu rychlého párování ukončíte aktuální režim stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

Obnovení továrního nastavení


Odstranění zařízení z aplikace eWeLink APP znamená obnovení jeho továrního nastavení.

Specifikace dálkového ovládání

Model	RM433R2
RF	433MHz
Pilotní velikost	87x45x12mm
Velikost pilotní základny	86x86x15mm (není součástí dodávky)
Zdroj energie	3V knoflíková baterie x 1 (model baterie: CR2450)
Materiál	PC V0

Seznámení s dálkovým ovládáním

Ventilátor iFan04 lze ovládat pomocí dálkového ovladače RM433R2. Po úspěšném naučení lze zařízení připojené k iFan04 ovládat podle níže uvedených pokynů pro tlačítka. Tato funkce se označuje jako bezdrátová komunikace na krátkou vzdálenost bez Wi-Fi.

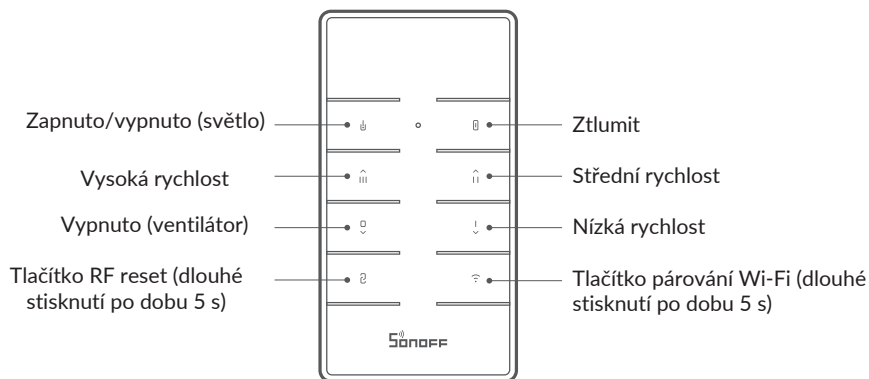

Metoda odstraňování rádiového rušení

Stiskněte a podržte RF resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, po úspěšném dokončení resetu se ozve bzučák "píp, píp".

Bzučák jednotky iFan04 ve výchozím továrním nastavení bude pípat při zapnutí/vypnutí ventilátoru, nastavení rychlosti ventilátoru a přechodu jednotky do režimu párování, ale nebude vydávat žádný zvuk při zapnutí/vypnutí světla. Bzučák můžete ztlumit stisknutím tlačítka "Mute" na spárovaném dálkovém ovladači RM433R2.

Nejčastější problémy

Nepodaří se spárovat zařízení Wi-Fi s aplikací eWeLink APP

1. Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování. Po třech minutách neúspěšného párování zařízení automaticky ukončí režim párování.
2. Povolte služby určování polohy a povolte určování polohy. Před výběrem sítě Wi-Fi povolte služby určování polohy a povolte informace o poloze. Funkce Povolit informace o poloze slouží k získání informací o seznamu sítí Wi-Fi. Pokud klepnete na možnost Vypnuto, nebude možné přidávat zařízení.

3. Ujistěte se, že vaše síť Wi-Fi pracuje v pásmu 2,4 GHz.
4. Ujistěte se, že jste zadali správné SSID a heslo Wi-Fi bez speciálních znaků.
Nesprávné heslo je velmi častou příčinou selhání párování.
5. Při párování by se zařízení mělo nacházet v blízkosti směrovače, aby byl zajištěn dobrý přenosový signál.

MADE IN CHINA



Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na adrese
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.