

Uživatelský manuál SONOFF DW2-RF (CZ)

[Úvod](#)

[1. Stažení aplikace](#)

[2. Vložení baterií](#)

[3. Přidání podřízeného zařízení](#)

[Instalace zařízení](#)

[Technické parametry](#)

[Popis zařízení](#)

[Funkce](#)

[Použití](#)

[Výměna baterií](#)

[FCC prohlášení](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Výrobce](#)

Úvod

Zařízení lze inteligentně ovládat ve spojení s bránou SONOFF 433MHz RF Bridge, přes kterou komunikuje s dalšími zařízeními.

Zařízení může spolupracovat i s jinými bránami podporujícími bezdrátový protokol 433 MHz. Podrobnosti se řídí konkrétním produktem.


1. Stažení aplikace

2. Vložení baterií

The device can be operated intelligently via working with the SONOFF 433MHz RF Bridge to communicate with other devices.
ⓘ The device can work with other gateways supporting 433MHz wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.

Operation instruction


1. Download APP




Android™ & iOS

2. Install batteries

2-1. Remove the back cover of the transmitter.

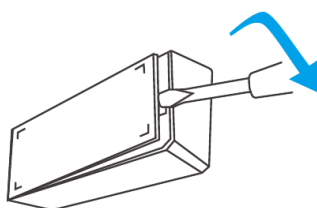

2-2. Insert batteries into the battery compartment based on identifiers of positive and negative poles.

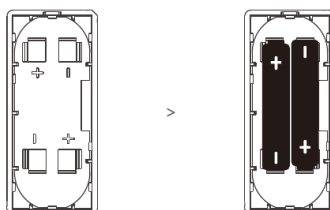

2-3. Close the back cover.

ⓘ The battery is not included, please purchase it separately.

1. Sejměte zadní kryt vysílače.
2. Vložte baterie do přihrádky podle vyznačené polarity (+/–).
3. Zavřete zadní kryt.

Baterie nejsou součástí balení, je nutné je dokoupit samostatně.

3. Přidání podřízeného zařízení


Před přidáním podřízeného zařízení nejprve připojte bránu (Bridge).

V aplikaci eWeLink vyberte bránu Bridge, klepněte na „Add“ (přidat) a vyberte typ poplachu – zaznění „Beep“ znamená, že brána přešla do párovacího režimu. Poté oddalte magnet od vysílače o více než 20 mm, dokud LED kontrolka nezůstane svítit po dobu 1-2 s; když uslyšíte „Beep Beep“, párování je dokončeno.

Pokud se přidání nezdaří, přiblížte podřízené zařízení k bráně a zkuste to znovu.

3. Add sub-devices

Connect the Bridge before adding the sub-device.

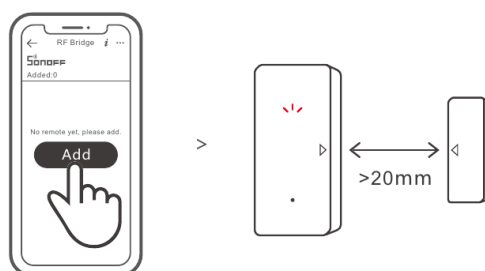


Access the eWeLink APP and select the Bridge, tap "Add" to select the alarm, and a "Beep" means the Bridge enters the pairing mode. Then separate the magnet for more than 20 mm from the transmitter until the LED indicator stays on for 1 to 2s, and the pairing is complete when you hear "Beep Beep".


ⓘ If the addition failed, move the sub-device closer to the Bridge and try again.

Install the device

1. Tear off the protective film of the 3M adhesive.

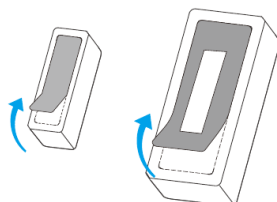

2. Try to align the mark line on the magnet with that on the transmitter during installation.

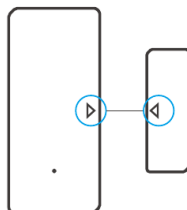


3. Install them in the opening and closing area separately.

Instalace zařízení

1. Sloupněte ochrannou fólii z 3M lepicí pásky.
2. Při instalaci dbejte na zarovnání značky na magnetu se značkou na vysílači.

3. Vysílač a magnet nainstalujte odděleně do místa, kde se dveře/okno otevírají a zavírají – mezera mezi nimi musí být při zavření dveří/okna menší než 5 mm.

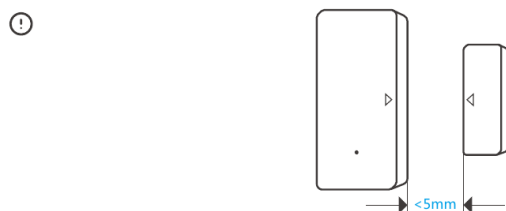


Make sure the installation gap is less than 5mm when the door or the window is closed.

Specifications

Model	DW2-RF
RF	433MHz
Working voltage	DC3V (2 x 1.5V battery)
Battery model	AAA 1.5V
Quiescent current	≤6μA
Emission current	≤10mA
Wireless transmission distance	Max. 50m
Installation gap	<5mm
Working temperature	-10°C~40°C
Material	PC
Dimension	Transmitter: 70x31x19mm Magnet: 42x14x16mm

Product Introduction

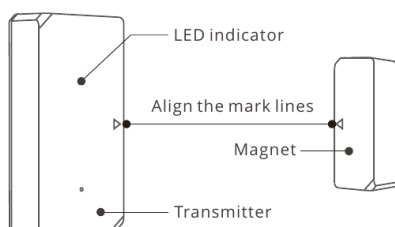

- ⓘ The device weight is less than 1 kg.
The installation height of less than 2 m is recommended.

Technické parametry

Model	DW2-RF
RF	433 MHz
Pracovní napětí	DC 3 V (2× 1,5V baterie)
Typ baterie	AAA 1,5 V
Klidový proud	≤ 6 µA
Vysílací proud	≤ 10 mA
Dosah bezdrátového přenosu	max. 50 m
Instalační mezera	< 5 mm
Pracovní teplota	−10 °C až 40 °C
Materiál	PC
Rozměry	Vysílač: 70 × 31 × 19 mm Magnet: 42 × 14 × 16 mm

Popis zařízení

LED kontrolka · zarovnávací značky · magnet · vysílač

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená montážní výška do 2 m.

Funkce

DW2-RF je nízkoenergetický bezdrátový dveřní/okenní senzor, který informuje o stavu otevření dveří či okna oddálením magnetu od vysílače. Ve spojení s bránou Bridge lze vytvořit chytrou scénu spouštějící další zařízení.

Nízká spotřeba · Kontrola historie poplachů · Chytré scény

Použití

Features

DW2-RF is a low-energy wireless door/window sensor that makes you know the opening status of door and window by separating the magnet from the transmitter. Connect it with the Bridge and you can create a smart scene to trigger other devices.



Low-energy





Alarm recordings check



Smart scene


Application

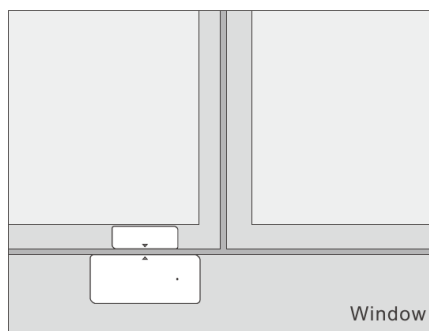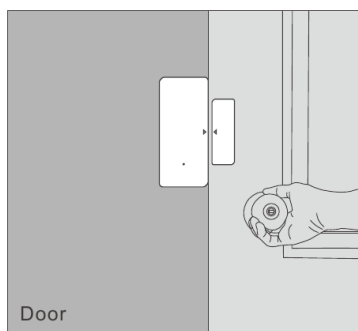

Note:

- Do not install outside the door/window.
- Do not install in the unstable position or in the place exposed to rain or moisture.
- Do not install near wiring or magnetic object.

Replace batteries

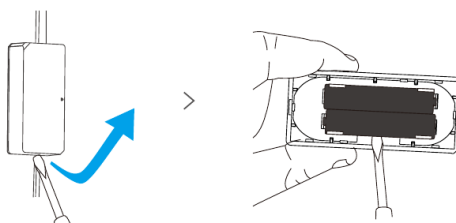

Dveře · Okno

- Neinstalujte venku mimo dveře/okno.
- Neinstalujte na nestabilní místo ani na místo vystavené dešti či vlhkosti.
- Neinstalujte v blízkosti kabeláže nebo magnetických předmětů.

FCC prohlášení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté

rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DW2-RF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.