LinknLink

eMotion Air

Chytrý senzor přítomnosti

Rychlý průvodce

Návody online | Stáhnout aplikaci | YouTube | FaceBook

LINKNLINK PTY LTD

Email: support@linklink-iot.com

Website: www.linknlink.com

Adresa: Chatswood West, Sydney, 2067 New South Wales, Austrálie

S dotazy a náměty se na nás neváhejte obrátit

Úplný návod najdete na www.linknlink.com > Support > Help Center

Český překlad pořídil Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.


1 PŘEHLED

Obsah balení:

eMotion Air × 1, montážní držák × 1, montážní samolepka × 1, samolepka na tlačítko.

[POZN.] Baterie nejsou součástí balení. Použijte 3 baterie AAA.

rozměry: 69,2 × 69,2 × 17 mm

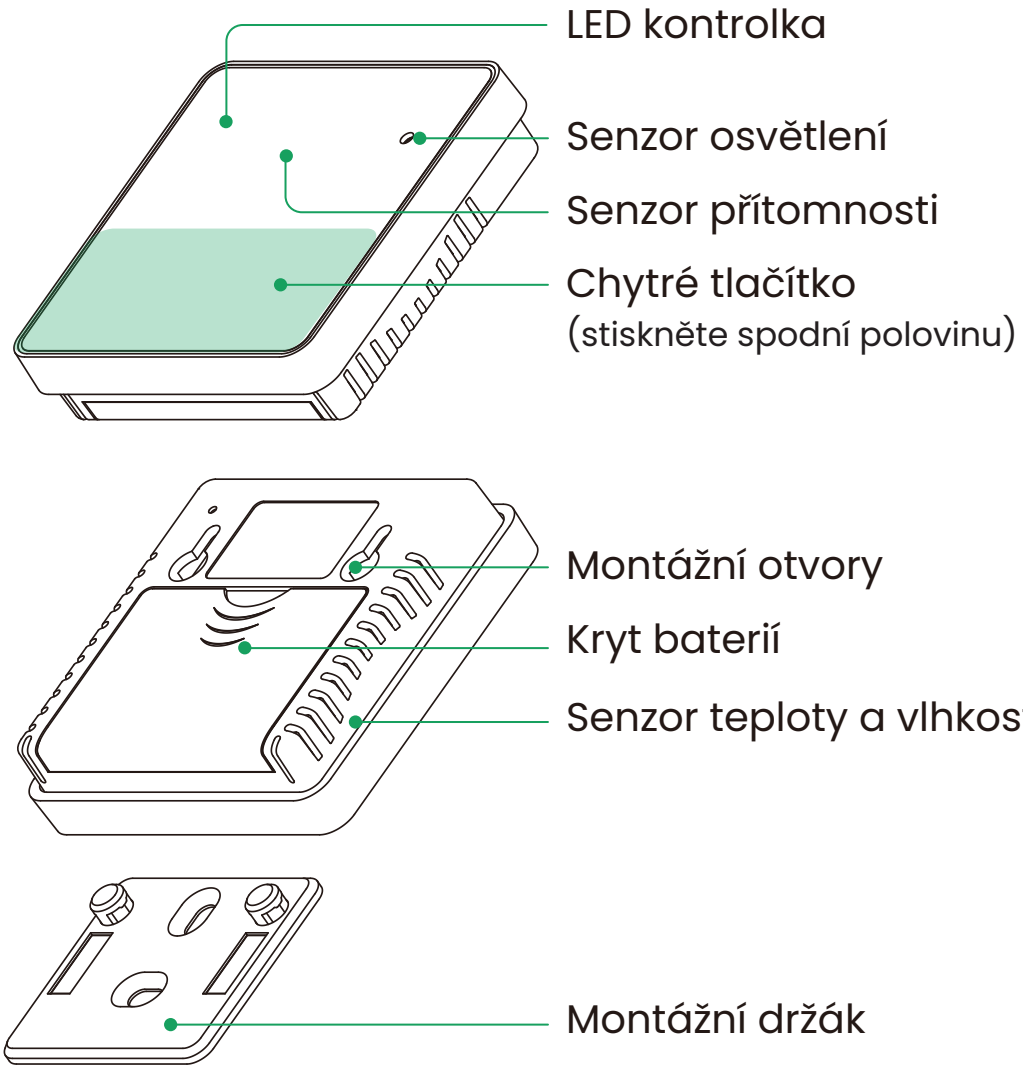


• Signalizace LED

Stav	Signalizace	Jak vyvolat / spustit
Svítí 1 minutu, pak zhasne	Přechod do režimu Bluetooth	Podržte tlačítko 10 s
Bliká 1 minutu, pak zhasne	Přechod do režimu Zigbee	Podržte tlačítko 15 s
LED nesvítí	Ukončení Bluetooth	Spárováno nebo konec po 1 min
Blikne jednou	Odesílání dat	/

• Přepínání režimů

Režim přepnete podržením tlačítka podle tabulky výše.

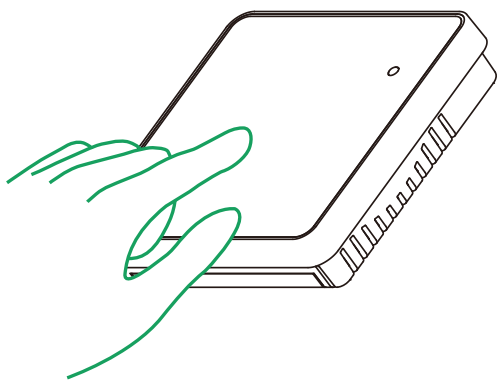

POZN.

• Párování přes Zigbee je nutné dokončit do 1 minuty, dokud kontrolka bliká. Párování přes Bluetooth lze v tomto režimu provést kdykoli.

2 POSTUP INSTALACE


KROK 1 Stáhněte aplikaci



• Naskenujte QR kód výše nebo vyhledejte a stáhněte aplikaci „LinknLink“ z App Store či Google Play.


LinknLink


KROK 2 Registrace nebo přihlášení

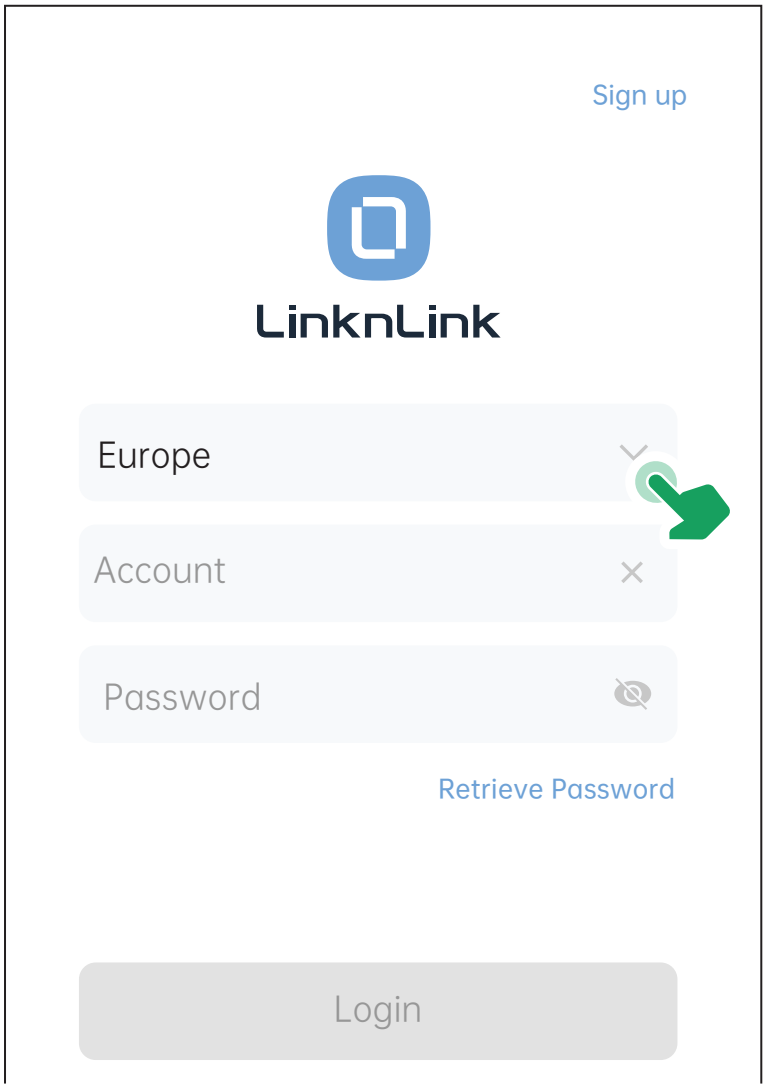

• Otevřete aplikaci LinknLink a klepnutím na „Sign up“ si vytvořte účet.
• Pokud účet už máte, vyberte vpravo nahoře server a zvolte „LinknLink Account“.


KROK 3 Vyhledání zařízení

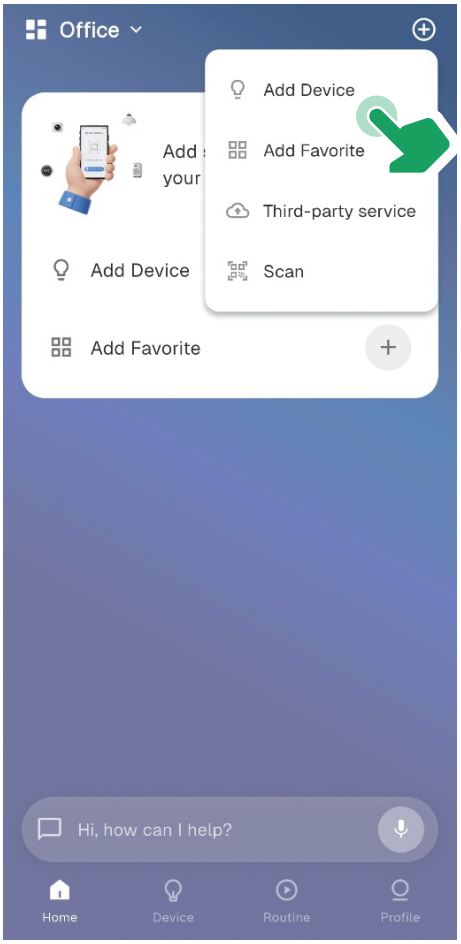

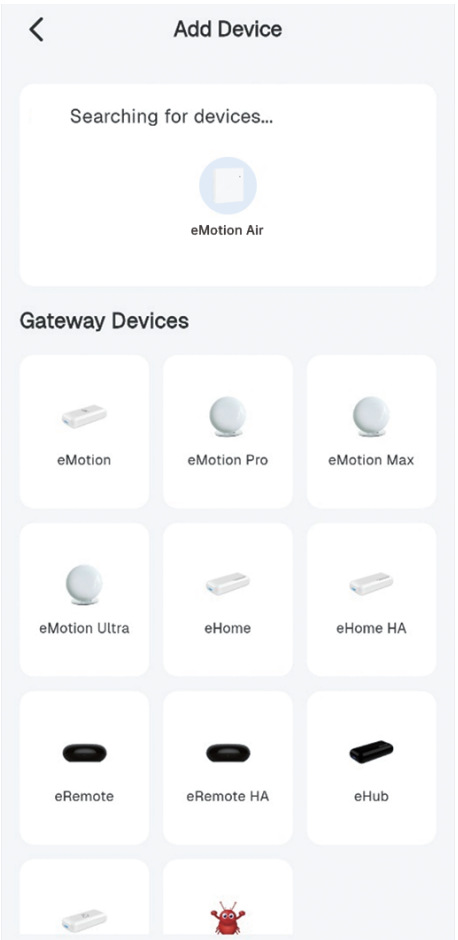

- Ověřte, že je eMotion Air v režimu Bluetooth.
- Klepněte na „Add Device“.
- Aplikace vyhledá okolní zařízení Bluetooth a zobrazí ikonu a název zařízení.

KROK 4 Přidání zařízení

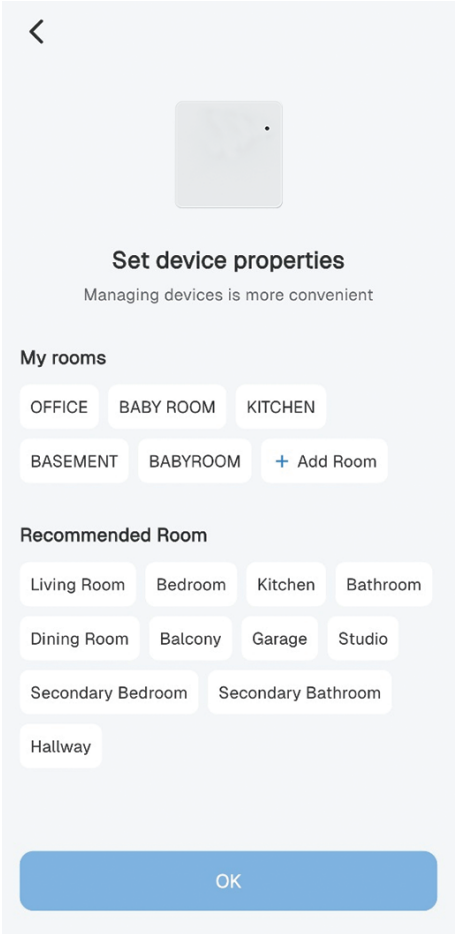

• Klepněte na ikonu zařízení, vyberte místnost, případně zařízení přejmenujte a dokončete přidání do aplikace.

KROK 5 Propojení s hubem

• Pokud máte poblíž nastavený Bluetooth hub LinknLink (např. eMotion Ultra), hub eMotion Air automaticky najde a převezme jeho správu. eMotion Air pak umožní vzdálený přístup a synchronizaci s Alexou / Google Home.

3 PÁROVÁNÍ V HOME ASSISTANT

MOŽNOST 1 Párování přes Bluetooth

• Ověřte, že server Home Assistant má Bluetooth.
• Přepněte eMotion Air do režimu Bluetooth.
• V Home Assistant otevřete Settings > Devices & services.
• Zařízení se objeví na kartě Integrations.
• Klepnutím na „Add“ ho přidáte do Home Assistant.

MOŽNOST 2 Párování přes Zigbee

• Ověřte, že máte v Home Assistant nastavený Zigbee 3.0 adaptér s integrací Zigbee Home Automation (ZHA).
• Přepněte eMotion Air do režimu párování Zigbee (LED opakovaně bliká).
• Otevřete integraci ZHA a klepněte na „Add device“.
• Home Assistant eMotion Air najde a nastaví k použití.

POZN.

• Nastavení zařízení je nutné dokončit v aplikaci LinknLink.

4 POUŽITÍ V AUTOMATIZACÍCH

• Všechny senzory (přítomnost, osvětlení, teplota, vlhkost a události tlačítka) jsou dostupné pro automatizace. Jako spouštěče je můžete použít na těchto platformách:
① Automatizace v Home Assistant přímo se zařízením (Home Assistant potřebuje Bluetooth nebo Zigbee adaptér)
② Automatizace v Google Home (je nutný hub)
③ Rutiny v Alexe (je nutný hub)


LinknLink