

Uživatelský manuál SONOFF SwitchMan M5 (CZ)

[Popis zařízení](#)

[Stav Wi-Fi LED kontrolky](#)

[Funkce](#)

[1. Vypnutí napájení](#)

[2. Zapojení vodičů](#)

[3. Stažení aplikace eWeLink](#)

[4. Zapnutí napájení](#)

[5. Přidání zařízení](#)

[Kompatibilní režim párování](#)

[Technické parametry](#)

[Tovární nastavení](#)

[Časté problémy](#)

[FCC prohlášení](#)

[EU prohlášení o shodě](#)


[Výrobce](#)

SwitchMan M5 · Chytrý nástěnný spínač · Uživatelský manuál V1.2

Ovladač SwitchMan M5 je dostupný ve variantách provedení 80, 86 a 120, vždy v provedení s 1, 2 nebo 3 tlačítky (1C/2C/3C).

Popis zařízení

Product introduction

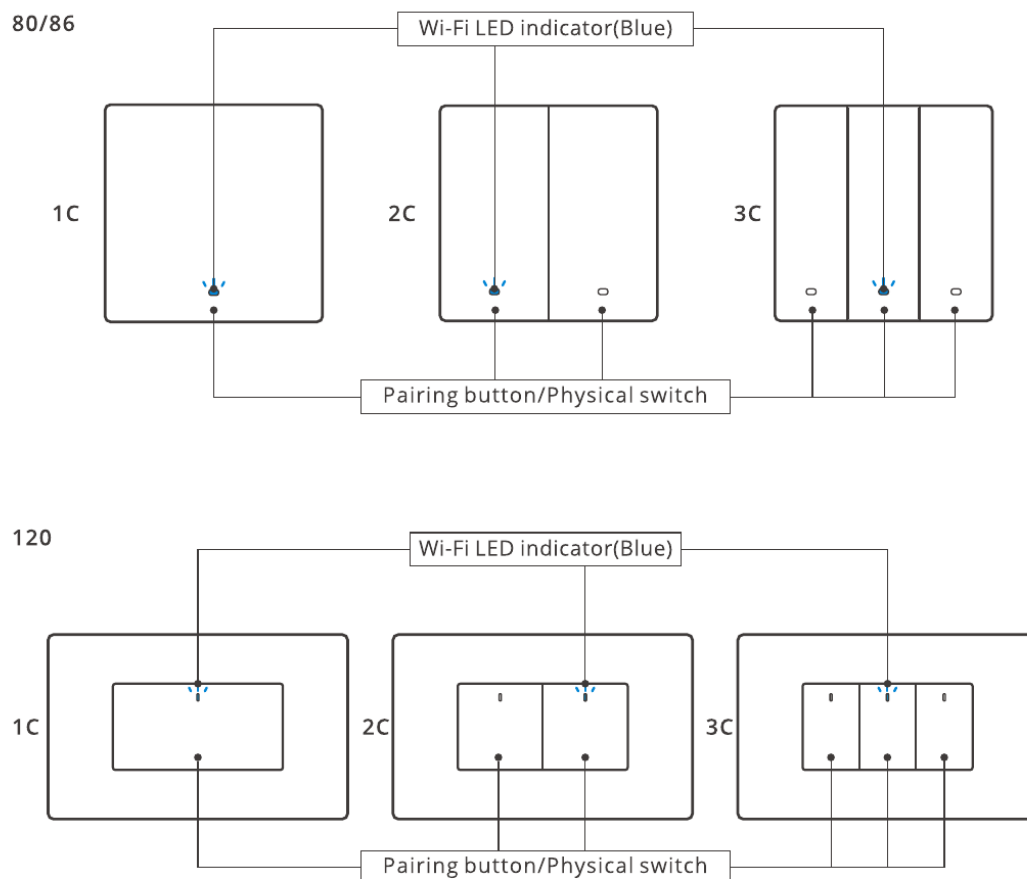

⚠ The device weight is less than 1 kg. The installation height of less than 2 m is recommended.

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená montážní výška do 2 m.

Stav Wi-Fi LED kontrolky

Stav Wi-Fi LED kontrolky	Význam
Bliká (jednou dlouze, dvakrát krátce)	Režim párování přes Bluetooth
Rychle bliká	Kompatibilní režim párování
Trvale svítí	Zařízení je online
Jednou rychle blikne	Nepodařilo se připojit k routeru
Dvakrát rychle blikne	Připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru
Třikrát rychle blikne	Probíhá aktualizace firmwaru

Funkce


Toto zařízení je chytrý fyzický nástěnný spínač. Po spárování s aplikací eWeLink můžete připojená zařízení zapínat/vypínat z telefonu odkudkoli, plánovat jejich časování, sdílet ovládání s rodinou a další.

Dálkové ovládání · Jednorázové/odpočtové časování · Hlasové ovládání · Sdílené ovládání · Chytré scény · Impulzní spínání (Inching) · Propojení s kamerou · Skupinové ovládání · Historie ovládání · Ovládání v lokální síti (LAN)

1. Vypnutí napájení

Operating instruction

1. Power off

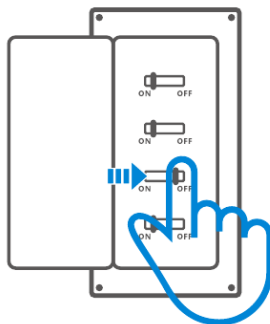


⚠ Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on !

⚠ Instalaci a opravy svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Nedotýkejte se svorek ani konektorů, dokud je zařízení pod napětím – hrozí úraz elektrickým proudem!

2. Zapojení vodičů

2. Wiring instruction

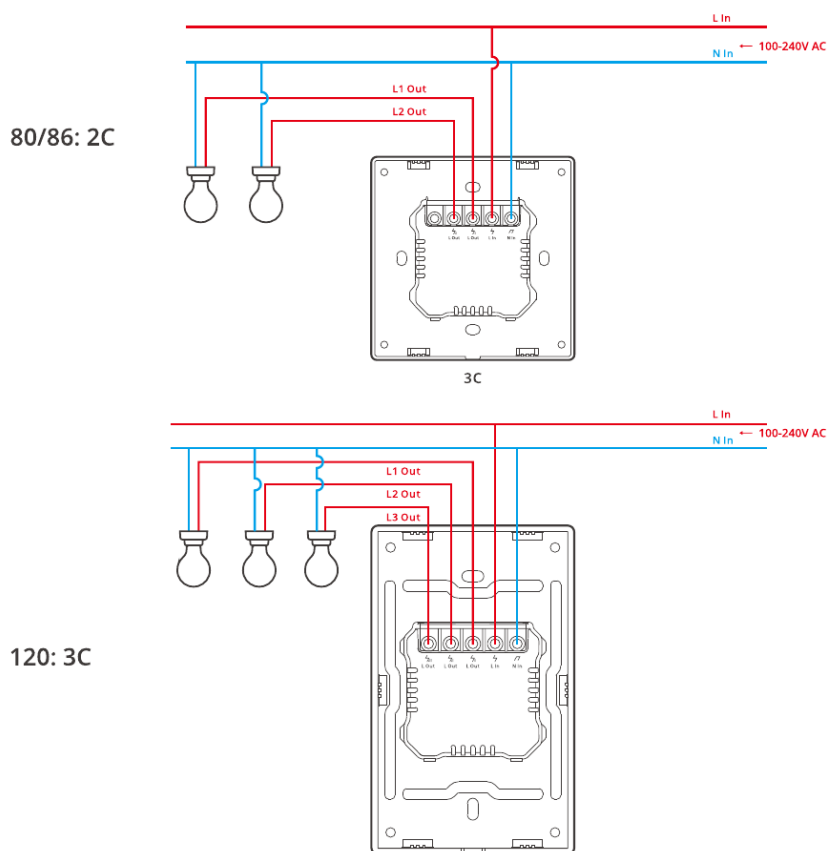

⚠ Make sure all wires are connected correctly.

3. Download the eWeLink App

⚠ Zkontrolujte, že jsou všechny vodiče zapojeny správně.

3. Stažení aplikace eWeLink

4. Zapnutí napájení


Po zapnutí napájení zařízení při prvním použití přejde do režimu párování přes Bluetooth. Wi-Fi LED kontrolka bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, poté zhasne.

⚠ Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, režim párování přes Bluetooth se ukončí. Chcete-li jej znovu aktivovat, podržte kterékoli párovací tlačítko po dobu cca 5 s, dokud Wi-Fi LED kontrolka nezmění stav na cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté je uvolněte.

5. Přidání zařízení


Klepněte na „+“ a vyberte „Add Device“ (přidat zařízení), poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

4. Power on

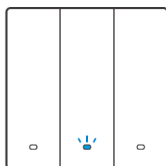


After powering on, the device will enter the Bluetooth Pairing Mode during the first use. The Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

⌚ The device will exit the Bluetooth Pairing Mode if not paired within 3mins. If you want to enter this mode, please long press any pairing button for about 5s until the Wi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

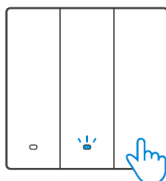

5. Add device

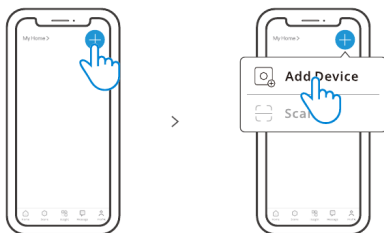

Tap “+” and select “Add Device”, then operate following the prompt on the App.

Kompatibilní režim párování

Pokud se nepodaří vstoupit do režimu párování přes Bluetooth, zkuste „Compatible Pairing Mode“ (kompatibilní režim párování).

1. Podržte kterékoli párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud Wi-Fi LED kontrolka nezmění stav na cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté je uvolněte. Znovu podržte kterékoli párovací tlačítko po dobu 5 s, dokud Wi-Fi LED kontrolka rychle nezabliká. Tím zařízení vstoupí do kompatibilního režimu párování.
2. Klepněte na „+“ a vyberte „Compatible Pairing Mode“ v aplikaci. Zadejte heslo Wi-Fi, klepněte na „Next“ a poté „Connect“. Vyberte síť Wi-Fi s názvem „ITEAD-*****“ a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na „Next“. Vyčkejte, než párování dokončí.

Technické parametry

Model	M5-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 M5-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120
Vstup	1C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A 2C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A 3C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 6 A
Výstup	1C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 10 A 2C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 5 A/kanál, celkem max. 10 A 3C: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 2 A/kanál, celkem max. 6 A
Max. zátěž	1C: 2200 W 2C: 2200 W (1100 W/kanál) 3C: 1320 W (440 W/kanál)
Zátěž LED	1C: 300 W/220 V, 150 W/110 V 2C: 300 W/220 V na kanál, 150 W/110 V na kanál 3C: 100 W/220 V na kanál, 60 W/110 V na kanál
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Standard Bluetooth	4.2 BLE
Operační systémy	Android a iOS
Pracovní teplota	–10 °C až 40 °C
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	80: 86 × 71 × 41,5 mm 86: 86 × 86 × 41,5 mm 120: 120 × 74 × 41,5 mm

Tovární nastavení

Smazáním zařízení v aplikaci eWeLink jej obnovíte do továrního nastavení.

Časté problémy

Nedaří se spárovat Wi-Fi zařízení s aplikací eWeLink

1. Zkontrolujte, že je zařízení v párovacím režimu. Pokud se párování do tří minut nezdaří, zařízení párovací režim automaticky ukončí.
2. Zapněte službu určování polohy a povolte aplikaci k ní přístup. Před výběrem sítě Wi-Fi musí být služba určování polohy zapnutá a oprávnění povoleno – bez něj nelze získat seznam dostupných sítí Wi-Fi ani přidat zařízení.
3. Zkontrolujte, že vaše síť Wi-Fi běží v pásmu 2,4 GHz.
4. Zkontrolujte, že jste zadali správný název sítě (SSID) a heslo bez speciálních znaků. Špatně zadané heslo je nejčastější příčinou selhání párování.
5. Pro lepší signál při párování přiblížte zařízení k routeru.
6. Zkuste zařízení spárovat v kompatibilním režimu.

Zařízení hlásí problém „Offline“

Zkontrolujte stav Wi-Fi LED kontrolky. Kontrolka bliká jednou za 2 s, pokud se nepodařilo připojit k routeru:

1. Možná jste zadali nesprávný název (SSID) a heslo sítě Wi-Fi.
2. Ujistěte se, že název sítě (SSID) ani heslo neobsahují speciální znaky, například hebrejské nebo arabské znaky – náš systém tyto znaky nedokáže rozpoznat, což může bránit připojení.
3. Váš router může mít nižší kapacitu připojených zařízení.
4. Signál Wi-Fi může být slabý – router je příliš daleko od zařízení nebo je mezi nimi překážka bránící přenosu.
5. Zkontrolujte, že MAC adresa zařízení není na černé listině vašeho routeru.

Wi-Fi LED kontrolka opakovaně dvakrát blikne - nedaří se připojit k serveru

1. Zkontrolujte, že je funkční internetové připojení, případně u telefonu i počítače.
2. Váš router může mít nižší kapacitu – zkontrolujte maximální počet připojených zařízení, případně některá odeberte nebo použijte výkonnější router.
3. Kontaktujte svého poskytovatele internetu a ověřte, že nejsou blokovány adresy serverů: cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína), as-disp.coolkit.cc (Asie mimo Čínu), eu-disp.coolkit.cc (EU), us-disp.coolkit.cc (USA).

Pokud žádný z uvedených postupů nevyřeší, nahlaste jej prosím přes „Help & feedback“ v aplikaci eWeLink.

FCC prohlášení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M5-1C-80, M5-2C-80, M5-3C-80, M5-1C-86, M5-2C-86, M5-3C-86, M5-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.