


Uživatelský manuál SONOFF MINIR4 (CZ)

MINI Extreme · Wi-Fi chytrý spínač · Uživatelský manuál

Popis produktu

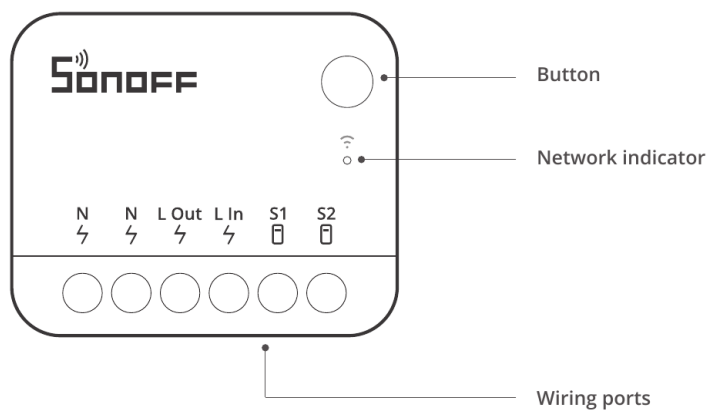

Hmotnost zařízení je nižší než 1 kg, doporučená instalační výška je do 2 m.

Stav LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Význam
Modrá kontrolka bliká (jedno dlouhé a dvě krátká bliknutí)	Režim párování
Modrá kontrolka svítí trvale	Zařízení je online

Funkce

MINI Extreme je kompaktní a dostatečně malý, aby se vešel do instalační krabice, a zvládá zátěž až 10 A – díky tomu promění běžný vypínač na chytrý. Je bezpečný a chytrý, lze jej propojit s dalšími chytrými zařízeními do scén a zautomatizovat tak domácnost.



Remote Control



Timer Schedule



Voice Control



LAN Control



Power-on State



Inching Mode




Smart Scene



Group Control


Instalace

1. Odpojení napájení

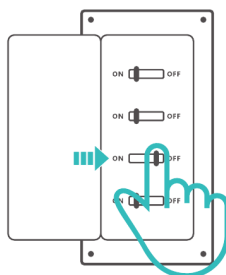

Instalaci a údržbu zařízení svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojení ani se nedotýkejte svorek, dokud je zařízení pod napětím!

2. Schéma zapojení

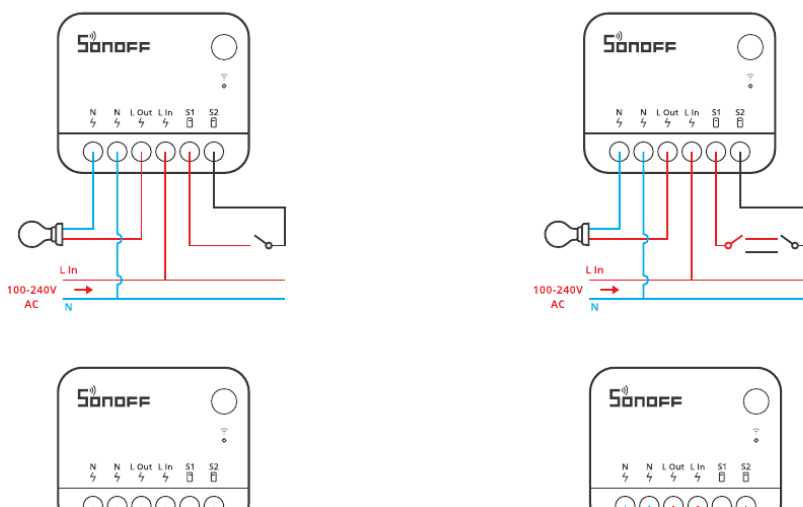

Aby byla zajištěna bezpečnost elektrické instalace, je nutné před MINIR4 nainstalovat jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) se jmenovitým proudem 10 A.

1. Ať už jsou S1 a S2 připojeny k externímu vypínači, nebo ne, zařízení lze vždy ovládat automatizací nebo aplikací.
2. Je zakázáno připojovat svorky S1 a S2 k nulovému nebo ochrannému vodiči – hrozí poškození zařízení a nebezpečí.
3. Zkontrolujte, že jsou všechny vodiče zapojeny správně.

Párování s aplikací eWeLink

1. Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.


2. Zapnutí napájení



Po zapnutí napájení zařízení při prvním použití automaticky přejde do režimu párování a síťová kontrolka bliká v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.

Pokud zařízení není spárováno do 10 minut, režim párování opustí. Pro opětovný vstup do tohoto režimu podržte tlačítko na 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat v cyklu dvě krátká a jedno dlouhé.

3. Přidání zařízení

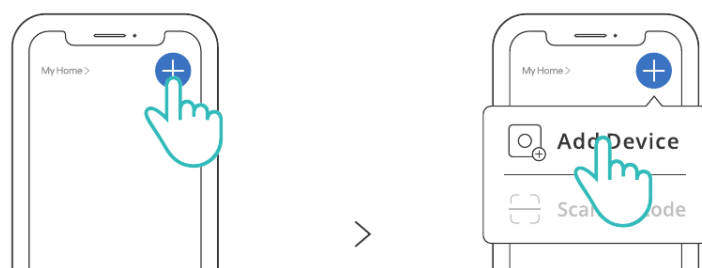


Otevřete aplikaci eWeLink, klepněte na „+“ a zvolte „Add Device“ (Přidat zařízení), poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Při přidávání zařízení je nutné mít v telefonu zapnutý Bluetooth.

Přidání podřízených zařízení eWeLink-Remote

Na stránce Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink zvolte „eWeLink-Remote sub-devices“ a klepněte na „Add“ (Přidat), poté aktivujte podřízené zařízení – tím se úspěšně přidá.

Instalace MINI Extreme do instalační krabice

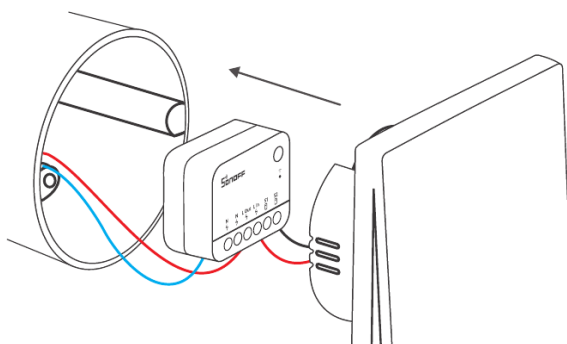

Technické parametry

Model	MINIR4
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 10 A
Výstup	100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 10 A
Max. výkon	2 400 W
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Pracovní teplota	-10 °C ~ 40 °C
Pracovní vlhkost	5 %-95 % RH, bez kondenzace
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	39,5 × 33 × 16,8 mm

Změna sítě zařízení

Síť zařízení změníte v aplikaci eWeLink na stránce Nastavení zařízení volbou „Wi-Fi Settings“ (Nastavení Wi-Fi).

Tovární nastavení

Zařízení uvedete do továrního nastavení volbou „Delete device“ (Odstranit zařízení) v aplikaci eWeLink.

Časté dotazy

1. Nedaří se spárovat Wi-Fi zařízení s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování. Pokud se nespáruje do 10 minut, zařízení režim párování automaticky opustí.
2. Povolte službu určování polohy a přístup k oprávnění k poloze. Před připojením k Wi-Fi síti zapněte službu určování polohy telefonu a povolte přístup k poloze – toto oprávnění se používá k získání seznamu dostupných Wi-Fi sítí; je-li vypnuté, zařízení nelze spárovat.
3. Ujistěte se, že vaše Wi-Fi pracuje v pásmu 2,4 GHz.
4. Zkontrolujte, že jste správně zadali název a heslo Wi-Fi sítě bez speciálních znaků. Nesprávné heslo je nejčastější příčinou neúspěšného párování.
5. Pro dobrý přenos signálu při párování umístěte zařízení blízko routeru.

2. LED kontrolka opakovaně dvakrát blikne - připojení k serveru selhalo

1. Ujistěte se, že je síťové připojení v pořádku. Funkčnost internetu ověřte připojením telefonu nebo počítače; pokud připojení selže, zkontrolujte dostupnost internetu.
2. Router s nízkou kapacitou – počet připojených zařízení přesahuje jeho maximum. Zkontrolujte maximální počet zařízení, která váš router zvládne; pokud je překročen, odeberte některá zařízení nebo použijte router s vyšší kapacitou.

Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, odešlete jej přes „Help & Feedback“ (Nápověda a zpětná vazba) v aplikaci eWeLink.

3. Wi-Fi zařízení je „offline“

- Zařízení se nepodařilo připojit k routeru.
- Byl zadán nesprávný název nebo heslo Wi-Fi sítě.
- Název nebo heslo Wi-Fi sítě obsahuje speciální znaky (systém nerozpozná např. hebrejské nebo arabské znaky, což způsobí selhání připojení).
- Nízká kapacita routeru.
- Slabý signál Wi-Fi – router a zařízení jsou příliš daleko od sebe, nebo mezi nimi je překážka bránící přenosu signálu.

Prohlášení FCC o shodě

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Upozornění ISED (Kanada)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují licenčně nepodléhající RSS normy Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Zařízení splňuje normu RSS-247 Industry Canada.

Prohlášení o vystavení záření ISED: Toto zařízení splňuje limity ISED pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Upozornění SAR

Za běžných podmínek použití musí být dodržena minimální vzdálenost 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

WEEE - nakládání s odpadem

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINIR4 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>.

Frekvence pro CE

Rozsah provozní frekvence	2402–2480 MHz (BLE), 2412–2472 MHz (Wi-Fi)
Výstupní VF výkon	1,87 dBm (BLE); 16,12 dBm (802.11b), 15,80 dBm (802.11g), 15,67 dBm (802.11n20), 13,33 dBm (802.11n40) (Wi-Fi)

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.