

Návod pro WiFi chytré dvoucestné zavlažovací zařízení

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte pokyny.




Představení produktu

Děkujeme, že jste si vybrali WiFi dvoucestný automatický zavlažovač. Tento produkt má neotřelý vzhled, je vhodný pro domácnost, kancelář i další. Použity byly vybrané vysoce kvalitní materiály ABS + PP, které jsou odolné proti praskání. Produkt je vyvinut na základě platformy Internet of Things. Je připojen k WiFi a lze jej ovládat na dálku po nastavení pomocí mobilní APP. Dobu a frekvenci zavlažování můžete nastavit v APP podle svých potřeb. Čip má vestavěnou funkci hodin a zavlažovač bude také pracovat na čas podle vašeho nastavení v režimu offline.

Tento produkt je vybaven miniaturním membránovým čerpadlem s vysokou účinností, nízkou hlučností, malými vibracemi, vysokým sáním, dlouhou životností a mnoha dalšími výhodami. 4 AA baterie a adaptér zajišťují duální nepřerušované napájení. Vysoce kvalitní modul WIFI s modulem řízení procesu SMT, bezpečný a spolehlivý Vám umožní zavlažovat snadno a bezstarostně.

Představení funkce


Když kliknete na Set / MA, pumpa A se spustí ručně; když klepnete na Set / MB, pumpa B se spustí ručně. Dlouhým stisknutím tlačítka na 5 sekund přepnete režim párování.

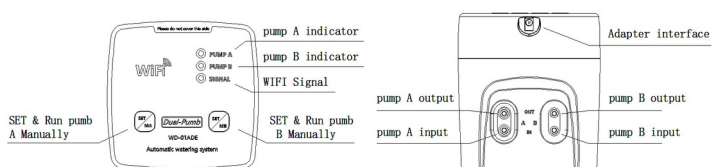

Parametry produktu

Jmenovité napětí: 5V	Velikost : 83*83*95 (L*Š*V) Zdvih E 2,5 m
Jmenovitý proud: 720 mA	Čistá hmotnost: 240g Sání E 2m
Výkon: 3,6 W	Materiál těla: >ABS< Wifi: 2,4 GHz
Kalibr připojení: Ø4,8 mm	Vodní potrubí: 4/6 ,4/7
Maximální tlak: ≥30psi (200kpa)	Model baterie: 4-AA 1,5V
Průtok vody: 0,3-0,8 LPM	Adaptér: DC 5V 2A DC002 3,5/1,3
Rozsah hluku: ≤65 db (30 cm)	Okolní teplota: 0°C-50 °C

Způsob připojení

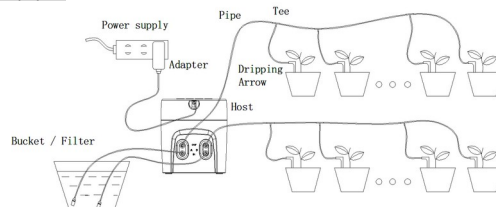


Proces párování

Postup: Stáhněte si aplikaci eWeLink ►nemáte-li, proveďte registraci a přihlášení ►spojení zařízení s aplikací eWeLink ►nastavení parametrů

1. Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte „ewelink“ v obchodu Vašeho mobilního telefonu, stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

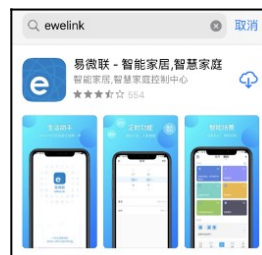

2. Registrace a přihlášení

Je potřeba se zaregistrovat a přihlásit e-mailem.

3. Spojení zařízení s aplikací eWeLink

Zapněte zavlažovací zařízení, udržte jej na stejné WiFi síti jako mobilní telefon a ujistěte se, že WiFi je 2,4 GHz. V tomto okamžiku se rozsvítí modrý světelný indikátor signálu a různé režimy blikání představují různé stavy, a to následovně:

2 krát a 1 dlouhé: režim párování
nepřetržitě blikání: kompatibilní režim párování
pomale blikání: offline / nepřipojeno
normálně zapnuto: Síť

Když je nespárované zařízení zapnuto, je ve výchozím nastavení v režimu párování (2 krát a 1 dlouhé). Dlouhým stisknutím libovolného tlačítka nastavení po dobu 5 sekund přepnete do kompatibilního režimu párování (nepřetržitě blikání); když jste offline (pomale blikání), dlouze stiskněte libovolné tlačítko nastavení po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do režimu párování (2 krát a 1 dlouhé).






Vezměte prosím na vědomí, že:

1. Mobilní telefon a zařízení na zavlažování květin by měly být co nejblíže routeru, aby bylo možné získat silnější signál WiFi; WiFi musí být 2,4 GHz.
2. Během párování se prosím ujistěte, že je zařízení v režimu párování (stav kontrolky je 2 krátke a 1 dlouhé). Pokud není v režimu párování, můžete režim přepínat stisknutím libovolného tlačítka na 5 sekund.
3. V případě selhání párování zkontrolujte nastavení oprávnění softwaru, abyste se ujistili, že aplikace má přístupová práva k WiFi a poloze.
4. Párování se někdy na první pokus nezdaří. Opakujte celý proces, nebo zkuste prosím kompatibilní režim párování.

Kompatibilní režim párování


Pokud se v tzv. rychlém režimu párování nepodaří zařízení normálně připojit, můžete pro připojení vybrat režim kompatibility. Při připojování nastavte režim shody zařízení pro zavlažování květin na „kompatibilní režim shody“ a kontrolka signálu bude nepřetržitě blikat. V tomto okamžiku vyberte podle názvu a hesla aktivního bodu, které vás mobilní telefon vyzve, k připojení k aktivnímu bodu. Ve vyskakovacím dialogovém okně povolte aplikaci eWeLink připojit se k WLAN.

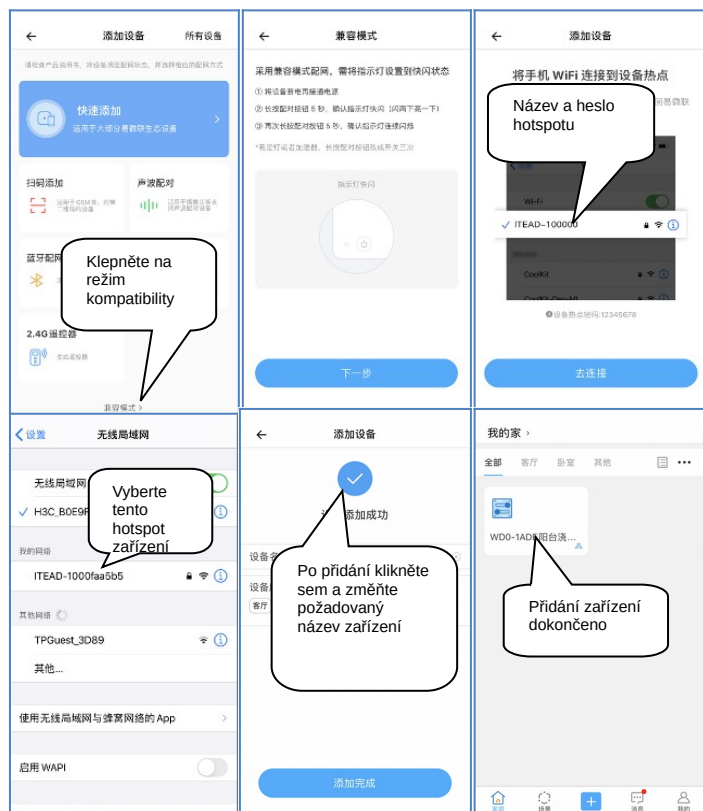

Nastavení parametrů


Po přidání zařízení klikněte na název zařízení v aplikaci eWeLink pro vstup do detailu zařízení a následně pro nastavení pracovní doby a frekvence zařízení na zalévání květin podle vašich potřeb.

Nastavení pracovní doby zavlažování: vstupte do rozhraní zařízení --- klikněte na nastavení možnosti (symbol tří teček v pravém horním rohu) -- nastavení posouvání. **Zapněte krokový stav kanálu 1 a kanálu 2 a nastavte požadovanou dobu zavlažování** (kanál 1 je čerpadlo a, kanál 2 je čerpadlo B). Po nastavení klikněte na pravý horní roh pro uložení. V manuálním nebo automatickém stavu pobeží vodní čerpadlo podle nastavené doby. **Zastavte se po dosažení nastaveného času.**

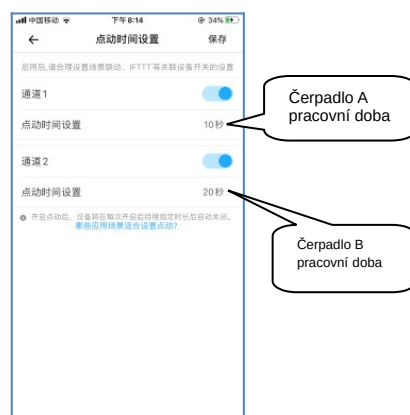

Nastavení časového schématu

Klikněte na ikonu časování --- přidejte nové časové schéma --- vyberte čas, datum a kanál -- po nastavení klikněte na uložit.

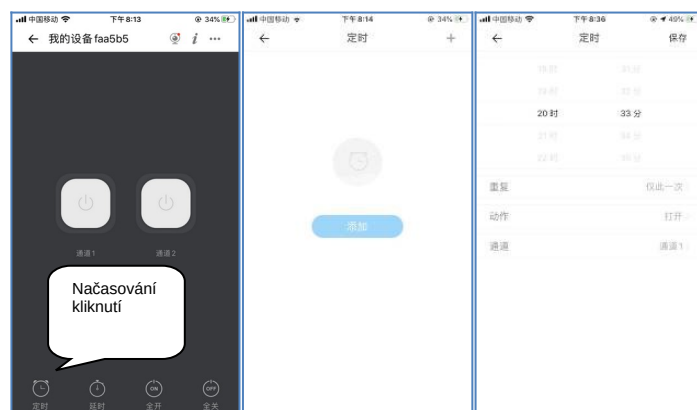

Vezměte prosím na vědomí, že:

1. Kanál 1 odpovídá čerpadlu A; kanál 2 odpovídá čerpadlu B. Čas spuštění obou čerpadel je nastaven samostatně a uživatel může nastavit více skupin zavlažovacích schémat.
2. Po nastavení, zda je zařízení online nebo offline, vestavěný čip provede proces nastavení včas podle nastavení.

Záležitosti vyžadující pozornost

1. Velkokapacitní nádoby a nádoby malého kalibru (jako je nádoba na čistou vodu) by měly být zvoleny pokud možno tak, aby vyhovovaly požadavkům na kapacitu a snížily odpařování vody;

2. Nádoba na vodu je umístěna relativně níže než květináč, aby voda v kbelíku nenatekla přímo do květináče, aniž by se zdržovala v potrubí.
3. Když je obtížné zapojit a vytáhnout potrubí, lze ho před připojením a odpojením změkčit horkou vodou.
4. Správně používejte filtr vstupního potrubí a nepoužívejte jako zdroj vody odpadní vodu s velkými částicemi, aby nedošlo k ucpání vodního potrubí nebo čerpadla.
5. Před nastavením doby zavlažování ručně otestujte průtok vody a čas.
6. Zařízení má vestavěnou řídicí desku obvodů. Neumísťujte jej prosím na vzduch. Déšť, promáčení a další drsné prostředí způsobí zařízení fatální škody.
7. Pokud nebudete adaptér delší dobu používat, vytáhněte adaptér, vyjměte baterii a zařízení řádně umístěte do suchého prostředí.
8. Při použití pouze bateriového napájení závisí výdrž na pracovní frekvenci, pracovní intenzitě, výkonu baterie a dalších komplexních podmínkách. Při výměně baterií je třeba vyměnit 4 baterie současně.
9. Automatické zavlažovací zařízení se používá pouze pro přerušované zavlažování a nelze jej použít jako čerpadlo pro nepřetržitou přepravu tekutého média po dlouhou dobu, jinak vážně sníží životnost membránového čerpadla hlavního motoru.