

Uživatelský manuál iHost (CZ)

[Popis zařízení](#)

[Stavy LED kontrolky](#)

[Ovládání tlačítek](#)

[Klíčové funkce](#)

[Návod k použití](#)

1. Zapnutí napájení
2. Přihlášení do administrace iHost
3. Přidání zařízení
 - 3-1. Přidání Zigbee zařízení
 - 3-2. Přidání kamer

[Technické parametry](#)


[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)


[Obalové materiály](#)

[Výrobce](#)

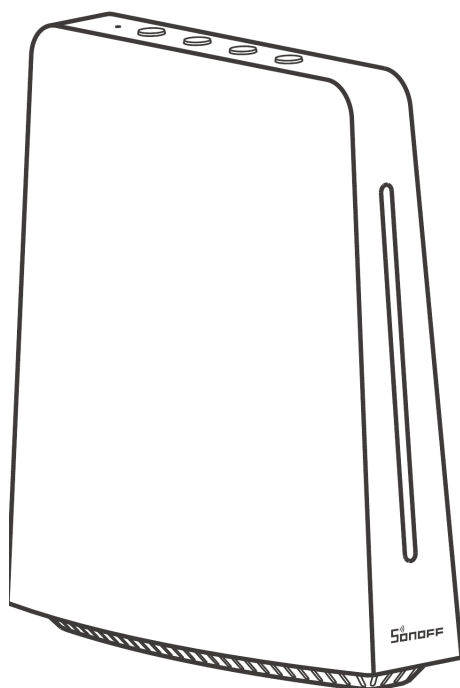

Podrobné uživatelské příručky k zařízení najdete na adrese <https://sonoff.tech/ihost-user-guides>

Popis zařízení

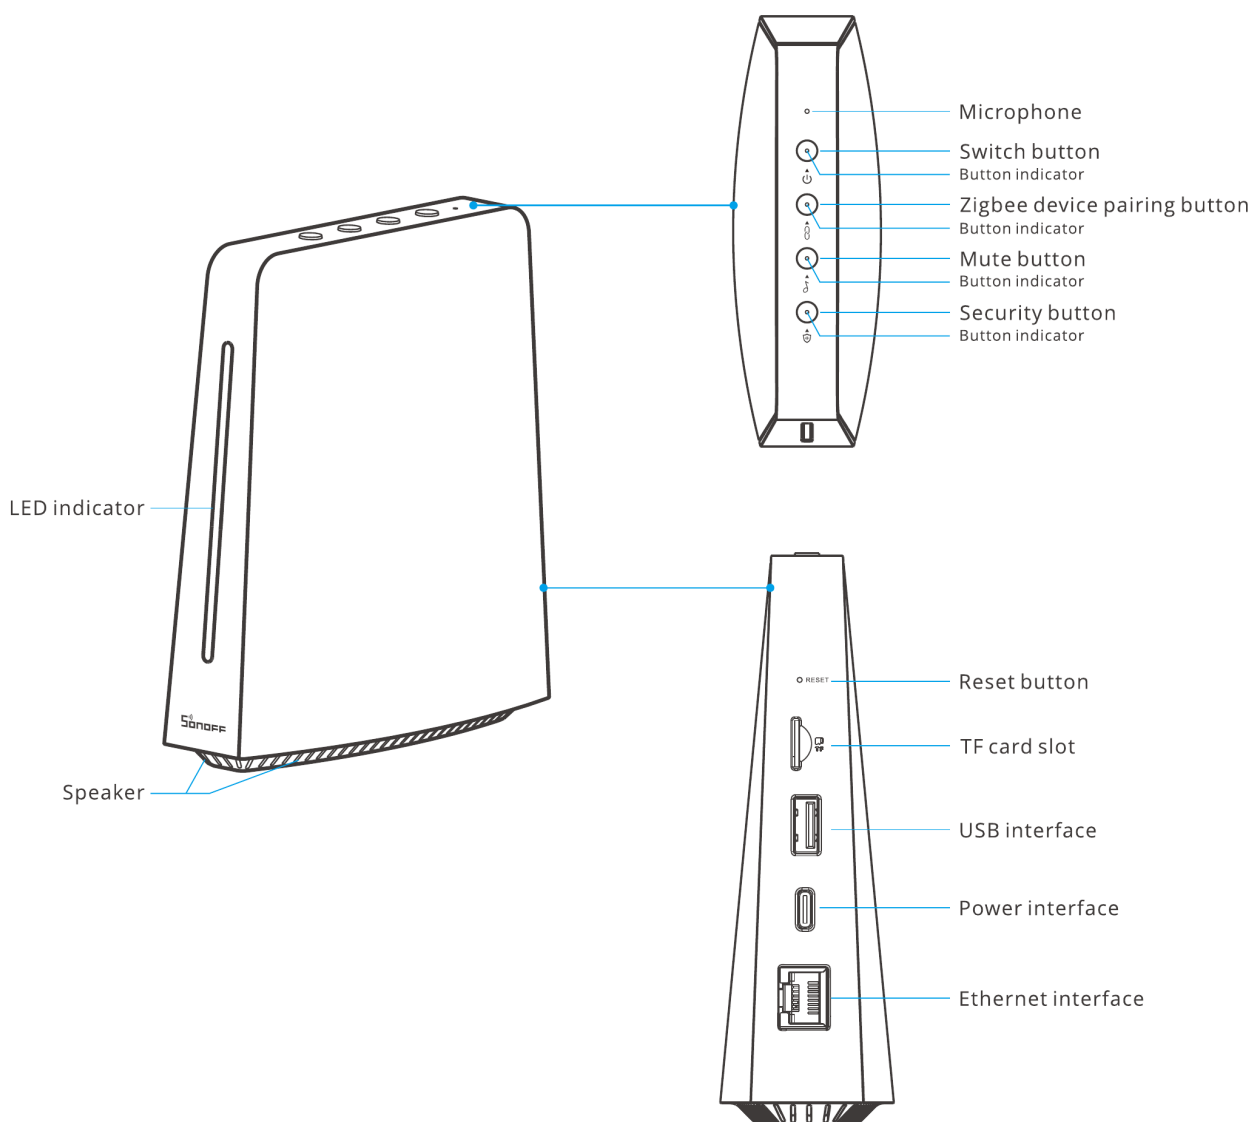

Popisek v obrázku	Význam
LED indicator	LED kontrolka
Speaker	Reproduktor
Microphone	Mikrofon
Switch button / Button indicator	Tlačítko zapnutí / kontrolka tlačítka
Zigbee device pairing button / Button indicator	Tlačítko párování Zigbee zařízení / kontrolka tlačítka
Mute button / Button indicator	Tlačítko ztlumení / kontrolka tlačítka
Security button / Button indicator	Tlačítko zabezpečení / kontrolka tlačítka
Reset button	Tlačítko reset
TF card slot	Slot pro paměťovou kartu TF (microSD)
USB interface	USB konektor
Power interface	Napájecí konektor
Ethernet interface	Ethernetový konektor

Stavy LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Popis
Bliká červeně	Zapínání
Svítil červeně	Zapnuto, bez připojení k síti
Svítil modře	Připojení k síti proběhlo úspěšně
Žlutě „dýchá“ (plynule se rozsvěcí a zhasíná)	Podřízené zařízení
Rychle bliká červeně	Vypínání
Dvakrát blikne modře (dvojité bliknutí)	Zařízení přešlo do režimu resetu hesla
Rychle bliká žlutě	Probíhá aktualizace

Ovládání tlačítek

Tlačítko	Popis funkce
Tlačítko zapnutí (Switch button)	1. Stiskem zařízení zapnete a LED kontrolka se rozsvítí. 2. Podržením tlačítka na 3 sekundy zařízení vypnete a LED kontrolka zhasne.
Tlačítko párování Zigbee zařízení (Zigbee device pairing button)	Stiskem přejdete do režimu párování zařízení; kontrolka tlačítka svítí a LED kontrolka žlutě „dýchá“. * V režimu párování jej dalším stiskem ukončíte a kontrolka tlačítka zhasne.
Tlačítko zabezpečení (Security button)	1. Stiskem zapnete stav střežení (arm) a kontrolka tlačítka se rozsvítí. Dalším stiskem střežení vypnete (disarm) a kontrolka tlačítka zhasne. 2. Pokud při zapínání či vypínání střežení zní reproduktor a kontrolka tlačítka bliká, stiskem tlačítka zvuk umlčíte a blikání LED kontrolky ukončíte. * Zapnutí a vypnutí střežení lze nastavit i v administraci zařízení.
Tlačítko reset (Reset button)	1. Dvojitým stiskem tlačítka reset přejdete do režimu resetu hesla (na přihlašovací stránce administrace iHost pak zvolte „Forgot Password“ a heslo nastavte znovu). 2. Podržením na 10 sekund obnovíte tovární nastavení.

Klíčové funkce

iHost je lokální brána chytré domácnosti, která přes místní síť (LAN) ovládá zařízení z centrální administrace. Umožňuje přidávat zařízení, ovládat je a nastavovat chytré scény bez připojení ke cloudu, zapnout chytré zabezpečení nebo nastavit alarmy pro různé scénáře a prohlížet záznamy (Logs) zařízení i chytrých scén.




Chytré zabezpečení · Lokální chytré scény · Otevřené API rozhraní · Zigbee 3.0 brána



Ovládání v místní síti · Lokální ukládání dat · Podpora ovládání z více zařízení · Kompatibilita s mnoha typy zařízení

Návod k použití

1. Zapnutí napájení

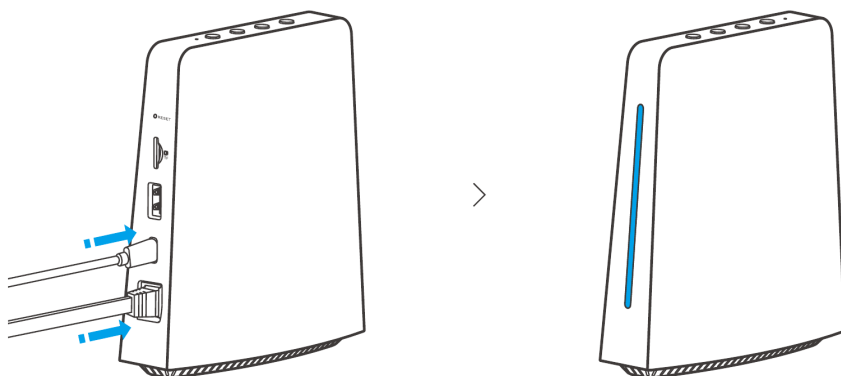

Zapojte nabíjecí kabel USB-C a síťový kabel. Jakmile se iHost zapne a úspěšně připojí k síti, uslyšíte pípnutí a LED kontrolka bude svítit modře.

2. Přihlášení do administrace iHost

Ⓐ <http://ihost.local/>



Device ID: xxxxxxxxxx

Time Zone
(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urum... v

Date & Time
2022-08-03 09:52:13

Password*
Enter password

Re-enter password*
Confirm Password

☐ Keep me logged in

LOG IN

简体中文 | English
copyright©2021 深圳松诺技术有限公司


Na počítači zadejte adresu <http://ihost.local/> a při prvním přihlášení nastavte heslo.

- iHost i počítač musí být ve stejné místní síti (LAN).
- Pokud se adresa <http://ihost.local/> nedaří otevřít, zjistěte IP adresu zařízení iHost v administraci routeru a v prohlížeči otevřete přímo tuto IP adresu.

3. Přidání zařízení


3-1. Přidání Zigbee zařízení

Způsob 1: přidání podřízených Zigbee zařízení přes administraci iHost

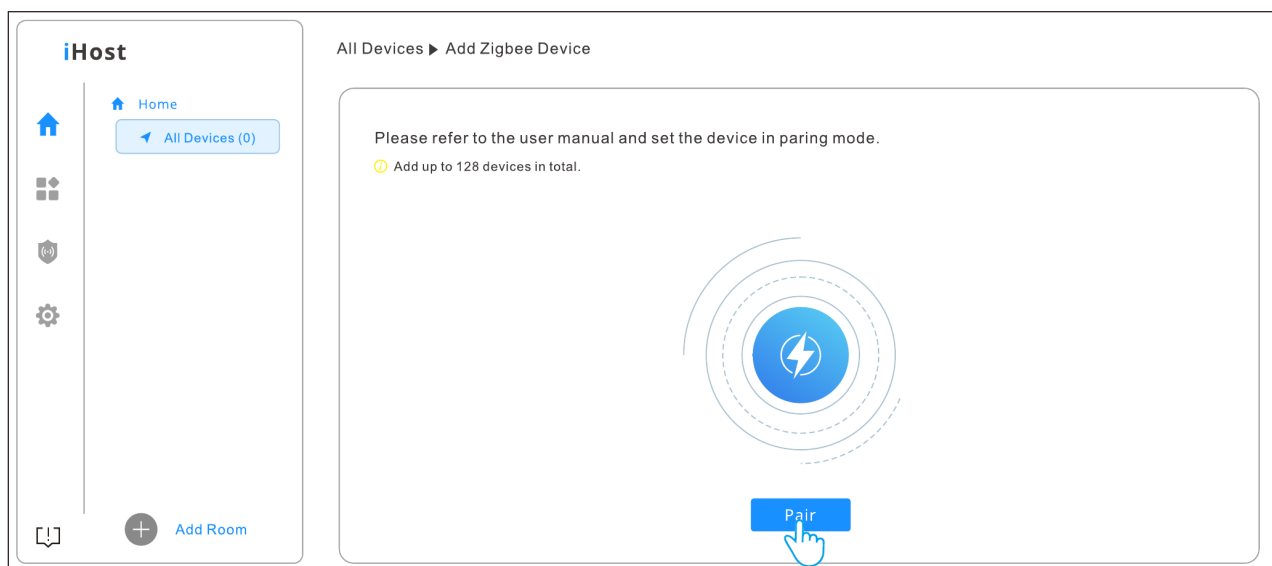


1. Přidejte podřízená Zigbee zařízení v administraci iHost – LED kontrolka pomalu bliká žlutě.
2. Uvedte Zigbee zařízení do režimu párování (postupujte podle jejich vlastních manuálů).
3. Po dokončení přidání iHost přehraje hlasové oznámení.

Způsob 2: rychlé přidání Zigbee zařízení pomocí tlačítka na zařízení

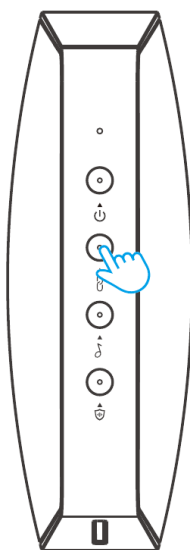

1. Stiskněte na zařízení tlačítko „Zigbee device pairing button“ – LED kontrolka začne žlutě „dýchat“.
2. Uvedte Zigbee zařízení do režimu párování (postupujte podle jejich vlastních manuálů).
3. Po dokončení přidání iHost přehraje hlasové oznámení.
 - Pokud se zařízení nepodaří přidat do 180 sekund, režim párování skončí.
 - Doporučený maximální počet podřízených Zigbee zařízení je 128 (laboratorní údaj).

3-2. Přidání kamer

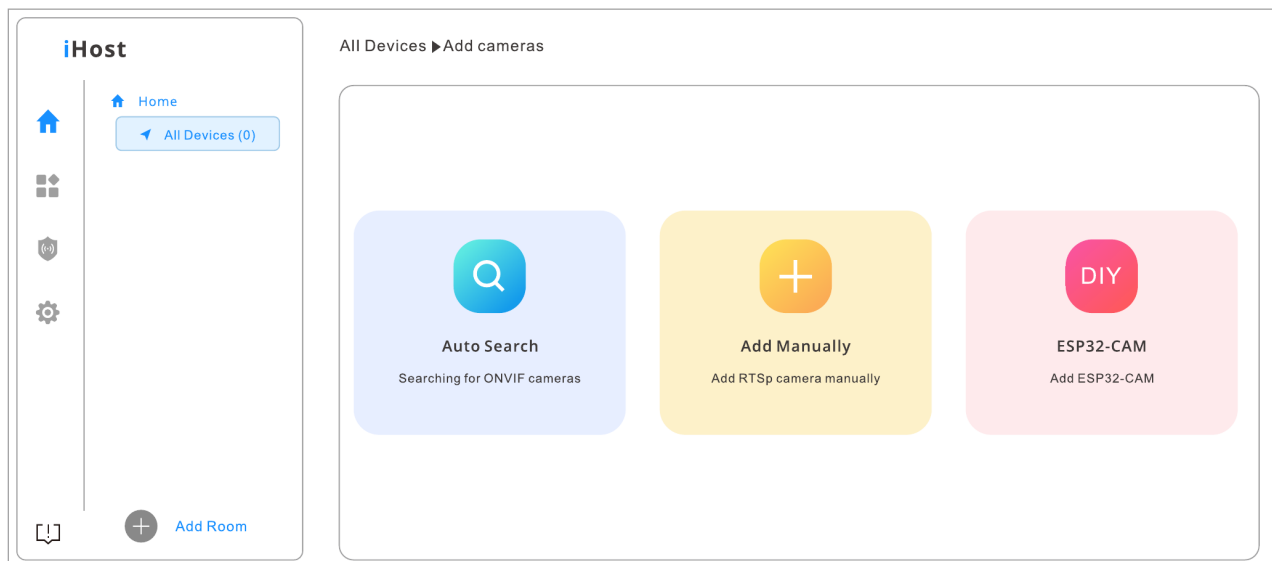

Auto Search = automatické vyhledání kamer ONVIF, Add Manually = ruční přidání RTSP kamery, ESP32-CAM = přidání kamery ESP32-CAM.

Podporované kamery: kamery ONVIF / kamery RTSP / ESP32-CAM

- Zatím je podporováno současné sledování téže kamery na více zařízeních.

Technické parametry

Model	AlBridge, AlBridge-26
Napájení	5 V(DC) 2 A
Napájecí konektor	USB-C
Konektor antény	RJ45
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Ukládání dat	karta TF (podporuje kartu TF až do 256 GB)
Provozní teplota	−10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Materiál krytu	ABS
Rozměry produktu	120 × 135,5 × 41 mm

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu AlBridge/AlBridge-26 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah	2405–2480 MHz (Zigbee) 2402–2480 MHz (BLE)
Provozní frekvence Wi-Fi	802.11 b/g/n20: 2412–2472 MHz 802.11 n40: 2422–2462 MHz
Vysílací výkon (RF Output Power)	9,72 dBm (Zigbee) 6,74 dBm (BLE) 18,01 dBm (802.11b), 15,93 dBm (802.11g), 14,96 dBm (802.11n20), 15,44 dBm (802.11n40) (Wi-Fi)

Obalové materiály

Krabice	Krabice	Manuál	Sáček
PAP 20 – papír	PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	CPE 7 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.