

Uživatelský manuál SNZB-02DR2 (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Stahování aplikace eWeLink

Zapnutí napájení

Přidání zařízení

 Způsob 1: Párování přes Zigbee (doporučeno)

 ① Přidání Zigbee brány SONOFF

 ② Přidání zařízení

 Způsob 2: Párování přes Bluetooth

Způsoby instalace

Zobrazení vzdálené teploty a vlhkosti

Výměna baterií

Tovární nastavení

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

VAROVÁNÍ

Obalové materiály

Výrobce

Úvod

AirGuard TH je chytrý senzor teploty a vlhkosti, který podporuje připojení přes Zigbee i Bluetooth. Má velký LCD displej s vysokým rozlišením, na kterém jsou na první pohled vidět aktuální hodnoty teploty a vlhkosti v místnosti, denní maxima a minima i naměřené hodnoty ze vzdáleného čidla. Díky tomu je ideální volbou pro sledování prostředí v domácnosti.

Po připojení k telefonu přes Bluetooth umožňuje aplikace sledovat změny teploty v reálném čase, prohlížet si historii měření a zobrazit rosný bod – měření je tak názorné a pohodlné. Ve spojení se Zigbee bránou zařízení podporuje vzdálený přístup k datům, nastavení vzdáleného zdroje teploty a vlhkosti a chytré scény v domácí automatizaci.

Klíčové funkce




Velký 3,6" displej · Duální připojení (Zigbee + Bluetooth) · Sledování v aplikaci



Měření rosného bodu · Porovnání se vzdálenými daty · Chytré scény

Popis zařízení

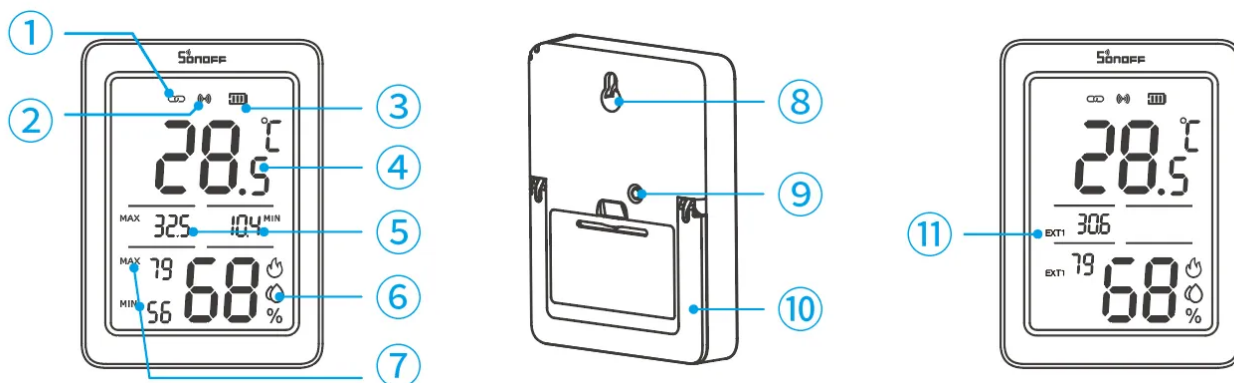

①

Ikona signálu Bluetooth

- Svítí trvale: párování v režimu Bluetooth proběhlo úspěšně

②	Ikona signálu Zigbee • Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování • Svítí trvale: párování v režimu Zigbee proběhlo úspěšně
③	Baterie
④	Aktuální teplota
⑤	Maximální/minimální teplota za den
⑥	Aktuální vlhkost
⑦	Maximální/minimální vlhkost za den
⑧	Otvor pro zavěšení
⑨	Tlačítko • Krátký stisk: probuzení zařízení / opětovné připojení • Dvojité stisk: přepnutí jednotky teploty °C/°F (z výroby je nastaveno °C) • Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování (doba párování 180 s)
⑩	Stojánek
(11)	Vzdálená teplota a vlhkost

Technické parametry


Název produktu	AirGuard TH
Produktová řada	AirGuard Series
Typ produktu	Zigbee senzor teploty a vlhkosti
Model	SNZB-02DR2
MCU	TLSR8656F512ET32
Napájení	3,0 V (2 × 1,5V baterie)
Typ baterií	LR03 AAA
Displej	3,6"
Zigbee	IEEE 802.15.4
Čistá hmotnost	99,3 g (včetně baterií)
Barva	bílá
Rozměry produktu	95 × 70 × 18,2 mm
Materiál krytu	PC+ABS
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	–20 až 60 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
FCC ID	2APN5-SNZB02DR2
Certifikace	CE / FCC / RoHS

Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.



Zapnutí napájení

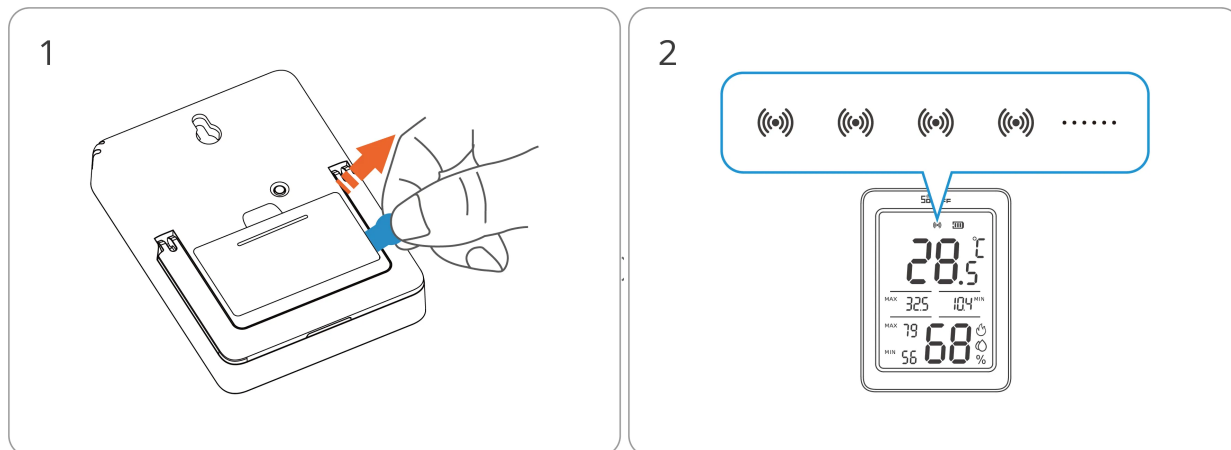

Vlevo: vytáhněte izolační pásek baterií a zařízení se zapne. Vpravo: při prvním použití zařízení po zapnutí automaticky přejde do režimu párování a ikona signálu „pomalu bliká“.

Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, režim párování ukončí. Pro opětovný vstup do režimu párování podržte tlačítko na zařízení 5 sekund, dokud ikona signálu nezačne „pomalu blikat“, a pak tlačítko uvolněte.


Přidání zařízení

Způsob 1: Párování přes Zigbee (doporučeno)


① Přidání Zigbee brány SONOFF

Kompatibilní brány	
Doporučené modely bran SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další podporované modely bran SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


② Přidání zařízení

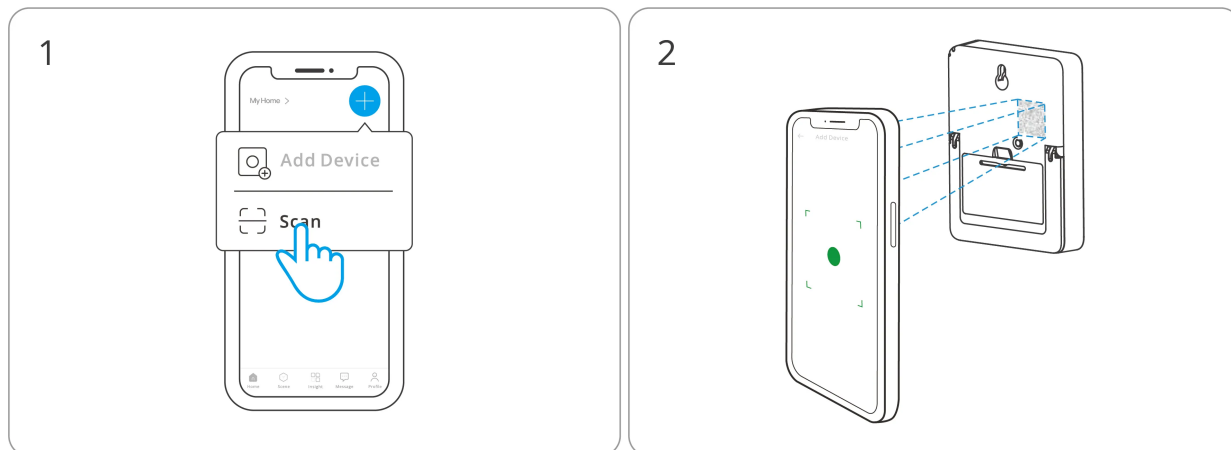


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

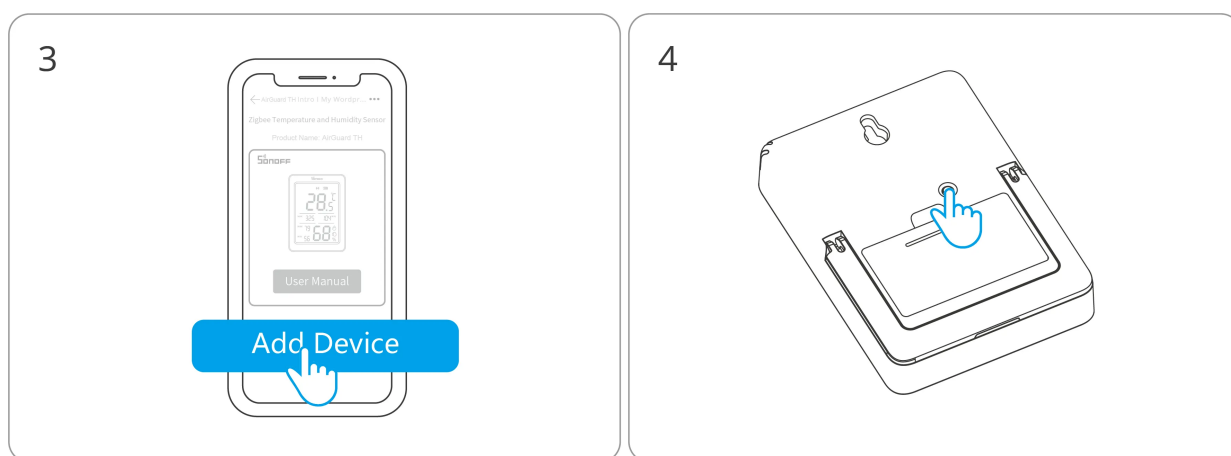

3) Zvolte „Add Device“. 4) Pokud zařízení mezitím opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund.


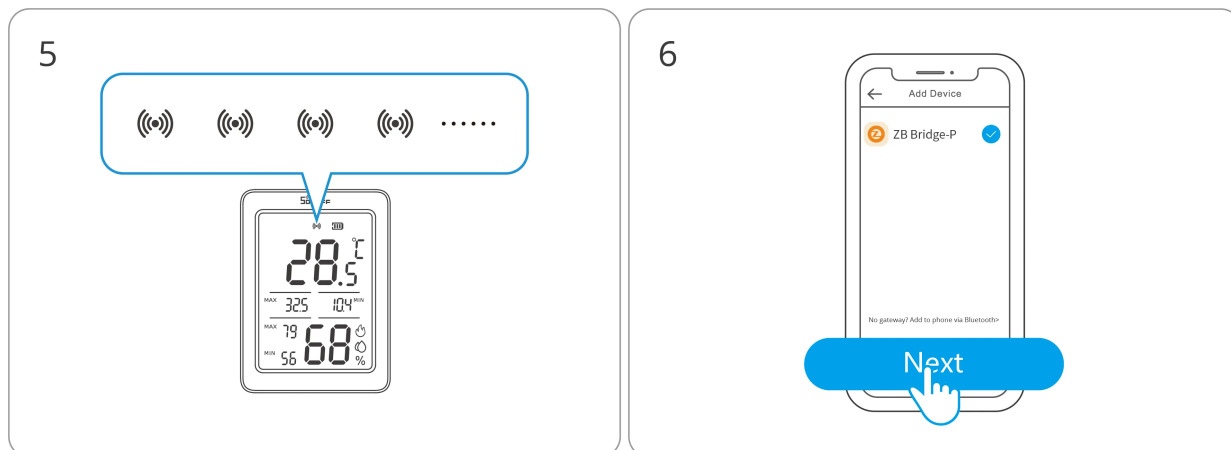


5) Zkontrolujte stav ikony signálu (pomalé blikání). 6) Vyberte Zigbee bránu.

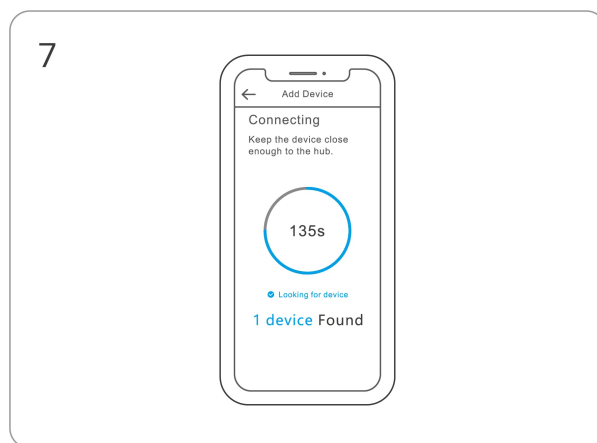


7) Vyčkejte na dokončení přidání.


Způsob 2: Párování přes Bluetooth

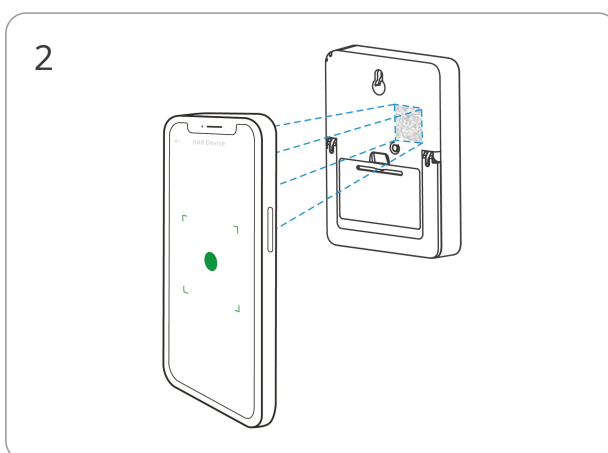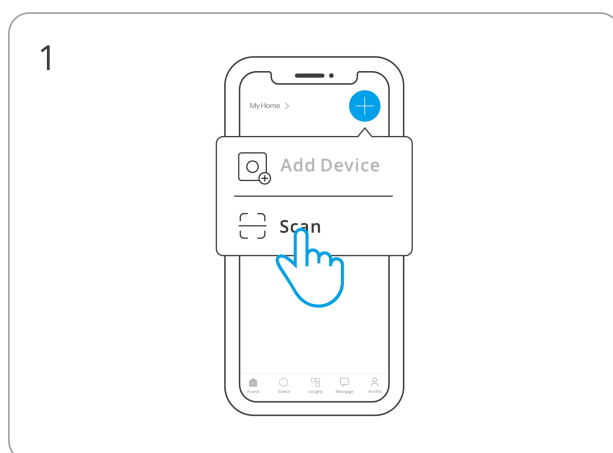


1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.

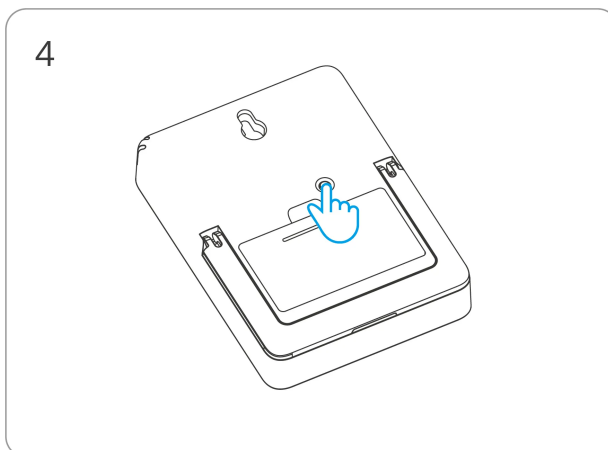

3) Zvolte „Add Device“. 4) Pokud zařízení mezitím opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund.

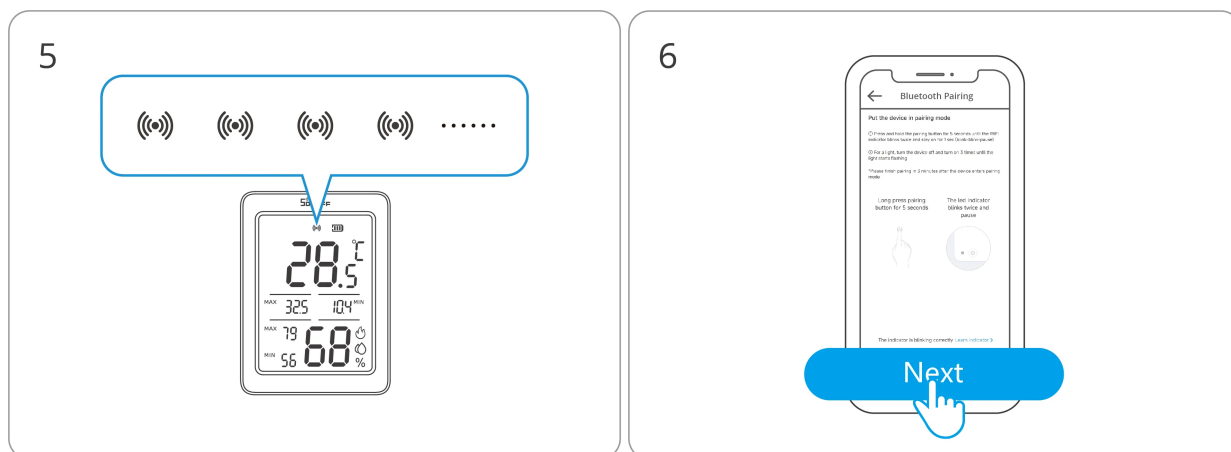

5) Zkontrolujte stav ikony signálu (pomalé blikání). 6) Klepněte na „Next“.

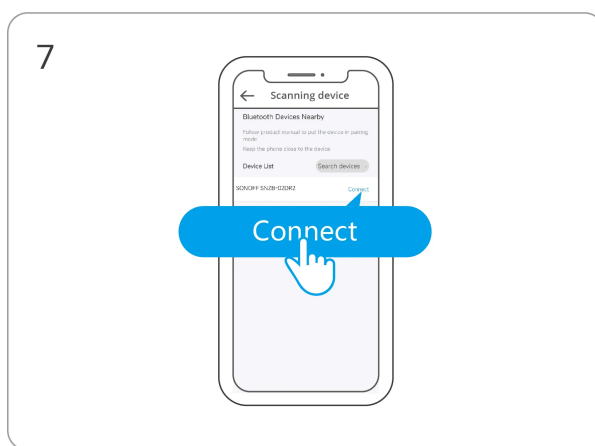


7) Vyberte zařízení a klepněte na „connect“.

Po připojení k Zigbee bráně nabízí aplikace eWeLink všechny funkce včetně vzdáleného přístupu, chytrých scén a oznámení.


Bez Zigbee brány, tedy když je zařízení připojeno přímo k telefonu, podporuje aplikace eWeLink pouze základní funkce, například místní zobrazení naměřených dat.

Způsoby instalace

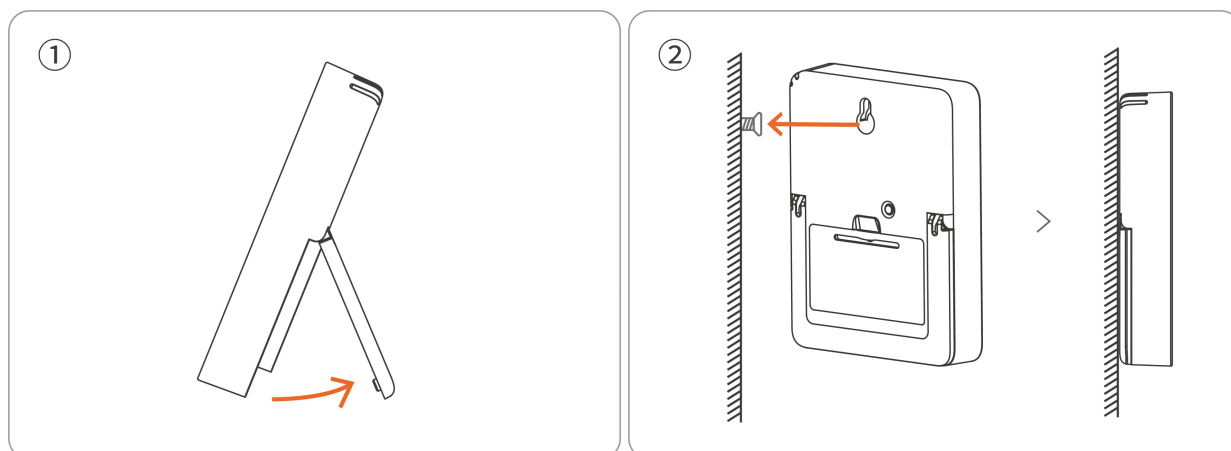


Vlevo: vyklopte stojánek a postavte zařízení na stůl. Vpravo: pomocí šroubů zařízení zavěste na zeď.

Zobrazení vzdálené teploty a vlhkosti

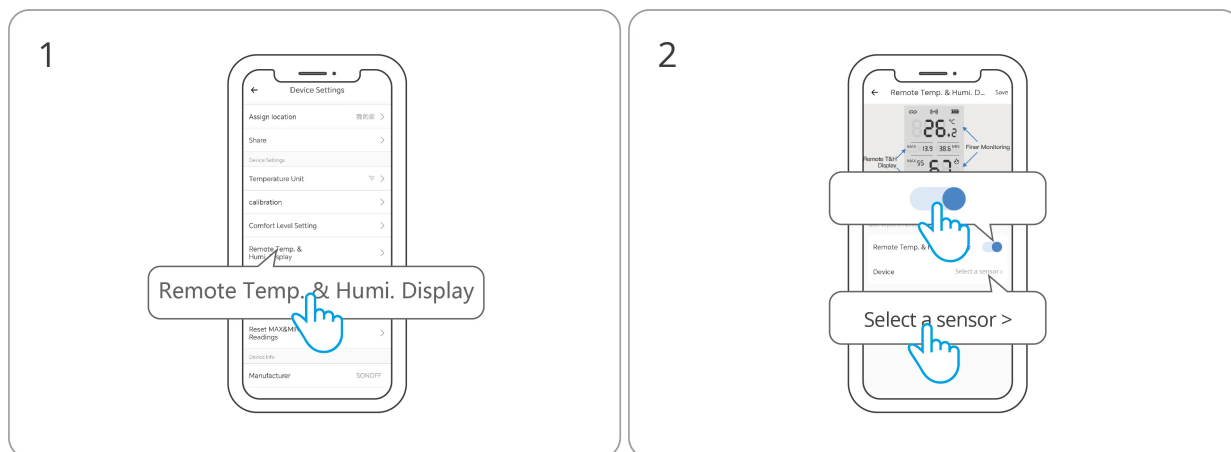


1) Na stránce nastavení zařízení zvolte „Remote Temp. & Humi. Display“. 2) Zapněte přepínač a vyberte zařízení, které má sloužit jako vzdálený zdroj teploty.

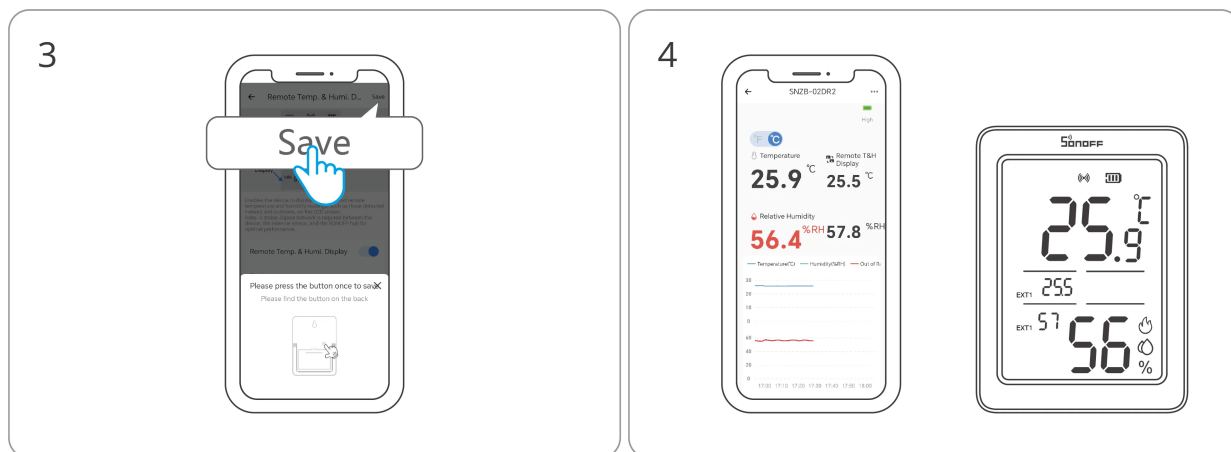

3) Klepněte vpravo nahoře na „Save“ a poté podle pokynu stiskněte tlačítko na zařízení pro potvrzení. 4) Po úspěšném nastavení se vzdálená data zobrazí na displeji i v aplikaci.

- Zobrazení vzdálené teploty a vlhkosti zrušíte vypnutím přepínače; nastavení pak uložíte stiskem tlačítka na zařízení.
- Zobrazovací zařízení i zařízení sloužící jako vzdálený zdroj teploty a vlhkosti musejí být přidány pod stejnou Zigbee bránou SONOFF.
- Podporované senzory SONOFF jako vzdálený zdroj teploty a vlhkosti: SNZB-02, SNZB-02P, SNZB-02D, SNZB-02WD, SNZB-02LD.
- Podporované brány SONOFF pro funkci vzdáleného zdroje teploty a vlhkosti: ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost.
- Pro použití této funkce aktualizujte firmware zařízení na verzi 1.1.0 nebo novější.

Výměna baterií

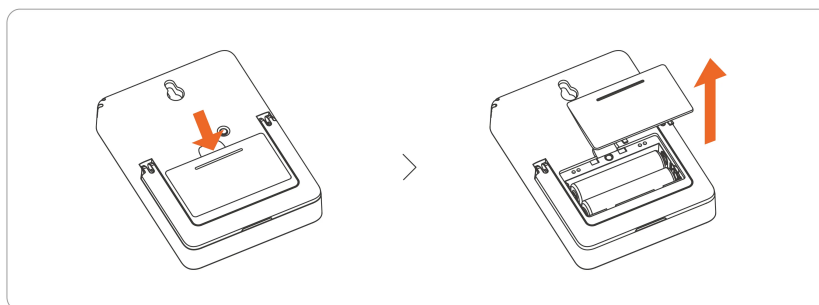

Sejměte kryt baterií a baterie vyměňte.

Při výměně použijte baterie stejného typu.

Tovární nastavení

Podržte tlačítko na zařízení a přitom zařízení zapněte. Zařízení se vrátí do továrního nastavení.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02DR2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405-2480 MHz BLE: 2402-2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee ≤ 10 dBm BLE ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

VAROVÁNÍ



1. Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
2. Pokud přihrádku na baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. NEPOUŽÍVEJTE baterie zkratované kovovými předměty. Baterie by mohly vytéct, vznítit se nebo explodovat.
4. Tento přístroj obsahuje nenabíjecí baterie. Tyto baterie se nesmějí nabíjet.

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Sáček
PAP 20 – papír	PAP 22 – papír	CPE 7 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

SONOFF



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.