

Návod k použití - SONOFF TX T0EU (1C / 2C / 3C)

Chytrý nástěnný dotykový vypínač Wi-Fi se skleněným panelem · aplikace eWeLink · překlad originálního návodu výrobce (V1.5)




1. Vypněte napájení
2. Zapojení
3. Montáž
4. Stáhněte aplikaci eWeLink
5. Zapnutí
6. Přidání zařízení
7. Kompatibilní režim párování
8. RF dálkový ovladač 433 MHz
9. Technické parametry
10. Popis výrobku
11. Kontrolka Wi-Fi
12. Funkce
13. Obnovení továrního nastavení
14. Časté problémy
15. Upozornění, prohlášení o shodě a WEEE


1. Vypněte napájení

Upozornění: Zařízení smí instalovat a udržovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojování a nedotýkejte se svorek, dokud je zařízení pod napětím.


2. Zapojení

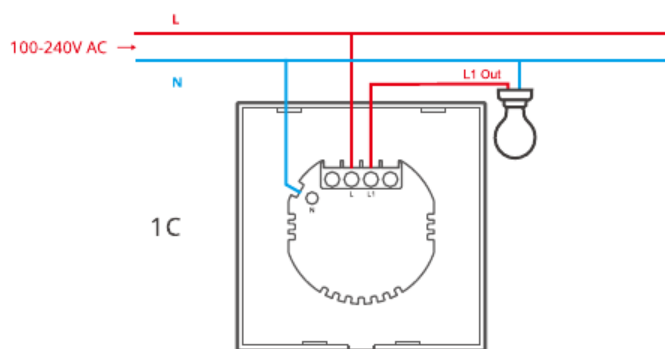

Jednokanálový vypínač (1C)

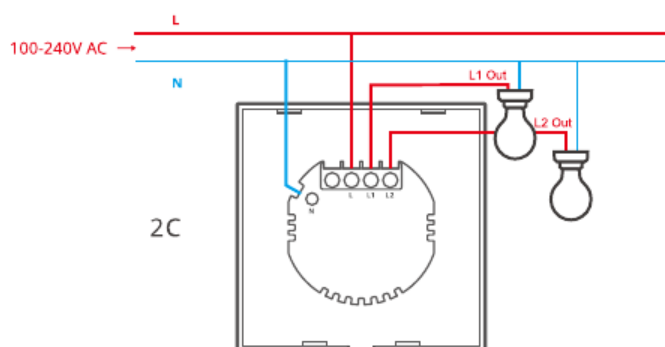

Dvoukanálový vypínač (2C)

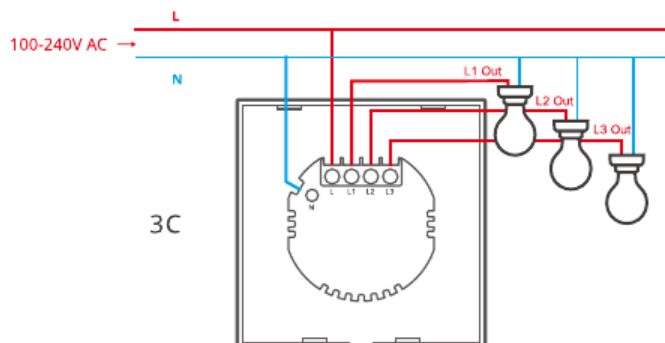


Tříkanálový vypínač (3C)

Svorka	Připojení
L	fázový vodič přívodu 100–240 V AC
N	nulový vodič (vypínač potřebuje nulový vodič)
L1 / L2 / L3	výstup ke světlu 1 / 2 / 3

- Zkontrolujte, že jsou nulový a fázový vodič zapojeny správně.
- Pro bezpečnost elektroinstalace musí být před vypínačem instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) s jmenovitým proudem 2 A (1 kanál) / 4 A (2 kanály) / 3 A (3 kanály).

3. Montáž

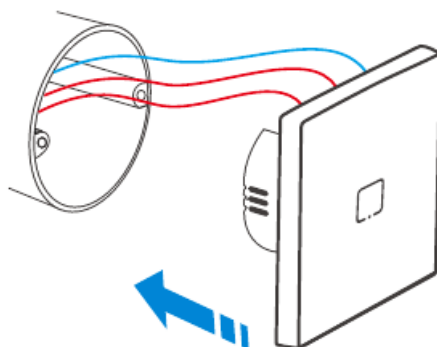

Vypínač se montuje do instalační krabice. Po zapojení vodičů jej zasuňte do krabice a upevněte.

4. Stáhněte aplikaci eWeLink

Aplikaci „eWeLink“ stáhněte z Google Play nebo App Store.

5. Zapnutí

Po zapnutí přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování (Quick Pairing). Kontrolka Wi-Fi bliká v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze.

Pokud zařízení do 3 minut nespárujete, režim rychlého párování ukončí. Chcete-li jej znovu vyvolat, podržte kterékoli tlačítko asi 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze, a pak ho pusťte.

6. Přidání zařízení

V aplikaci klepněte na „+“, zvolte „Add Device“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.

7. Kompatibilní režim párování

Pokud se nepodaří přejít do režimu rychlého párování, zkuste párování v kompatibilním režimu (Compatible Pairing Mode):

1. Podržte párovací tlačítko 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze, a pusťte. Znovu podržte párovací tlačítko 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne rychle blikat. Zařízení je v kompatibilním režimu párování.
2. V aplikaci klepněte na „+“, zvolte „Add Device“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.

8. RF dálkový ovladač 433 MHz

Řada T0 (T0EU1C / T0EU2C / T0EU3C) dálkový ovladač 433,92 MHz nepodporuje.

Následující postup platí pro řady T1, T2 a T3.

Vypínač lze ovládat dálkovým ovladačem 433,92 MHz; každý kanál se učí samostatně. Jde o místní bezdrátové ovládání na krátkou vzdálenost, ne o ovládání přes Wi-Fi.

Spárování

Podržte dotykové tlačítko, které chcete spárovat, 3 s, dokud kontrolka neblikne červeně, a pusťte. Pak krátce stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači. Po úspěšném spárování kontrolka znovu blikne červeně. Stejně spárujete další tlačítka.


Smazání

Podržte dotykové tlačítko, které chcete smazat, 5 s, dokud kontrolka dvakrát neblikne červeně, a pusťte. Pak krátce stiskněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači. Po úspěšném smazání kontrolka znovu blikne červeně.

9. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	T0EU1C / T0EU2C / T0EU3C, T1EU1C / T1EU2C / T1EU3C, T2EU1C / T2EU2C / T2EU3C, T3EU1C / T3EU2C / T3EU3C
Jmenovité hodnoty EU1C	100-240 V~ 50/60 Hz, max. 2 A
Jmenovité hodnoty EU2C	100-240 V~ 50/60 Hz, 2 A na kanál, celkem max. 4 A
Jmenovité hodnoty EU3C	100-240 V~ 50/60 Hz, 1 A na kanál, celkem max. 3 A
LED zátěž EU1C / EU2C	150 W při 110 V, 300 W při 220 V (na kanál)
LED zátěž EU3C	60 W při 110 V, 100 W při 220 V (na kanál)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
RF	433,92 MHz (pouze příjem; řada T0 nepodporuje)
Operační systémy	Android a iOS
Materiál	PC + panel z tvrzeného skla
Rozměry	86 × 86 × 35 mm

10. Popis výrobku

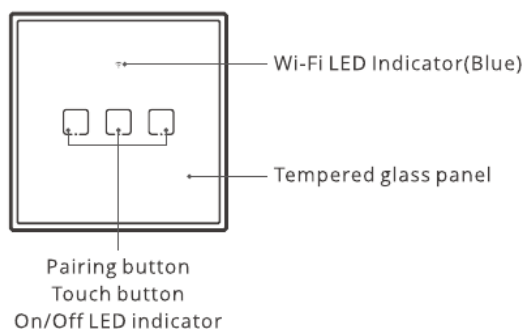

Prvek (originál)	Význam
Wi-Fi LED Indicator (Blue)	kontrolka Wi-Fi (modrá)
Tempered glass panel	panel z tvrzeného skla

Prvek (originál)	Význam
Pairing button / Touch button / On/Off LED indicator	dotykové tlačítko slouží zároveň jako párovací tlačítko a kontrolka zapnutí/vypnutí

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená výška instalace je méně než 2 m.

11. Kontrolka Wi-Fi

Stav kontrolky Wi-Fi	Význam
bliká (jednou dlouze, dvakrát krátce)	režim rychlého párování
svítí	zařízení je úspěšně připojeno
rychle bliká	kompatibilní režim párování
rychle blikne jednou	nelze najít router
rychle blikne dvakrát	připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k Wi-Fi
rychle blikne třikrát	probíhá aktualizace

12. Funkce

Zapínejte a vypínejte světlo nebo ventilátor odkudkoli, plánujte zapnutí a vypnutí a sdílejte ovládání s rodinou.

- dálkové ovládání
- jednorázový časovač / odpočet
- hlasové ovládání
- sdílené ovládání
- chytré scény
- dálkový ovladač 433 MHz (ne u T0)
- funkce s kamerou
- dotykové ovládání
- LED podsvícení
- ovládání v LAN

13. Obnovení továrního nastavení

Podržte kterékoli tlačítko asi 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze, a pusťte. Obnovení je hotové a zařízení přejde do režimu rychlého párování.

Chcete-li používat jinou síť Wi-Fi, obnovte tovární nastavení a zařízení znovu připojte.

14. Časté problémy

Otázka: Proč je zařízení „Offline“?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1–2 minuty na připojení k Wi-Fi a síti. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte problém podle modré kontrolky Wi-Fi:

1. Modrá kontrolka rychle blikne jednou za sekundu – vypínač se nepřipojil k Wi-Fi:

- Možná jste zadali špatné heslo k Wi-Fi.
- Vypínač je možná příliš daleko od routeru nebo prostředí způsobuje rušení. Zkuste zařízení přiblížit k routeru. Pokud to nepomůže, přidejte je znovu.
- Síť Wi-Fi 5 GHz není podporována, jen bezdrátová síť 2,4 GHz.
- Možná je zapnuté filtrování MAC adres. Vypněte je.

Pokud žádný z postupů problém nevyřeší, vytvořte z mobilních dat v telefonu Wi-Fi hotspot a zařízení přidejte znovu.

2. Modrá kontrolka rychle blikne dvakrát za sekundu – zařízení je připojeno k Wi-Fi, ale nepodařilo se mu připojit k serveru. Zajistěte dostatečně stabilní síť. Objevuje-li se dvojitě bliknutí často, připojujete se k nestabilní síti a nejde o vadu výrobku. Je-li síť v pořádku, vypněte napájení a vypínač znovu spusťte.

15. Upozornění, prohlášení o shodě a WEEE

Upozornění SAR

Za běžných podmínek používání má být mezi anténou zařízení a tělem uživatele vzdálenost alespoň 20 cm.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu T0EU1C, T0EU2C, T0EU3C, T1EU1C, T1EU2C, T1EU3C, T2EU1C, T2EU2C, T2EU3C, T3EU1C, T3EU2C, T3EU3C jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese sonoff.tech/compliance/.

Frekvence pro CE

Parametr	Hodnota
Pracovní frekvence v EU – Wi-Fi	802.11 b/g/n20, 2412-2472 MHz
SRD	433,92 MHz (pouze příjem, řady T1, T2 a T3)
Výstupní výkon v EU	Wi-Fi 2,4 GHz < 20 dBm

Likvidace a recyklace (WEEE)

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která se nesmějí míchat s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení, zřízeném státem nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění a podmínkách sběrných míst vám poskytne instalatér nebo místní úřad.

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, GD, Čína, PSČ 518000, sonoff.tech. Vyrobeno v Číně.

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z originálního návodu výrobce (User Manual V1.5). V případě rozporu platí anglická verze výrobce.