


Uživatelský manuál SONOFF POW R3 (CZ)

Wi-Fi Smart Power Meter Switch · Chytrý Wi-Fi spínač s měřením spotřeby · Model POWR3

Popis zařízení

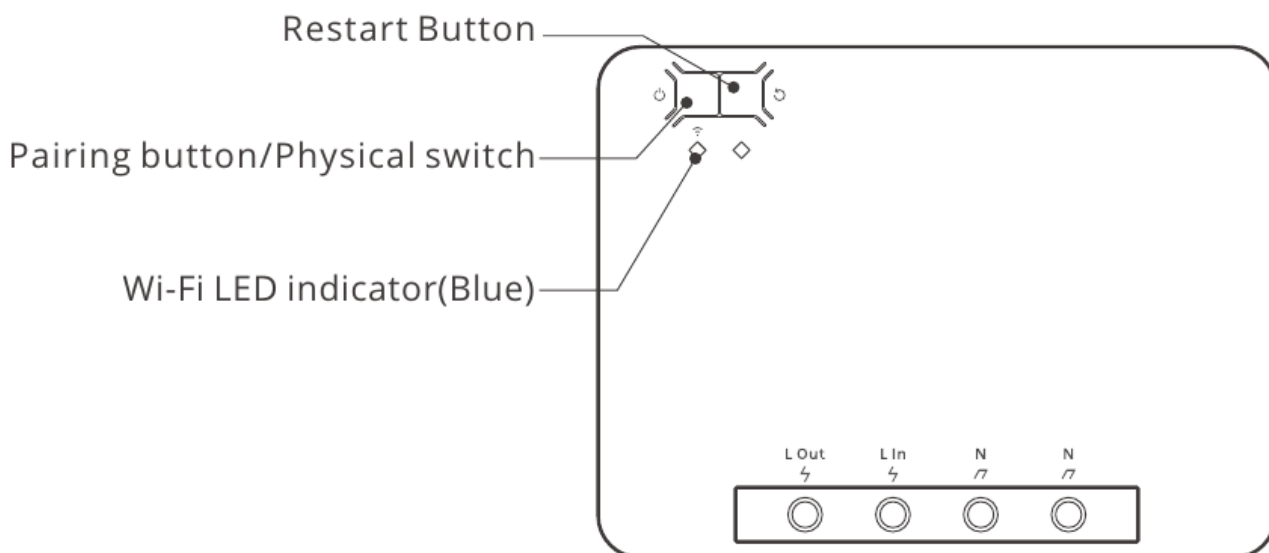

- **Restart Button** – tlačítko restartu.
- **Pairing button / Physical switch** – párovací tlačítko / fyzický spínač.
- **Wi-Fi LED indicator (Blue)** – modrý Wi-Fi LED indikátor.

Vlastnosti

Toto zařízení je chytrý spínač pro vysoké zatížení (25 A) s měřením spotřeby elektrické energie. Umožňuje vzdáleně zapínat a vypínat připojený spotřebič, plánovat jeho provoz a sdílet ovládání s ostatními členy rodiny.



Vzdálené ovládání



Jednorázový a odpočtový časovač



Hlasové ovládání



Sdílení ovládání



Měření spotřeby



Ochrana proti přetížení




Chytré scény



Historie sepnutí

Návod k instalaci a uvedení do provozu


1. Odpojte napájení

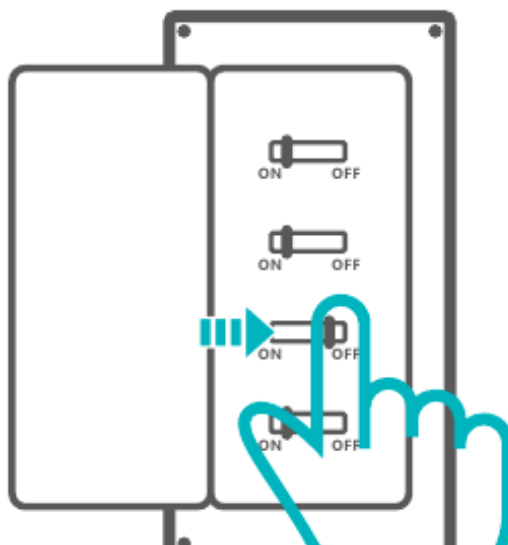


Upozornění: instalaci a údržbu zařízení svěřte odbornému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojování ani se nedotýkejte svorek, pokud je zařízení pod napětím.

2. Schéma zapojení

Zapojení pro svítidlo:

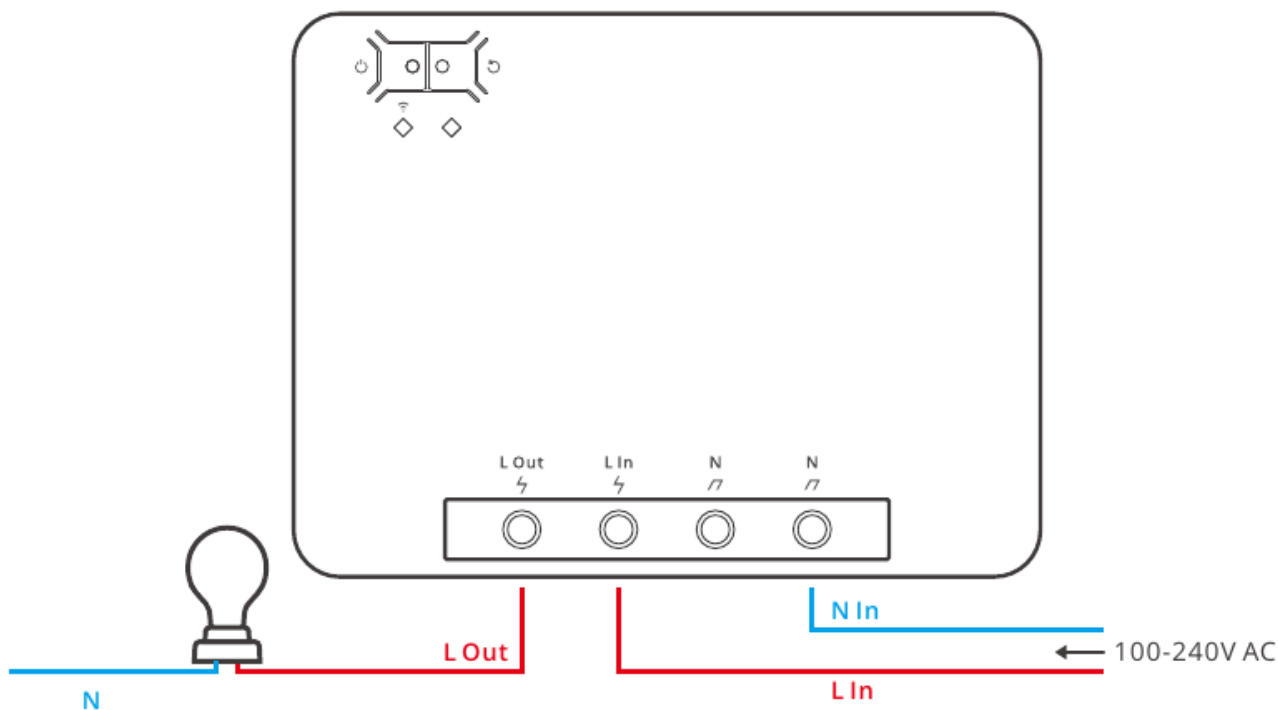


Zapojení pro spotřebič:

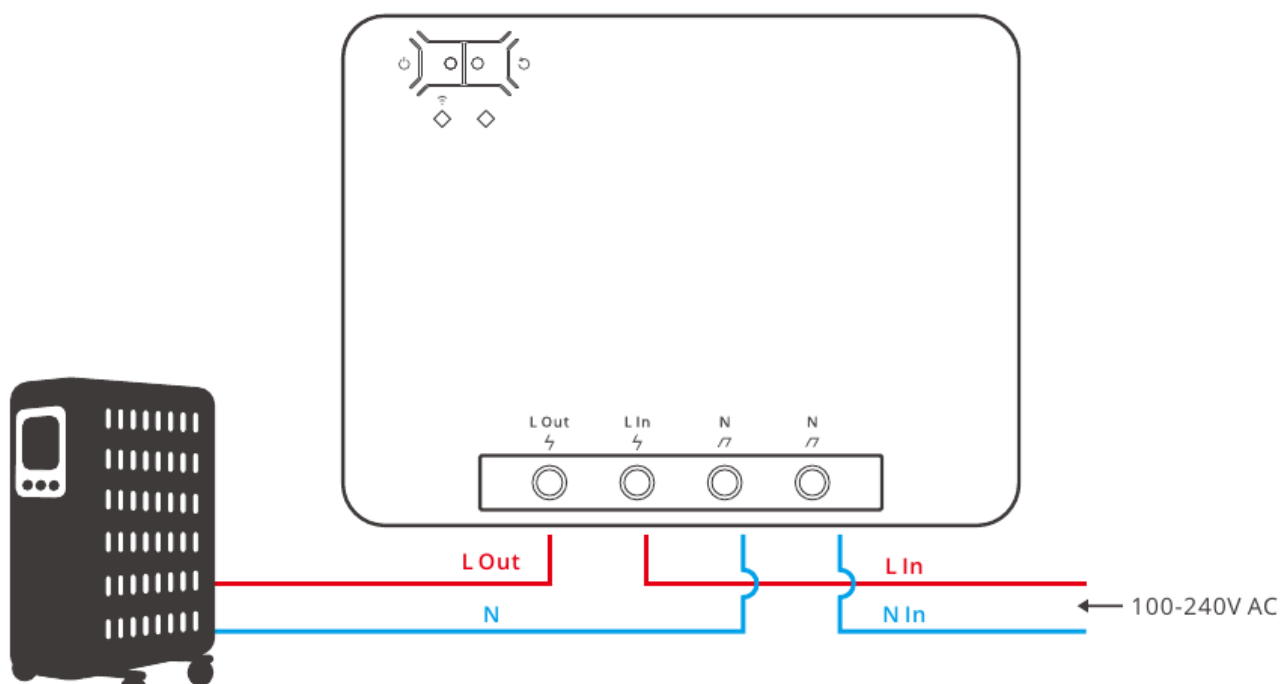

Přesvědčte se, že jsou nulový i fázový vodič zapojeny správně.

Svorka	Význam
L Out	výstup fázového vodiče k zátěži
L In	vstup fázového vodiče (100-240 V AC)
N	nulový vodič k zátěži
N In	vstup nulového vodiče


3. Stáhněte si aplikaci



Android™ & iOS

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Apple App Store nebo Google Play (Android™ a iOS).

4. Zapněte napájení

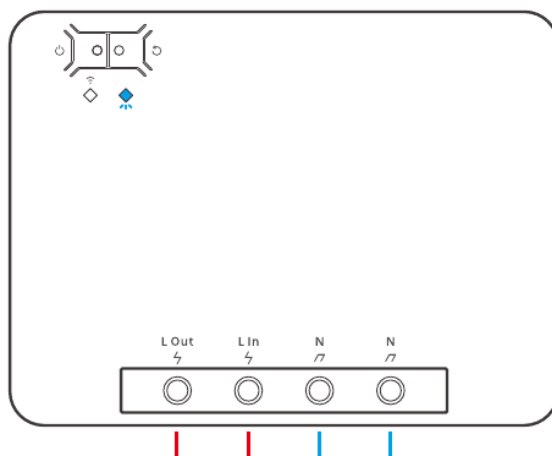

Po zapnutí napájení přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování (Quick Pairing Mode). Wi-Fi LED indikátor bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

Pokud párování neproběhne do 3 minut, zařízení režim rychlého párování opustí. Chcete-li do tohoto režimu vstoupit znovu, podržte párovací tlačítko asi 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte.

5. Přidejte zařízení



V aplikaci klepněte na „+“ a zvolte „Quick Pairing“, poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní režim párování

Pokud se párování v režimu Quick Pairing nezdaří, zkuste „Compatible Pairing Mode“ (kompatibilní režim párování).

1. Podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte. Podržte párovací tlačítko znovu, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat rychle. Zařízení je nyní v kompatibilním režimu párování.
2. V aplikaci klepněte na „+“ a zvolte „Compatible Pairing Mode“. Zadejte heslo své Wi-Fi sítě, klepněte na „Next“ a poté na „Connect“. V nastavení Wi-Fi telefonu vyberte síť s názvem ITEAD-***** a zadejte heslo **12345678**. Poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na „Next“. Vyčkejte na dokončení párování.

Technické parametry


Parametr	Hodnota
Model	POWR3
Vstup	100–240 V AC 50/60 Hz
Výstup	100–240 V AC 50/60 Hz
Max. zatížení	25 A / 5500 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Podporované operační systémy	Android™ a iOS
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	162 × 122 × 45,5 mm

Význam stavů Wi-Fi LED indikátoru

Stav Wi-Fi LED indikátoru	Význam
Bliká (jedno dlouhé a dvě krátká bliknutí)	Režim rychlého párování (Quick Pairing Mode)
Bliká rychle	Kompatibilní režim párování (Compatible Pairing Mode)
Trvale svítí	Zařízení je online
Blikne jednou	Nepodařilo se připojit k routeru
Blikne dvakrát	Připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru
Blikne třikrát	Probíhá aktualizace firmwaru


Změna Wi-Fi sítě

V aplikaci eWeLink zvolte v nabídce „Device Settings“ položku „Wi-Fi Settings“ a síť změňte.

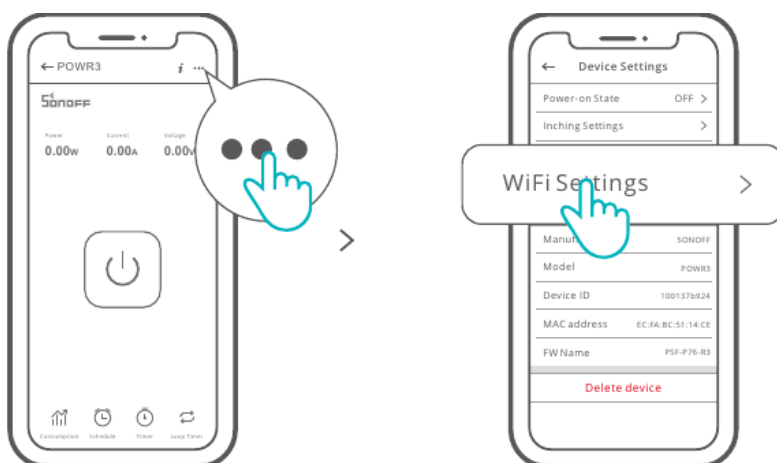

Opakované párování

Podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte. Zařízení přejde do režimu rychlého párování a lze jej spárovat znovu.

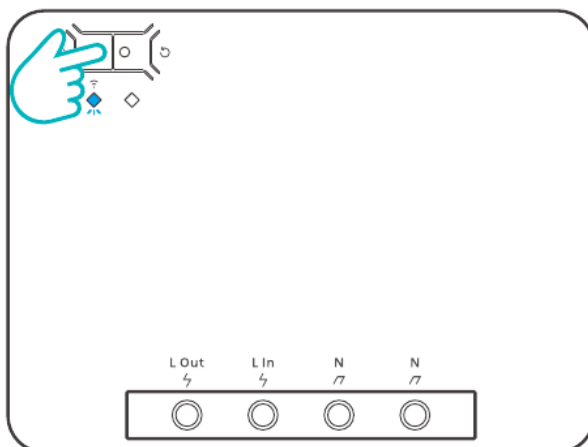

Obnovení továrního nastavení

Smazáním zařízení v aplikaci eWeLink dojde k obnovení továrního nastavení.

Řešení běžných problémů

Nedaří se spárovat Wi-Fi zařízení s aplikací eWeLink

1. Ujistěte se, že je zařízení v párovacím režimu. Pokud se párování nezdaří do 3 minut, zařízení párovací režim automaticky opustí.
2. Zapněte v mobilním telefonu službu určování polohy a udělte aplikaci příslušné oprávnění. Před výběrem Wi-Fi sítě musí být určování polohy zapnuté a oprávnění udělené – informace o poloze se používají k získání údajů o Wi-Fi síti. Klepnete-li na „Disable“ (zakázat), zařízení nebude možné přidat.
3. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
4. Zkontrolujte, zda jste zadali správné jméno (SSID) a heslo Wi-Fi sítě – nesmí obsahovat speciální znaky. Nesprávné heslo je velmi častou příčinou neúspěšného párování.
5. Zařízení může být příliš daleko od routeru – zkontrolujte sílu signálu.
6. Ujistěte se, že je zařízení v kompatibilním pásmu.

Zařízení je v aplikaci „Offline“

Po zapnutí napájení zkontrolujte následující:

LED indikátor blikne každé 2 sekundy – zařízení se nepodařilo připojit k routeru:

1. Zkontrolujte, zda jste zadali správné jméno (SSID) a heslo Wi-Fi sítě.
2. Ujistěte se, že jméno Wi-Fi sítě a heslo neobsahují speciální znaky, například hebrejštinu nebo arabské znaky. Náš systém takové znaky nedokáže rozpoznat, a párování proto selže.
3. Router může mít nedostatečnou přenosovou kapacitu.
4. Signál Wi-Fi je příliš slabý – zařízení může být příliš daleko od routeru, nebo se mezi routerem a zařízením nachází překážka, která signál blokuje.
5. Ujistěte se, že MAC adresa zařízení není na seznamu blokových adres (blacklist) vašeho routeru.

LED indikátor blikne dvakrát opakovaně – zařízení se nedaří připojit k serveru:

1. Ujistěte se, že internetové připojení funguje. Zkuste se připojit z telefonu nebo počítače a ověřte dostupnost internetového připojení.
2. Router může mít nedostatečnou přenosovou kapacitu. Zkontrolujte maximální počet zařízení, která router zvládne. Pokud je počet připojených zařízení vyšší než uvedené maximum, odpojte některá zařízení nebo použijte výkonnější router a zkuste to znovu.
3. obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení (ISP) a ověřte, zda nejsou adresy našich serverů blokovány: cn-disp.coolkit.cc (pevninská Čína), as-disp.coolkit.cc (Asie mimo Čínu), eu-disp.coolkit.cc (EU), us-disp.coolkit.cc (USA).

Pokud potíže přetrvávají, odešlete prosím dotaz prostřednictvím funkce „Help & Feedback“ v aplikaci eWeLink.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Web	sonoff.tech
Servisní e-mail	support@itead.cc
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.