


Uživatelský manuál SONOFF RF Bridge / RF BridgeR2 (CZ)

433MHz RF Bridge · Můstek 433 MHz na Wi-Fi · Uživatelský manuál V1.2

Popis produktu

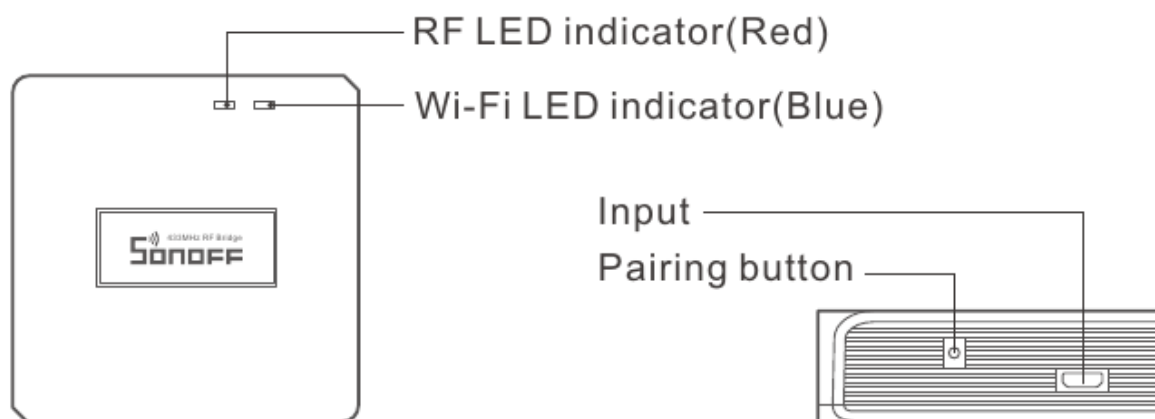

RF LED indikátor (červený) · **Wi-Fi LED indikátor** (modrý) · **Input** (napájecí vstup) · **Pairing button** (párovací tlačítko).

- Hmotnost zařízení je menší než 1 kg.
- Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

Význam stavů LED indikátoru

Stav LED indikátoru	Význam
Modrá LED bliká (jedno dlouhé a dvě krátká bliknutí)	Režim rychlého párování
Modrá LED rychle bliká	Kompatibilní párovací režim (AP)
Modrá LED trvale svítí	Zařízení bylo úspěšně připojeno
Modrá LED rychle blikne jednou	Nelze najít směrovač
Modrá LED rychle blikne dvakrát	Připojeno ke směrovači, ale nelze se připojit k Wi-Fi
Modrá LED rychle blikne třikrát	Probíhá aktualizace
Červená LED rychle bliká	Probíhá vyhledávání a přidávání...

Funkce

Jde o můstek 433 MHz s řadou funkcí, který umožňuje připojit různá bezdrátová zařízení 433 MHz převodem signálu 433 MHz na Wi-Fi. Můžete nastavovat plány, odpočty, upozornění alarmu a další.



Remote Control



Single/Countdown Timing



Voice Control



Share Control



Sync Status



Alarm notification



Smart Scene



Camera Feature

Remote Control (dálkové ovládání) · Single/Countdown Timing (jednorázový a odpočtový časovač) · Voice Control (hlasové ovládání) · Share Control (sdílené ovládání) · Sync Status (synchronizace stavu) · Alarm notification (upozornění alarmu) · Smart Scene (chytrá scéna) · Camera Feature (funkce kamery).


Návod k obsluze

1. Stažení aplikace eWeLink



Android™ & iOS


2. Zapnutí napájení

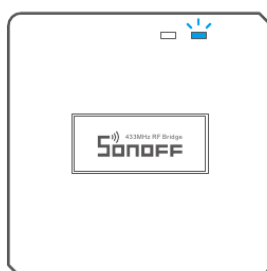

K napájení zařízení použijte kabel Micro USB. Po zapnutí zařízení při prvním použití přejde do režimu rychlého párování. Wi-Fi LED indikátor bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

Poznámka: Pokud se zařízení do 3 minut nespáruje, režim rychlého párování (Touch) se ukončí. Chcete-li do tohoto režimu znovu vstoupit, podržte párovací tlačítko asi 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte.

3. Přidání můstku

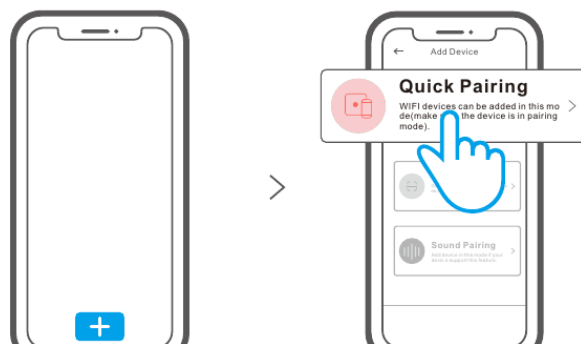


Klepněte na „+“ a zvolte „Quick Pairing“, poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Kompatibilní párovací režim

Pokud se vám nedaří vstoupit do režimu rychlého párování, zkuste pro spárování „Compatible Pairing Mode“ (kompatibilní párovací režim).

1. Podržte párovací tlačítko 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte je. Znovu podržte párovací tlačítko na 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne rychle blikat. Zařízení tím přejde do kompatibilního párovacího režimu.
2. V aplikaci klepněte na „+“ a zvolte „Compatible Pairing Mode“. Vyberte Wi-Fi síť s názvem ITEAD-***** a zadejte heslo 12345678, poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na „Next“. Vyčkejte na dokončení párování.

Učení kódů 433 MHz

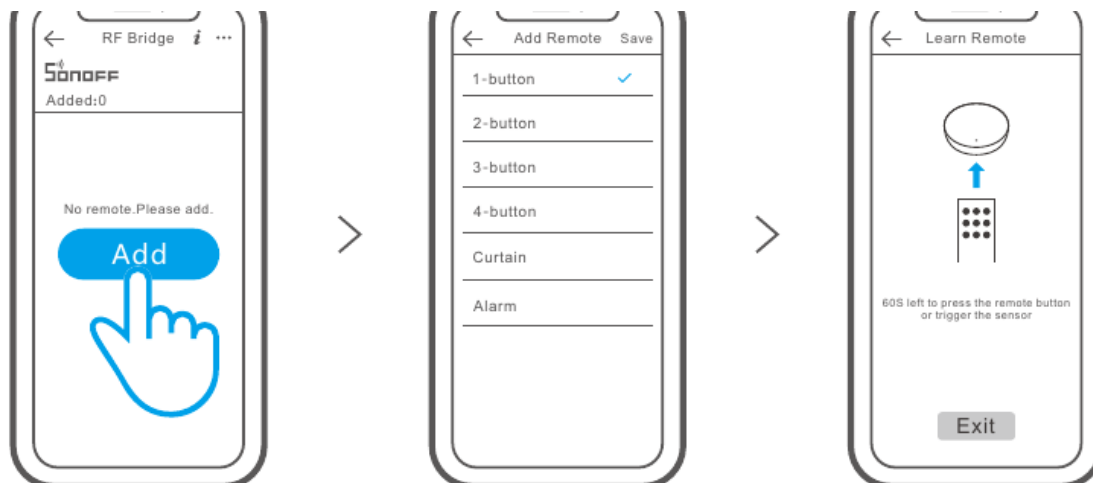

Klepněte na „+“ a vyberte typ dálkového ovladače. Jakmile ze zařízení uslyšíte pípnutí, zařízení přešlo do režimu učení. Poté stiskněte tlačítko dálkového ovladače 433 MHz nebo aktivujte senzor — dvě pípnutí oznámí dokončení učení.

Poznámka: Lze naučit až 64 kódů 433 MHz.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	RF Bridge, RF BridgeR2
Vstup	5 V (DC) 1 A
RF	433 MHz
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Operační systémy	Android a iOS
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Materiál	RF Bridge: ABS V0, RF BridgeR2: PC V0
Barvy	RF Bridge: černá, RF BridgeR2: bílá
Rozměry	62 × 62 × 20 mm

Změna sítě

Potřebujete-li změnit síť, podržte párovací tlačítko 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a uvolněte je. Zařízení přejde do režimu rychlého párování a můžete jej spárovat znovu.

Obnovení továrního nastavení

Smazáním zařízení v aplikaci eWeLink dojde k jeho obnovení do továrního nastavení.

Časté problémy

Otázka: Proč je moje zařízení stále „Offline“?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1–2 minuty na připojení k Wi-Fi a síti. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte problém podle stavu modrého Wi-Fi indikátoru:

1. Modrý Wi-Fi indikátor rychle blikne jednou za sekundu — spínač se nepřipojil k vaší Wi-Fi:

1. Možná jste zadali nesprávné heslo k Wi-Fi.
2. Možná je vzdálenost mezi spínačem a směrovačem příliš velká nebo prostředí způsobuje rušení — zkuste zařízení přiblížit ke směrovači. Pokud se to nepodaří, přidejte je znovu.
3. Síť Wi-Fi 5 GHz není podporována, podporována je pouze bezdrátová síť 2,4 GHz.
4. Možná je zapnuté filtrování MAC adres. Vypněte je.

Pokud problém nevyřeší žádný z výše uvedených postupů, zapněte na telefonu mobilní data, vytvořte Wi-Fi hotspot a zařízení přidejte znovu.

2. Modrý indikátor rychle blikne dvakrát za sekundu — zařízení se připojilo k Wi-Fi, ale nepodařilo se mu připojit k serveru. Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud se dvojí bliknutí objevuje často, znamená to, že používáte nestabilní síť — nejde o závadu produktu. Pokud je síť v pořádku, zkuste vypnout napájení a spínač restartovat.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.