


Uživatelský manuál SONOFF BASIC / RF (CZ)

Wi-Fi Smart Switch · Chytrý Wi-Fi spínač · modely BASICR2 a RFR2 · uživatelský manuál V1.5

Návod k použití


1. Odpojte napájení

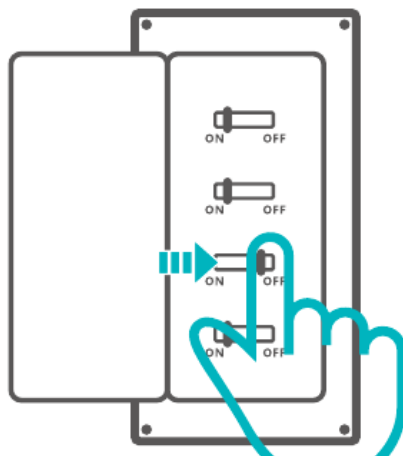

Varování: abyste předešli úrazu elektrickým proudem, obraťte se při instalaci a opravách na prodejce nebo kvalifikovaného odborníka. Během používání se spínače nedotýkejte.

2. Schéma zapojení

Vodiče: pouze měděné vodiče 16–18 AWG SOL/STR, utahovací moment 3,5 lb-in (přibližně 0,4 N·m).

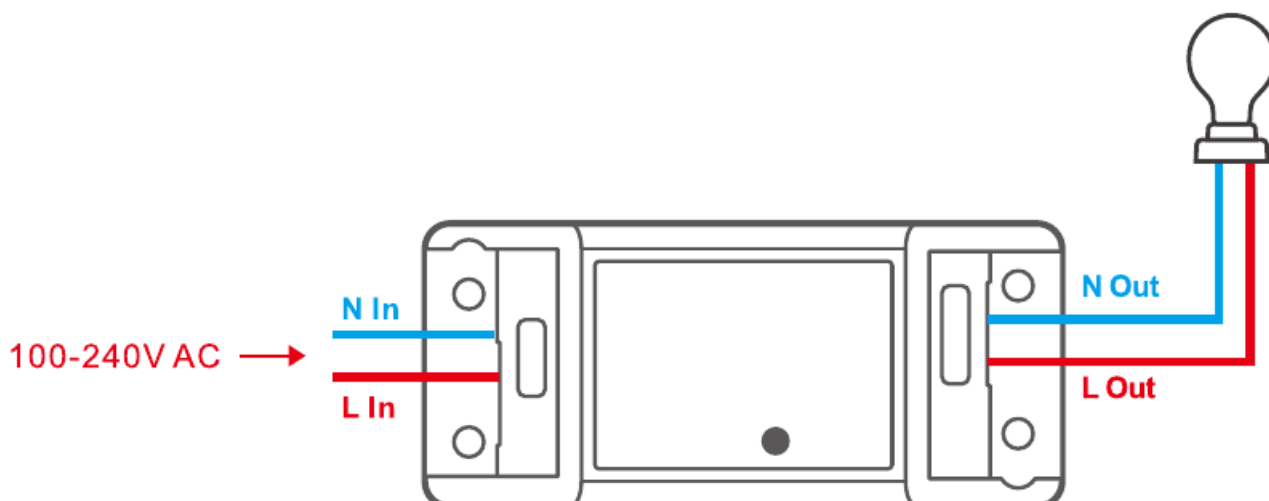


- Přesvědčte se, že jsou nulový i fázový vodič zapojeny správně.
- Pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace musí být před zařízením BASICR2 / RFR2 instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) s jmenovitým proudem 10 A.

3. Stáhněte si aplikaci eWeLink



Aplikaci „eWeLink“ stáhněte z Google Play nebo Apple App Store.


4. Zapněte napájení

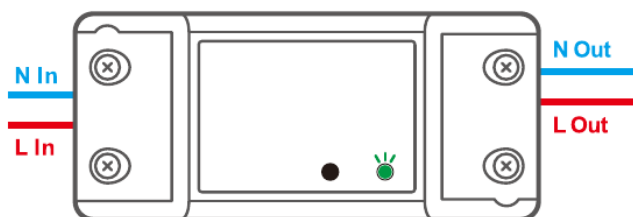

Po zapnutí napájení přejde zařízení při prvním použití do režimu rychlého párování. Wi-Fi LED indikátor bliká v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

Pokud párování neproběhne do 3 minut, zařízení režim rychlého párování opustí. Chcete-li do tohoto režimu vstoupit znovu, podržte tlačítko asi 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí.

5. Přidejte zařízení

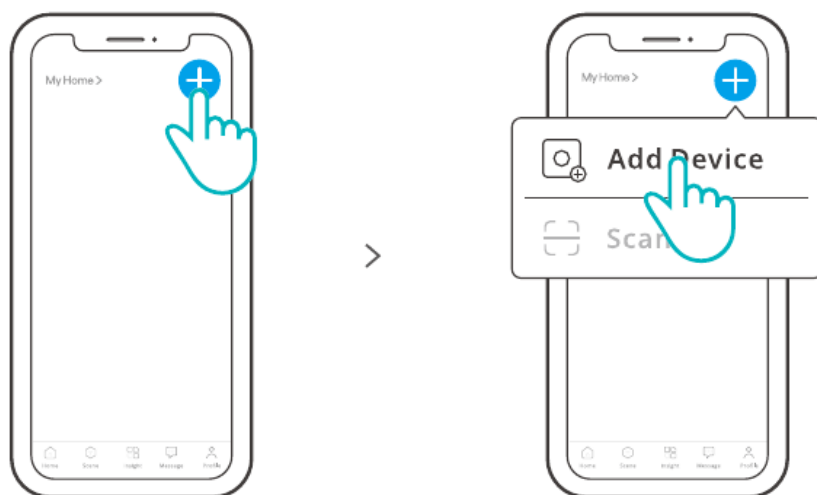

Klepněte na „+“ a zvolte „Add Device“, poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Toto zařízení nepodporuje párování přes Bluetooth.

Kompatibilní režim párování

Pokud se párování v režimu rychlého párování nezdaří, zkuste „Compatible Mode“ (kompatibilní režim).


1. Podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte. Podržte párovací tlačítko znovu na 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat rychle. Zařízení je nyní v kompatibilním režimu párování.
2. V aplikaci klepněte na „+“, zvolte „Add Device“ a poté „Compatible Mode“. V nastavení Wi-Fi telefonu vyberte síť s názvem ITEAD-***** a zadejte heslo **12345678**. Poté se vraťte do aplikace eWeLink a klepněte na „Next“. Vyčkejte na dokončení párování.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	BASICR2 / RFR2
Vstup	100-240 V AC 50/60 Hz 10 A
Výstup	100-240 V AC 50/60 Hz, max. zatížení 10 A
Operační systémy	Android a iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
RF	433,92 MHz
Materiál	PC V0
Rozměry	88 × 39 × 24 mm

Model BASICR2 nepodporuje dálkový ovladač na frekvenci 433,92 MHz.

Popis zařízení

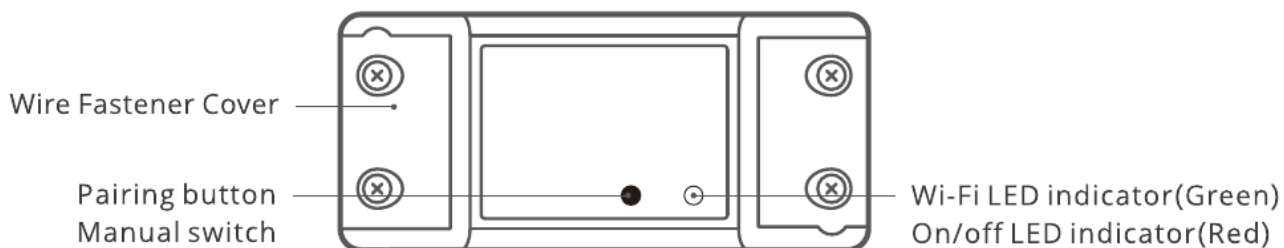

Popisek na obrázku	Význam
Wire Fastener Cover	krytka svorkovnice
Pairing button / Manual switch	párovací tlačítko / ruční spínač
Wi-Fi LED indicator (Green)	Wi-Fi LED indikátor (zelený)
On/off LED indicator (Red)	LED indikátor sepnutí (červený)

- Hmotnost zařízení je menší než 1 kg.
- Doporučená instalační výška je menší než 2 m.

Význam stavů Wi-Fi LED indikátoru

Stav Wi-Fi LED indikátoru	Význam
Bliká (jedno dlouhé a dvě krátká bliknutí)	Režim rychlého párování
Trvale svítí	Zařízení je úspěšně připojeno
Bliká rychle	Kompatibilní režim párování
Blikne rychle jednou	Nepodařilo se najít router
Blikne rychle dvakrát	Připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k Wi-Fi
Blikne rychle třikrát	Probíhá aktualizace firmwaru

Vlastnosti

Zapínejte a vypínejte zařízení odkudkoli, plánujte jeho provoz a sdílejte aplikaci s rodinou.



Vzdálené ovládání



Jednorázový a
odpočtový časovač



Hlasové ovládání



Sdílení ovládání



Chytré scény



Synchronizace
stavu



Dálkový ovladač
433 MHz



Propojení s
kamerou



Stav po zapnutí
napájení



Ovládání v místní
síti (LAN)

Párování dálkového ovladače (RF)

Model RFR2 podporuje dálkové ovladače na frekvenci 433,92 MHz pro zapnutí a vypnutí; každý kanál lze naučit samostatně. Jde o bezdrátové ovládání s krátkým dosahem, nezávislé na Wi-Fi.

Naučení tlačítka


Podržte konfigurační tlačítko po dobu 3 sekund, dokud červený LED indikátor jednou neblinkne, a poté krátce stiskněte tlačítko dálkového ovladače, které chcete spárovat. Tím je učení dokončeno.

Vymazání naučeného tlačítka

Podržte konfigurační tlačítko po dobu 5 sekund, dokud červený LED indikátor dvakrát neblinkne, a poté krátce stiskněte naučené tlačítko na dálkovém ovladači, jehož hodnotu kódu chcete vymazat.

Změna Wi-Fi sítě

Potřebujete-li změnit síť, podržte párovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte. Zařízení přejde do režimu rychlého párování a lze jej spárovat znovu.

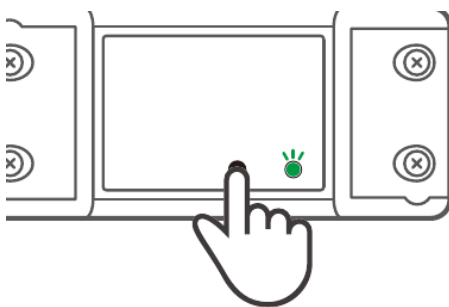

Obnovení továrního nastavení

Smazáním zařízení v aplikaci eWeLink dojde k obnovení továrního nastavení.

Řešení běžných problémů

Otázka: Proč je moje zařízení stále „Offline“?

Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje 1 až 2 minuty na připojení k Wi-Fi a k síti. Pokud zůstává offline delší dobu, posuďte příčinu podle stavu zeleného Wi-Fi indikátoru:

1. Zelený Wi-Fi indikátor rychle blikne jednou za sekundu – spínači se nepodařilo připojit k vaší Wi-Fi síti:

- Možná jste zadali nesprávné heslo k Wi-Fi.
- Možná je vzdálenost mezi spínačem a routerem příliš velká, nebo prostředí způsobuje rušení. Zkuste zařízení přiblížit k routeru. Pokud se to nepodaří, přidejte je znovu.
- Síť Wi-Fi 5 GHz není podporována – zařízení podporuje pouze bezdrátovou síť 2,4 GHz.
- Možná je zapnuté filtrování MAC adres. Vypněte je.

Pokud žádný z uvedených postupů problém nevyřešil, zapněte v telefonu mobilní datovou síť a vytvořte Wi-Fi hotspot, poté zařízení přidejte znovu.

2. Zelený indikátor rychle blikne dvakrát za sekundu – zařízení je připojeno k Wi-Fi, ale nepodařilo se mu připojit k serveru.

Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud se dvojitě bliknutí objevuje často, znamená to, že je síť nestabilní – nejde o závadu produktu. Pokud je síť v pořádku, zkuste odpojit a znovu připojit napájení spínače.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. **POZOR:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
2. Maximální okolní teplota při používání spotřebiče nesmí překročit 40 °C.
3. Spotřebič je vhodný pouze do mírného klimatu.
4. Větrání nesmí být omezeno zakrytím spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
5. Na spotřebič nesmí být pokládány zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Varování

Za běžných podmínek používání by mělo být toto zařízení umístěno tak, aby vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele byla nejméně 20 cm.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BASICR2, RFR2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Informace o frekvenci pro CE

Provozní frekvenční rozsah EU: Wi-Fi 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40 2422–2462 MHz
· SRD 433,92 MHz (RFR2, pouze příjem)

Výstupní výkon EU: Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm

WEEE - nakládání s odpadem a recyklace



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě odpadu elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

Třídění obalu

Krabice (Scatola)	Manuál (Manuale)	Sáček (Borsa)
PAP 21	PAP 22	LDPE 4
Papír	Papír	Plast

Ověřte si podmínky třídění odpadu ve své obci. Jednotlivé části obalu oddělte a odevzdejte je správným způsobem.

Certifikační značky



Prohlášení FCC a ISED (USA a Kanada)

Následující prohlášení se vztahují na trhy USA a Kanady a jsou uvedena pro úplnost.

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu; zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem; připojit zařízení do zásuvky jiného obvodu, než ke kterému je připojen přijímač; obrátit se na prodejce nebo zkušeného radiotechnika.

Prohlášení FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření: zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Musí být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

ISED (Kanada): zařízení obsahuje vysílač(e) a přijímač(e) osvobozené od licence, které vyhovují normám RSS pro zařízení osvobozená od licence vydaným kanadským úřadem Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003(B) / NMB-003(B) a s normou RSS-247.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.