


Uživatelský manuál SONOFF RM433R2 (CZ)

433MHz Remote Controller · Dálkový ovladač 433 MHz · Uživatelský manuál V1.1

Vyjmutí izolační fólie baterie

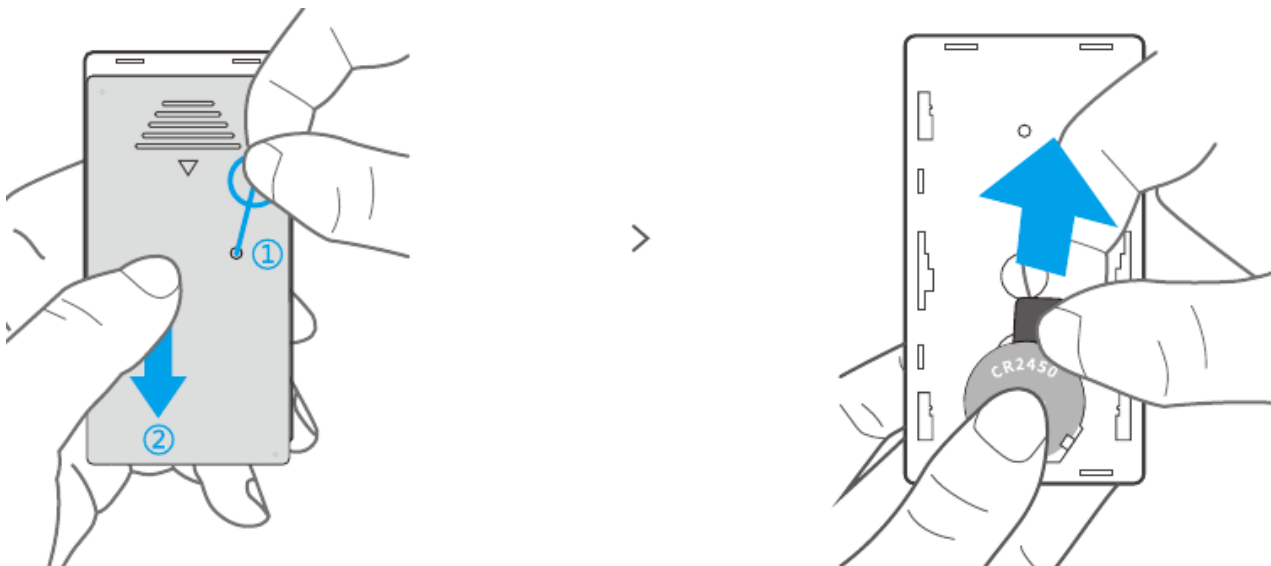

Špendlíkem na vysouvání SIM karty stiskněte západku v otvoru a současně posuňte zadní kryt ovladače směrem dolů, čímž ho sejmete. Poté vytáhněte izolační fólii baterie.


Poznámka: Zařízení se dodává ve verzi s baterií i bez baterie.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	RM433R2
RF	433 MHz
Rozměry dálkového ovladače	87 × 45 × 12 mm
Rozměry základny ovladače	86 × 86 × 15 mm (není součástí balení)
Napájení	1× knoflíková baterie 3 V (model baterie: CR2450)
Materiál	PC V0

Popis produktu

RM433R2 lze použít se všemi produkty SONOFF pracujícími na frekvenci 433 MHz a s dalšími zařízeními, která podporují komunikační protokol 433 MHz.

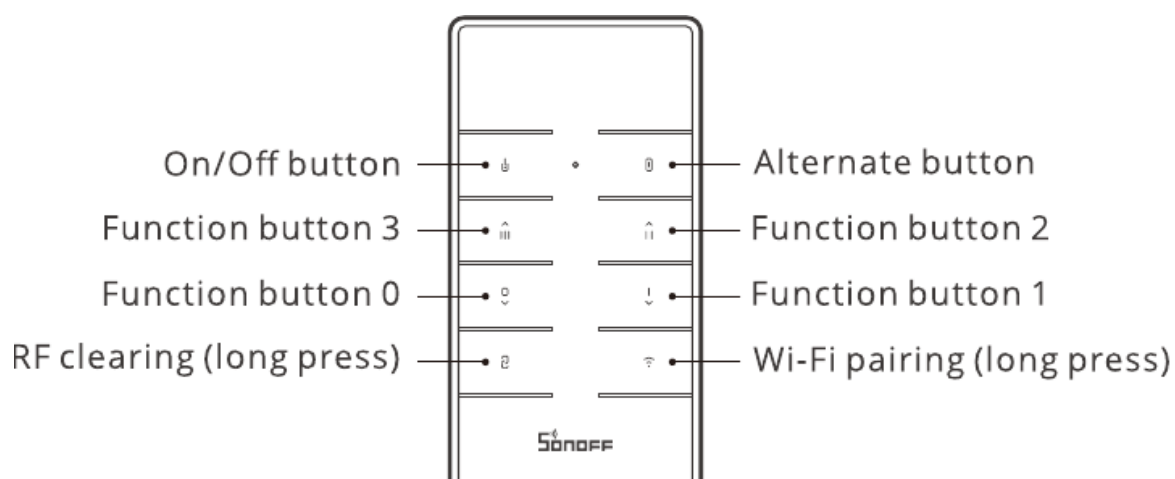

Popis tlačítek: On/Off button (zapnutí/vypnutí) · Alternate button (přepínací tlačítko) · Function button 3 · Function button 2 · Function button 0 · Function button 1 · RF clearing (dlouhý stisk – vymazání RF kódů) · Wi-Fi pairing (dlouhý stisk – párování Wi-Fi).

Poznámka: Tlačítka získávají různé funkce podle toho, s jakým produktem jsou spárována.

Funkce tlačítek

Příklad 1: iFan04 – Wi-Fi ovladač ventilátoru a světla

Tlačítko	Funkce
On/Off	Zapnutí/vypnutí (světlo)
Alternate	Ztlumení (mute)
Function button 0	Vypnutí (ventilátor)
Function button 1	Nízká rychlost
Function button 2	Střední rychlost
Function button 3	Vysoká rychlost
RF clearing (dlouhý stisk)	Podržte na 5 s, dokud stropní ventilátor dvakrát nepípne („Beep Beep“) — tím se vymaže kód. Po dokončení vymazání kódu, chcete-li produkt používat, stiskněte do 5 sekund po opětovném zapnutí napájení jakékoli tlačítko, dokud stropní ventilátor jednou nepípne („Beep“). Párování je hotové.
Wi-Fi pairing (dlouhý stisk)	Podržte na 5 s, dokud ventilátor nevydá dvě krátká a jedno dlouhé pípnutí — tím vstoupí do rychlého párovacího režimu. Poté můžete zařízení přidat v aplikaci eWeLink. V rychlém párovacím režimu můžete tento režim ukončit krátkým stiskem libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.

Příklad 2: D1 - Wi-Fi chytrý stmívač

Tlačítko	Funkce
On/Off	Zapnutí
Alternate	Vypnutí
Function button 0	Krátký stisk pro nízký jas, dlouhý stisk pro snižování jasu
Function button 1	Krátký stisk pro střední jas, dlouhý stisk pro snižování jasu
Function button 2	Krátký stisk pro vyšší jas, dlouhý stisk pro zvyšování jasu
Function button 3	Krátký stisk pro vysoký jas, dlouhý stisk pro zvyšování jasu
RF clearing (dlouhý stisk)	Podržte na 5 s, dokud neuslyšíte „Beep Beep“, a uvolněte — dálkový ovladač byl úspěšně vymazán. Po dokončení vymazání kódu, chcete-li ovladač používat, stiskněte do 5 sekund po opětovném zapnutí napájení krátce jakékoli tlačítko a uslyšíte „Beep“, což znamená, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován.
Wi-Fi pairing (dlouhý stisk)	Podržte na 5 s, dokud připojené světlo nepřejde do režimu „dýchání“ (breathing mode), což znamená, že zařízení vstoupilo do rychlého párovacího režimu (Touch). Poté můžete světlo přidat v aplikaci eWeLink. V rychlém párovacím režimu můžete tento režim ukončit krátkým stiskem libovolného tlačítka na dálkovém ovladači.


Kompatibilní zařízení SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- RF BridgeR2
- D1 - Wi-Fi chytrý stmívač
- Nástěnné chytré vypínače řady TX
- iFan04 - Wi-Fi ovladač ventilátoru a světla

Základna RM433R2-BASE


Montážní způsob 1

Připevněte základnu na stěnu pomocí oboustranných pásek 3M.

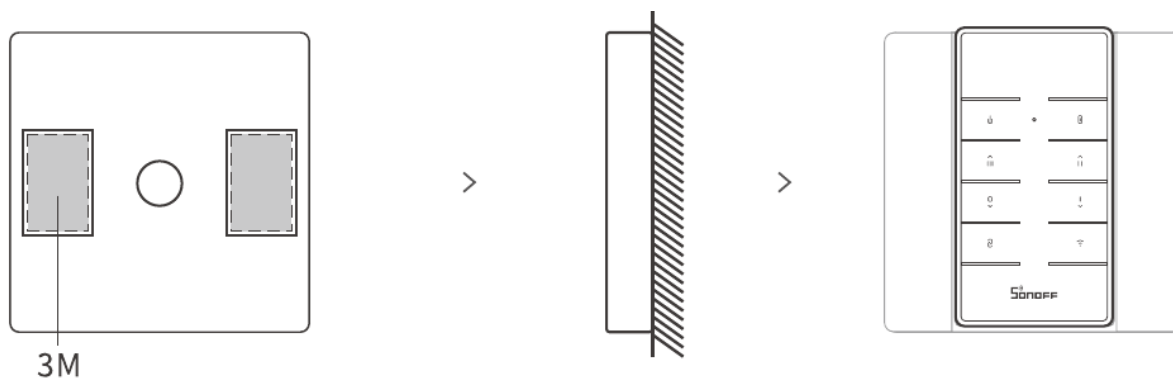

Montážní způsob 2

Sejměte dva horní krytky z obou stran základny a základnu připevněte pomocí šroubů (instalační krabice typu 86).

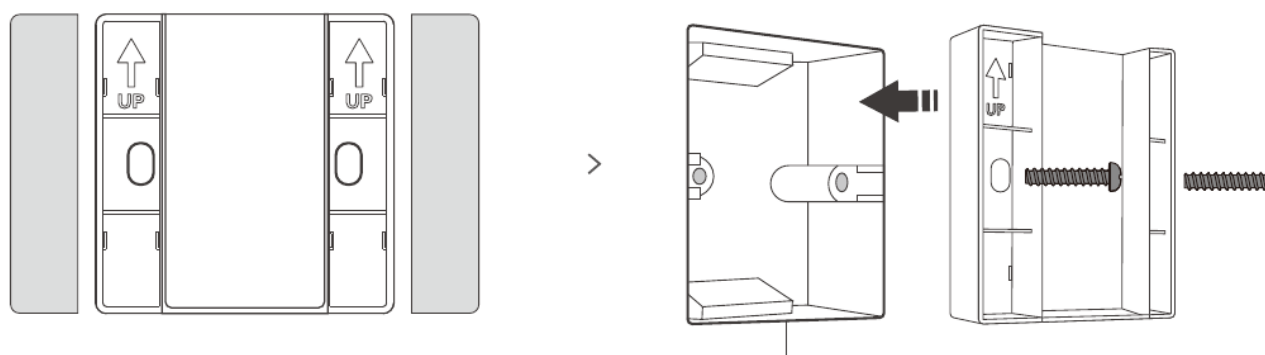

Poznámka: Základna není součástí balení, je nutné ji zakoupit samostatně.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.