


Uživatelský manuál SONOFF S-MATE2 (CZ)

eWeLink-Remote Switch Mate · Uživatelský manuál V1.1

Úvod

S-MATE2 je bateriově napájený spínač, který lze připojit k běžnému kolébkovému nebo impulznímu vypínači bez nutnosti nulového vodiče. Funguje jako podřízené zařízení „eWeLink-Remote“ a po přidání k bráně eWeLink-Remote umožňuje lokální ovládání. Zařízení lze dále využít k propojení s dalšími chytrými zařízeními prostřednictvím chytrých scén.

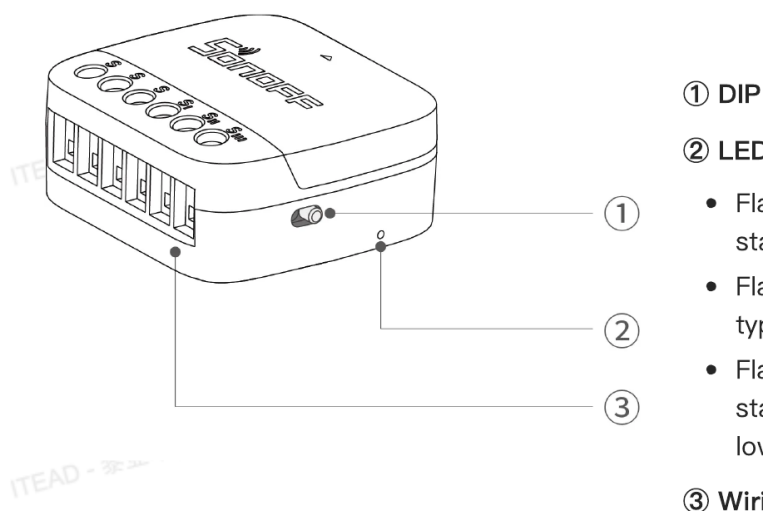

① DIP přepínač


② LED kontrolka:

- Jednou rychle blikne: došlo ke změně stavu externího vypínače.
- Třikrát rychle blikne: typ externího vypínače byl úspěšně přepnut.
- Třikrát rychle blikne (opakovaně): došlo ke změně stavu externího vypínače a zařízení má zároveň nízký stav baterie.


③ Vstupní svorky (wiring ports)

DIP přepínač

Zařízení je z výroby nastaveno do režimu kolébkového vypínače (obrázek ①). Pokud zařízení připojujete k impulznímu (tlačítkovému) vypínači, přepněte DIP přepínač doleva (obrázek ②) – po úspěšném přepnutí režimu LED kontrolka třikrát rychle zabliká.

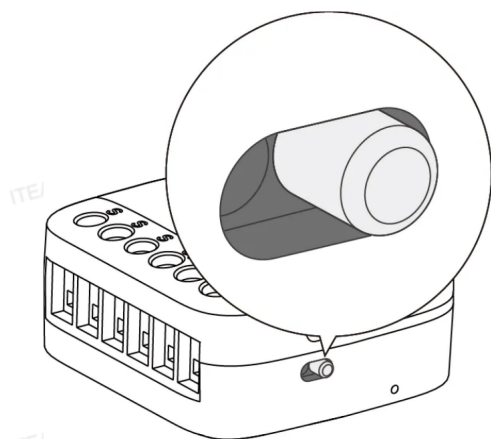

Figure① Rocker switch mode

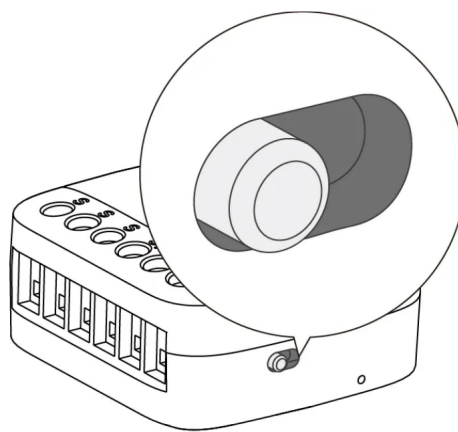


Figure② Momentary switch mode

Technické parametry


Model	S-MATE2
MCU	AK803
Vstup	3,0 V (DC)
Bezdrátové připojení	2,4 GHz
Model baterie	CR2477
Čistá hmotnost	26,8 g
Rozměry	40,3 × 37,4 × 18,3 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	ABS
Místo použití	interiér
Pracovní teplota	−10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE / FCC / ISED / RoHS

Instalace

1. Vyjměte izolační pásek baterie

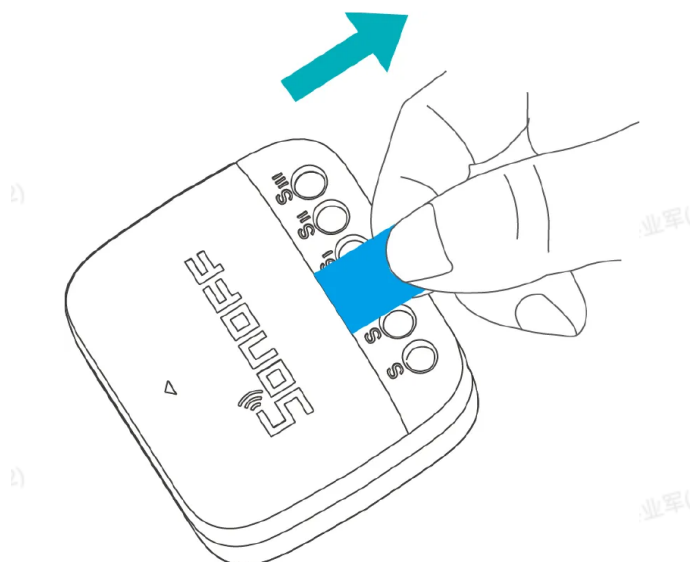


2. Vypnutí napájení

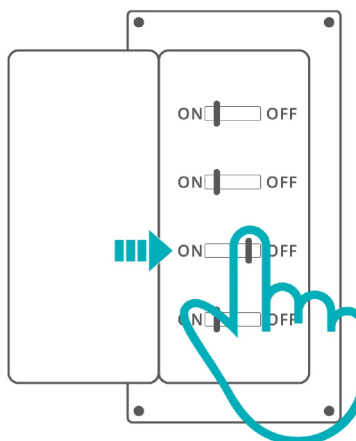

Upozornění: Instalaci a údržbu zařízení svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojení ani se nedotýkejte svorkovnice, pokud je zařízení pod napětím!

3. Schéma zapojení

Upozornění: S-MATE2 musí být použit společně s bránou eWeLink-Remote (v ukázce níže roli brány plní zařízení MINIR4).

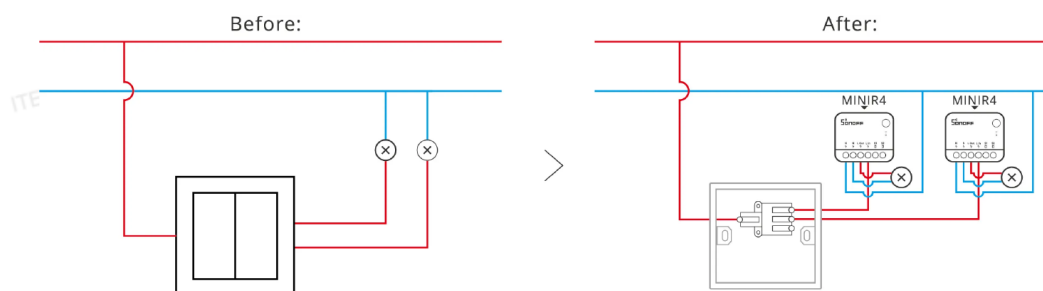

Před instalací (klasický kolébkový vypínač) · Po instalaci (S-MATE2 + MINIR4 jako brána eWeLink-Remote)

Přidání zařízení

1. V hlavní obrazovce podporované brány klepněte na „...“.
2. V nastavení zařízení klepněte na „eWeLink-Remote-devices“.
3. Klepněte na tlačítko „Add“ – brána eWeLink-Remote přejde do režimu učení.
4. Do 10 sekund klepněte na tlačítko podřízeného zařízení.
5. Stiskněte tlačítko na podřízeném zařízení S-MATE2, čímž jej přidáte.

Chytré scény

Podřízené zařízení eWeLink-Remote lze použít pouze jako spouštěcí (nikoli vykonávací) prvek scény.

1. Na stránce scén vyberte „+“ pro přidání nové scény.
2. Vyberte „Add“ u podmínek („If this triggers“).
3. Vyberte „Smart Device“ (chytré zařízení).
4. Vyberte „S-MATE2“ a pokračujte podle kroků v nastavení podmínek.
5. Přidejte propojené (vykonávací) zařízení u akce „Then“.
6. Dokončete nastavení scény.

Kompatibilní brány eWeLink-Remote

Toto zařízení se připojuje k běžnému vypínači a používá se společně s produktem, který poskytuje funkci brány eWeLink-Remote. Seznam kompatibilních produktů naleznete na adrese:
<https://help.sonoff.tech/docs/How-to-pair-with-eWeLinkRemote-Gateway>

FCC prohlášení

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu, zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem, připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, nebo požádat o pomoc zkušeného rádiového/TV technika.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

ISED prohlášení (Kanada)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvobozené od licence, které splňují licenčně nepodléhající RSS normy Innovation, Science and Economic Development Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Zařízení splňuje normu RSS-247 Industry Canada.

Prohlášení o vystavení záření ISED: Toto zařízení splňuje limity ISED pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

SAR upozornění

Za běžných podmínek použití musí být dodržena minimální vzdálenost 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

WEEE - nakládání s odpadem

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, zřízeném státní správou nebo místními úřady.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S-MATE2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>.

Frekvence pro CE: provozní frekvence 2426 MHz, výstupní VF výkon ≤ 10 dBm.

Bezpečnostní upozornění k baterii

Nebezpečí chemického poleptání - baterii nepolykejte. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou/mincovou baterii. Při spolknutí může knoflíková baterie způsobit vážné vnitřní poleptání již během 2 hodin a může vést až k úmrtí.

- Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterii bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo jejímu vložení do jakékoli části těla, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Nenahrazujte baterii nesprávným typem, který by mohl obejít bezpečnostní pojistku (např. u některých typů lithiových baterií).
- Baterii nevhazujte do ohně ani horké trouby, mechanicky ji nedrťte ani neřežte – hrozí výbuch.
- Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou – hrozí výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu – hrozí výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.