

# Uživatelská příručka MINI-DIM (EN)



Stmívač Matter Over WiFi

Uživatelská příručka V1.0

## Zavedení

MINI DIM (Matter Over WiFi) je ultrakompaktní inteligentní stmívač, který...  
snadno vylepšuje tradiční svítidla. Bezproblémově se integruje se stmívatelnými  
LED žárovky, žárovky, halogenové žárovky a stmívatelné elektronické transformátory,  
s maximální zátěží 2 A. Díky podpoře protokolu Matter poskytuje bezproblémové  
Ovládání stmívání napříč značkami. Vestavěná ochrana proti přehřátí, detekce napájení a  
Kalibrace jasu zajišťuje pohodlí i klid ve vaší chytré domácnosti.



Dálkové ovládání



Hlasové ovládání



Inteligentní časovač/zpoždění



Intelligentní scéna



Podpora je důležitá



Kalibrace jasu




Ochrana proti přehřátí



Detekce výkonu



Vynikající kompatibilita

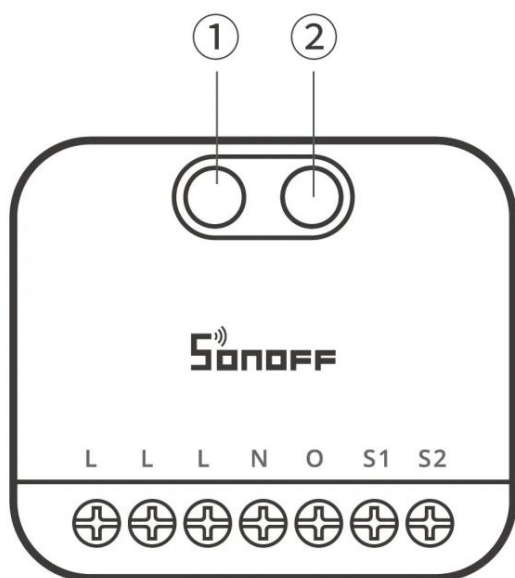

#### Tlačítko

- Jedno klepnutí: Zapnutí nebo vypnutí zařízení
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení přejde do režimu párování (doba párování 10 minut)
- Tři kliknutí za sebou: Přepnout typ externího spínače
- Stiskněte a podržte po dobu 10 sekund: Automatické kalibrace stmívání
- Stiskněte a podržte po dobu 15 sekund: Obnovení tovární nastavení

#### 2 Kontrolka signálu (modrá)

##### Režim eWeLink

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování
- Svítí: Zařízení je online
- Jedno bliknutí: Offline
- Dvakrát blikne: Zařízení je připojeno k routeru, ale ne do cloudu
- Tři bliknutí: Přepnutí do režimu přepínání bylo úspěšné.
- Dýchací vzorec: Zařízení se kalibruje
- Rychle pětkrát zabliká: Spustí se obnovení továrního nastavení

##### Režim hmoty

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování
- Svítí: Zařízení je online
- Jedno bliknutí: Offline
- Tři bliknutí: Přepnutí do režimu přepínání bylo úspěšné; rozpoznání
- Dýchací vzorec: Zařízení se kalibruje
- Rychle pětkrát zabliká: Spustí se obnovení továrního nastavení




## Specifikace

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název produktu                 | MINI DIM (záleží přes WiFi)                                                                                                   |
| Produktová řada                | Řada MINI Extreme                                                                                                             |
| Typ produktu                   | Stmívač Matter Over WiFi                                                                                                      |
| Model                          | MINI-DIM                                                                                                                      |
| Mikrokontrolér                 | ESP32-C3                                                                                                                      |
| Hodnocení                      | 220-240V~ 50Hz 400W Max. odporová zátěž  E |
| LED                            | 200VA                                                                                                                         |
| Wi-Fi                          | IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz                                                                                                      |
| Čistá hmotnost                 | 24,5 g                                                                                                                        |
| Rozměry produktu               | 45x39,4x16,8 mm                                                                                                               |
| Barva                          | Bílý                                                                                                                          |
| Materiál pouzdra               | Počítač                                                                                                                       |
| Průměr kabeláže<br>(doporučit) | Pouze měděný vodič SOL/STR 18AWG až 16AWG                                                                                     |
| Použitelné místo               | Krytý                                                                                                                         |
| Pracovní<br>teplota            | 10T40 (-10°C~40°C)                                                                                                            |
| Provozní vlhkost               | 5-95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace                                                                                     |
| Osvědčení                      | CE/RoHS                                                                                                                       |

## Instalace

### 1. Vypněte napájení

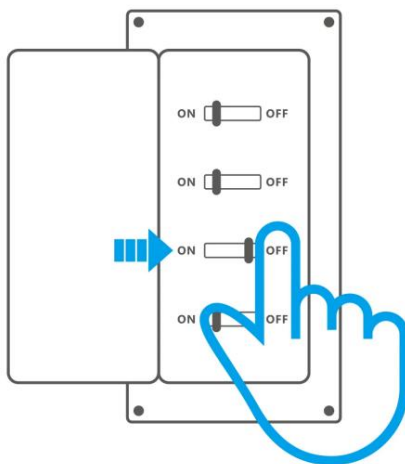

### VAROVÁNÍ

Instalaci a údržbu zařízení nechte provést odborným elektrikářem. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovozujte žádné připojení ani se nedotýkejte konektoru, dokud je zařízení je zapnuté!

Pouze pro jednofázové použití (220–240 V~). Připojení k více fázím může vést k poškození zařízení.

Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytné použít buď miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovaným chráničem

Před instalací byla instalována nadproudová ochrana (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 2A. MINI-DIM.

## 2. Pokyny k zapojení


⚠ Je zakázáno připojovat svorky S1 a S2 k nulovému nebo zemnímu vodiči za účelem zabránit poškození zařízení a vzniku nebezpečí.

⚠ Ujistěte se, že jsou všechny vodiče správně připojeny.

⚠ Podporované přepínače jsou kolébkový přepínač, tlačítkový přepínač a tovární nastavení. podpůrné dvojité tlačítko.

Způsob změny typu přepínače: třikrát krátce stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí LED signál.

Indikátor třikrát rychle blikne, nyní jste úspěšně změnili typ přepínače.

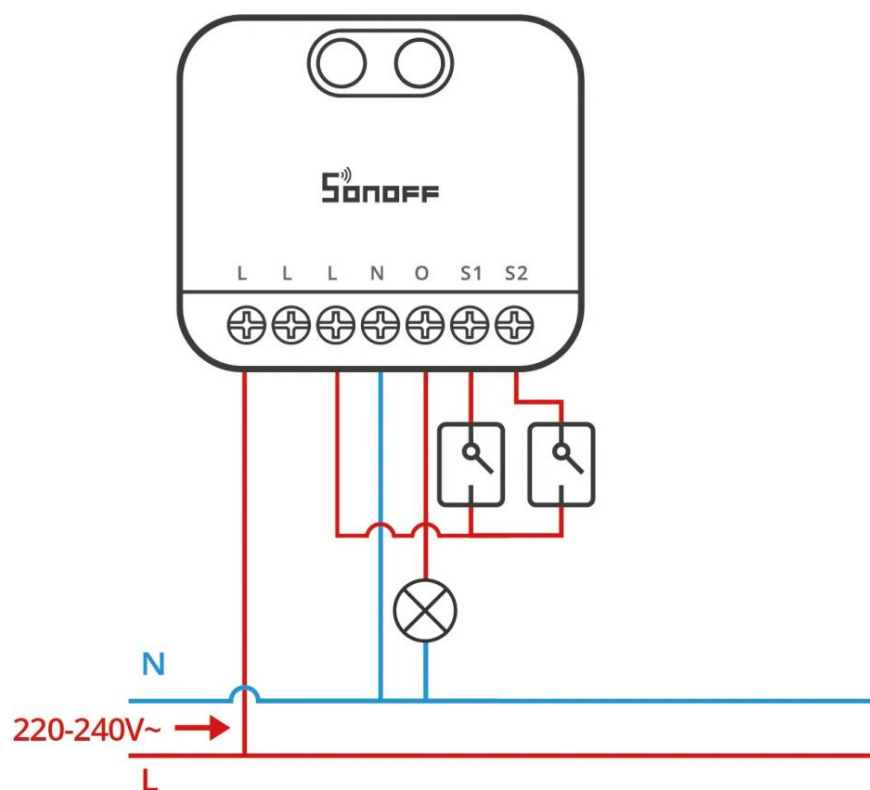


### Pokyny k symbolům zapojení

| Terminály |                                             | Dráty |                         |
|-----------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|
| L         | Živý terminál                               | L     | Živá linka (220-240 V~) |
| N         | Nulový terminál                             | N     | Neutrální čára          |
| THE       | Výstupní svorka pro živý proud (220-240 V~) |       |                         |
| S1        | Přepínač_1                                  |       |                         |
| S2        | Přepínač_2                                  |       |                         |

### 3. Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po připojení automaticky přepne do režimu párování.

zapnuto. V tomto okamžiku bude LED indikátor blikat ve vzoru „dva krátké a jeden dlouho“.

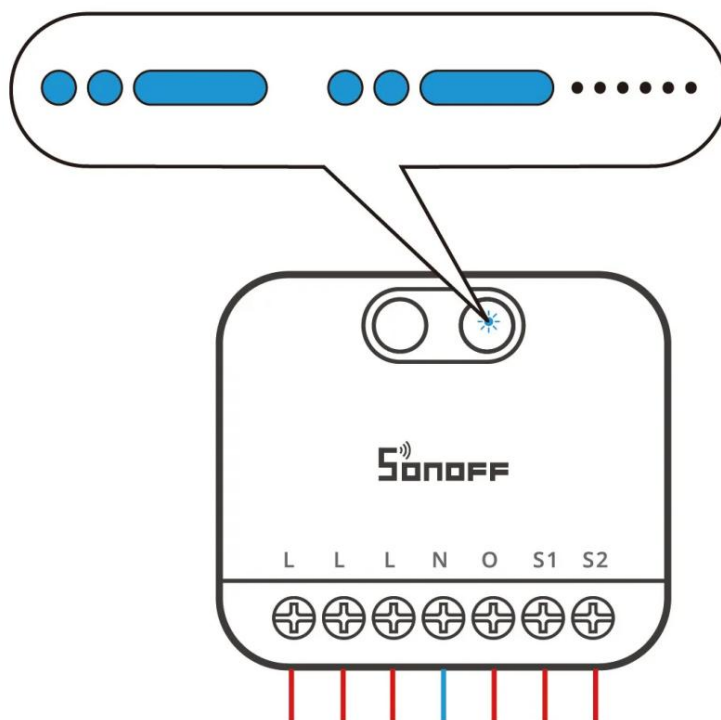

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Pokud chcete vstoupit V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se LED indikátor nezmění cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

## Uživatelská příručka ekosystému Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter v Stručném průvodci nebo samotné zařízení pro jeho přidání.




Přidat do Apple  
přes Hmotu



Přidat do  
Google přes  
Hmota



Přidat k Alexě  
přes Hmotu

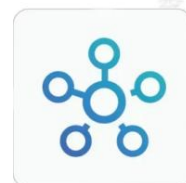

Přidat do  
Chytré věci  
přes Hmotu



Přidat do domovské stránky  
Asistent přes  
Hmota

## Uživatelská příručka ekosystému eWeLink

Stáhněte si aplikaci eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

Q | 易微联




Přidat zařízení

1



Zadejte „Skenovat“

2

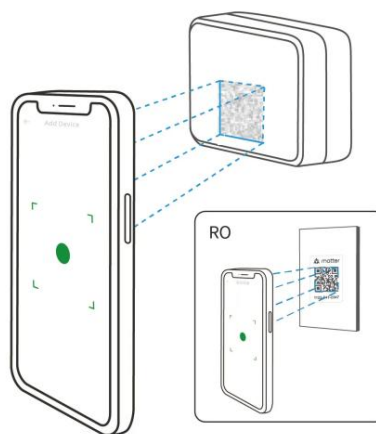


Naskenujte QR kód v rychlém průvodci nebo  
zařízení

3



Vyberte „Přidat zařízení“


4

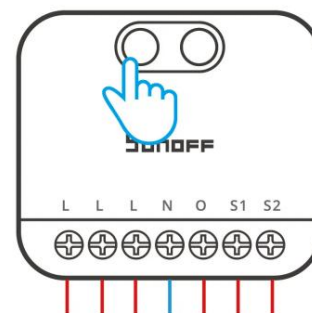

(Pokud zařízení ukončí režim párování)


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund



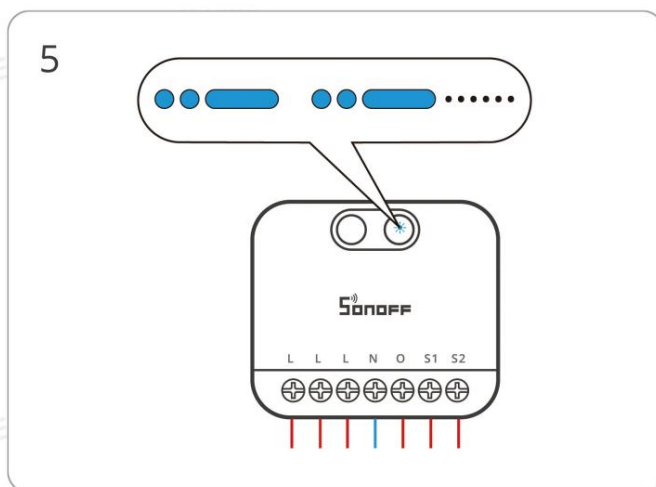


Zkontrolujte blikání LED indikátoru

(Dvě krátké a jedna dlouhá)

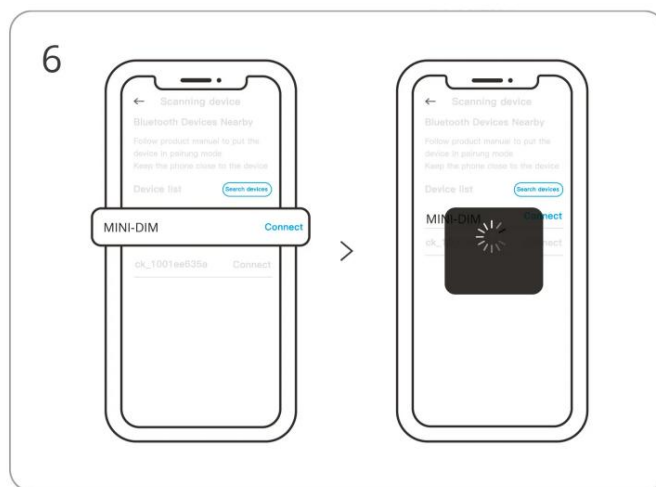


Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

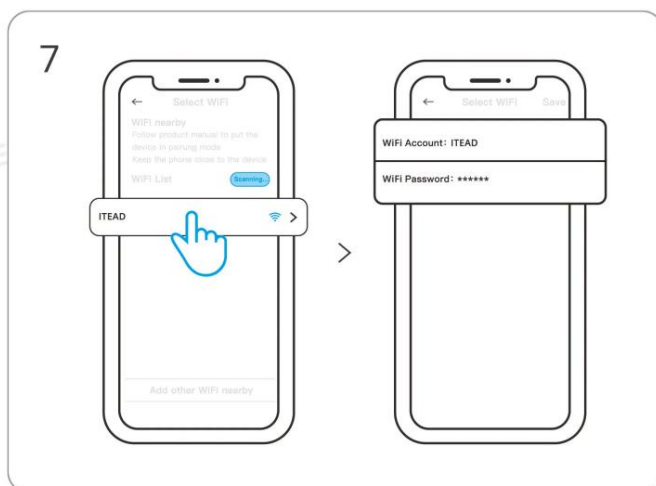

Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte

heslo

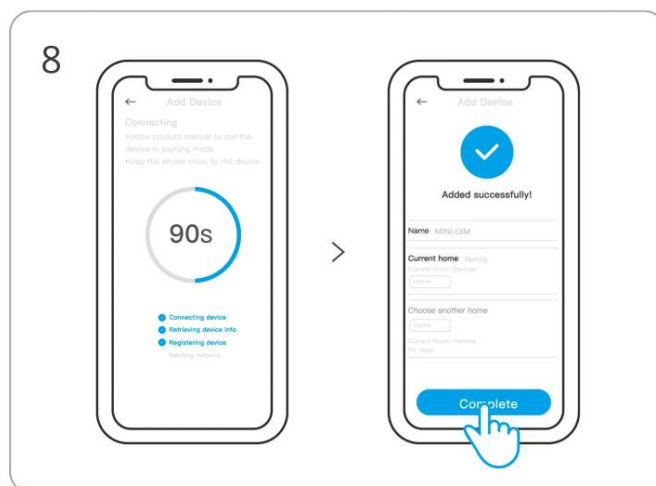

Zařízení „Úplně přidáno“

## Kalibrace rozsahu jasu

Pro použití procentuálního ovládání jasu je nutné jas kalibrovat rozsah zařízení. Kalibrační metody jsou následující:


- Automatická kalibrace

Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund nebo použijte funkci „Automatická kalibrace“ v Aplikace eWeLink. Indikátor dýchání ukazuje, že probíhá kalibrace.

- Ruční kalibrace

Pro jemnou kalibraci upravte limity jasu ručně v aplikaci eWeLink.

## Nainstalujte zařízení do montážní krabice

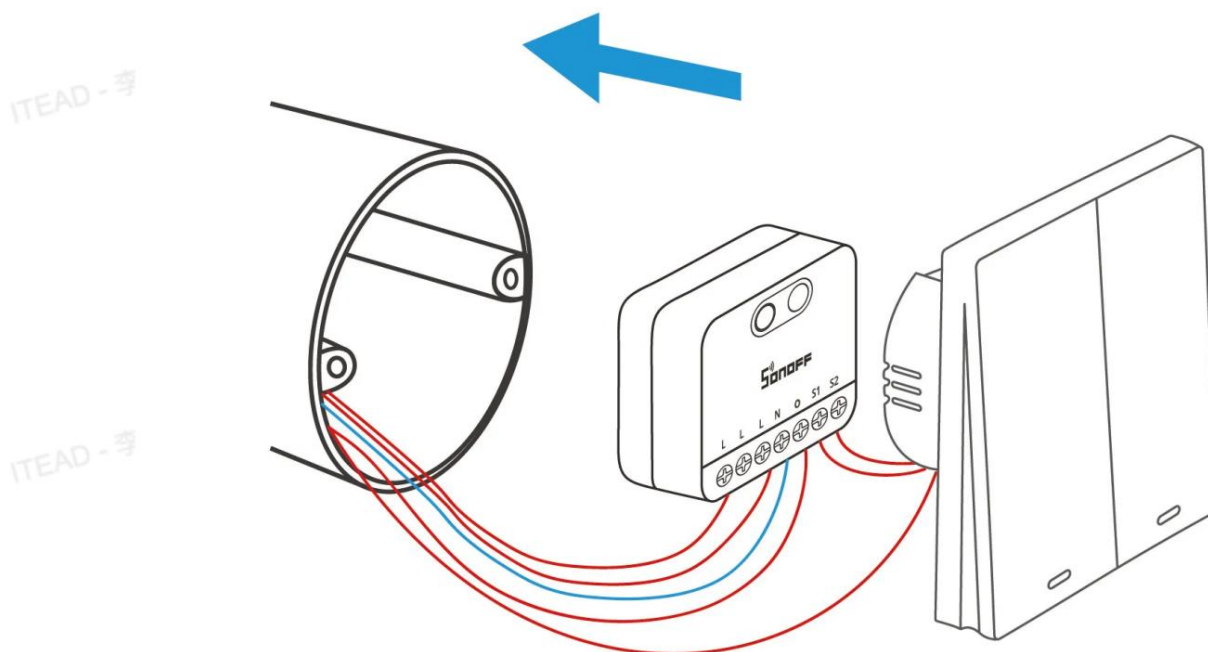

Obnovení továrního nastavení

Spouštěcí podmínky (splněna jakákoli podmínka)

- Smažte zařízení v aplikaci eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně spárováno, lze znovu spárovat s jiným zařízením eWeLink. účet pro jeho přidání.
- Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 15 sekund.

## Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MINI-DIM je soulad se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na adrese

následující internetová adresa: <https://sonoff.tech/compliance/>

## Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz

802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G 20dBm

BLE 10dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm. mezi anténou a tělem uživatele.

## Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by se neměly míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vašeho vyřazeného zařízení do určené sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady. o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

| Krabice                                  | Manuál |
|------------------------------------------|--------|
| PAP 21                                   | PAP 22 |
| Papír                                    | Papír  |
| TŘÍDĚNÍ ODPADU                           |        |
| Zkontrolujte si předpisy vaší obce.      |        |
| Oddělte součásti a řádně je zlikvidujte. |        |



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Webová stránka: sonoff.tech

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

VYROBENO V ČÍNĚ



FR

**Cet appareil  
se recycle**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

