

Uživatelská příručka SAWF-P(EN)



Monitor kvality vzduchu

Uživatelská příručka V1.1

Úvod

SAWF-08P je chytrý vnitřní monitor vzduchu podporující Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz. Je vybaven LCD displejem s vysokým rozlišením a poskytuje monitorování a zobrazení koncentrace CO₂, teploty a vlhkosti v reálném čase. Připojením k eWeLink mohou uživatelé využívat funkce jako zvukové a světelné alarmy, přijímat doporučení ke zlepšení kvality vzduchu a prohlížet historická data prostřednictvím aplikace. Dále je SAWF-08P kompatibilní s Matter ekosystémem a podporuje ovládání přes hlavní platformy chytré domácnosti.

CO₂



Monitor CO₂

Monitor teploty a vlhkosti

Kompatibilita materiálu





Zvukový a světelný alarm



Tipy ke kvalitě vzduchu



Stážení historických dat

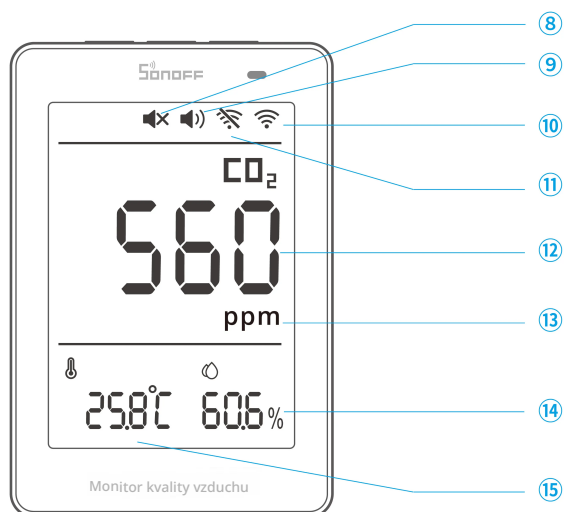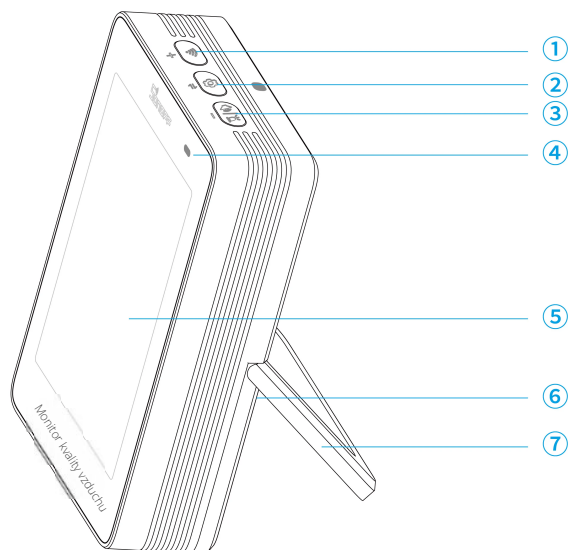

① Tlačítko Wi-Fi

- Stiskněte a podržte 5 sekund: Zařízení přejde do párovacího režimu. (Doba párování 180 sekund)

② Tlačítko Nastavení

- Krátce stiskněte („jednotka teploty“ bliká): Vstup do „Režimu menu“.
 - Krátce stiskněte tlačítko „ $\rightleftharpoons$ “: Procházejte nastavitelné parametry (aktuálně upravovaná položka bliká).
 - Krátce stiskněte tlačítko „+“/“-“: Kalibrace hodnot teploty a vlhkosti / Přepnutí jednotky teploty
- Dlouhý stisk na 10 s: Vymaže všechny místně upravené parametry uživatelem a obnoví zařízení do výchozího stavu.

③ Přepínač bzučáku/indikátorové kontrolky

- Krátce stiskněte: Přepnutí bzučáku zapnuto/vypnuto.
- Dlouhý stisk na 3 s: Přepnutí LED indikátoru zapnuto/vypnuto.

⚠ Když bzučák zazní:

- Jedno krátké stisknutí: Dočasné ztišení bzučáku na dobu **30 minut ticha**.
- Dvě krátká stisknutí: Úplné vypnutí bzučáku.

④ Vícebarevný LED indikátor

- ● Zelená: Kvalita vzduchu je dobrá
- ● Žlutá: Kvalita vzduchu je průměrná
- ● Červená: Kvalita vzduchu je špatná

⑤ LCD displej

⑥ Napájecí vstup (Type-C)

⑦ Stojan

⑧ Ikona vypnutí bzučáku

⑨ Ikona zapnutí bzučáku

⑩ Ikona normálního připojení Wi-Fi

- Pomalu bliká: Zařízení je v režimu párování
- Svítí nepřetržitě: Párování bylo úspěšné

- ⑪ Ikona chyby Wi-Fi
- ⑫ Zobrazovaná hodnota
- ⑬ Jednotka koncentrace
- ⑭ Aktuální vlhkost
- ⑮ Aktuální teplota

Specifikace

Model	SAWF-08P
MCU	ESP32-D0WDR2-V3
Vstup	5V  1A
Typ rozhraní	Type-C
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	101g
Barva	Bílá
Rozměry produktu	70×103×26 mm
Materiály pouzdra	PC+ABS
Použitelné místo	Vnitřní prostory
Provozní teplota	-10°C~50°C
Rozsah chyby teploty	±0,5 °C; ±1 °F
Provozní vlhkost	5–95 %RH, bez kondenzace
Rozsah chyby vlhkosti	±3%
Certifikace	CE/FCC/RoHS
FCC ID	2APN5-SAWF08P

Uživatelská příručka Matter Ecosystem

1. Přidat zařízení

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte Matter QR kód na Rychlé příručce nebo přímo na zařízení pro přidání zařízení.



Přidat do Apple přes
Matter



Přidat do Google přes
Matter



Přidat do Alexy přes
Matter




Přidat do SmartThings
přes Matter

Uživatelská příručka ekosystému eWeLink


1. Přidat zařízení

① Stáhněte si aplikaci eWeLink


Prosím, stáhněte aplikaci "eWeLink" zGoogle Play StoreneboApple App Store.

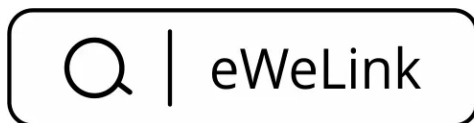


② Naskenujte QR kód pro přidání zařízení

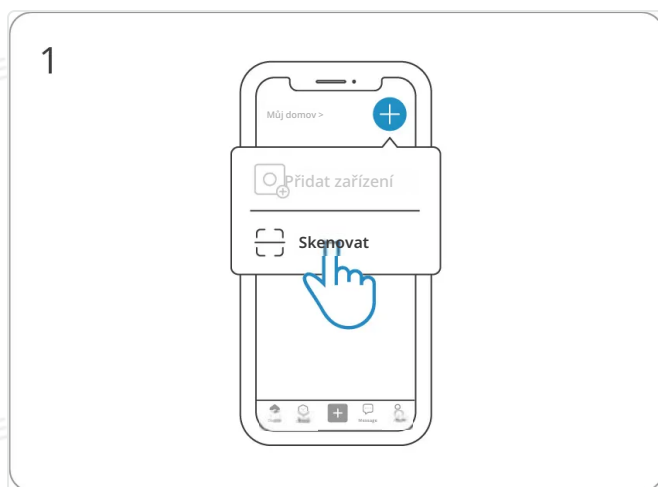


Zadejte režim „skenování QR kódu“.

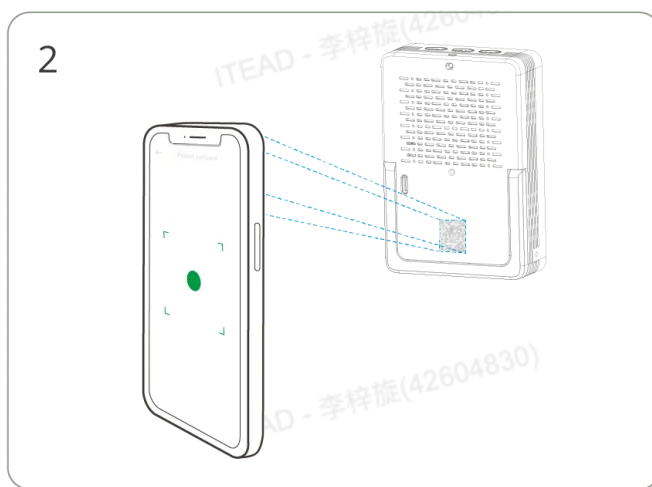

Naskenujte QR kód na zařízení.

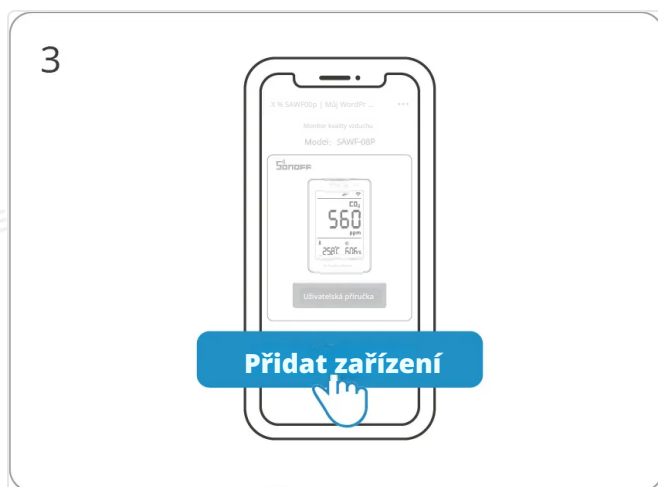

Vyberte možnost „Přidat zařízení“.

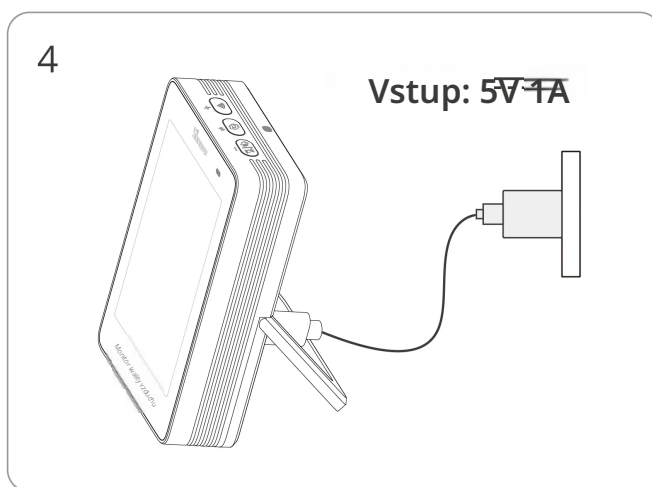


Zapněte zařízení.

(Nepřidržujte tlačítko Wi-Fi při zapnutí zařízení. Pokud dojde k poruše, restartujte zařízení k obnovení funkčnosti.)




Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund.

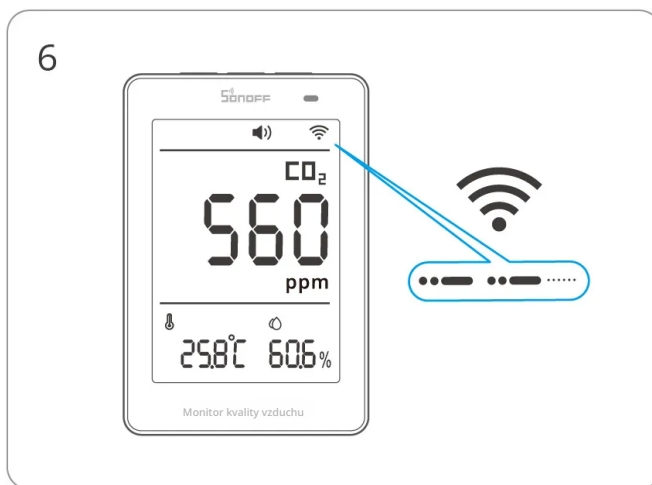


Zkontrolujte, zda ikona Wi-Fi bliká „dva krátké a jedno dlouhé“.



Vyhledejte zařízení a zahajte připojení.

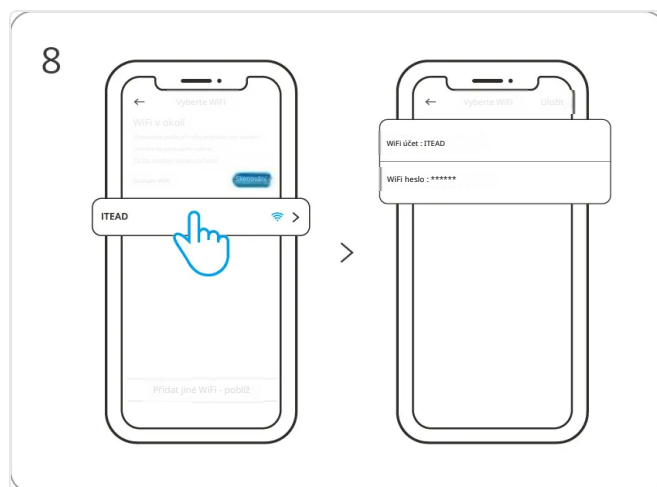


Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

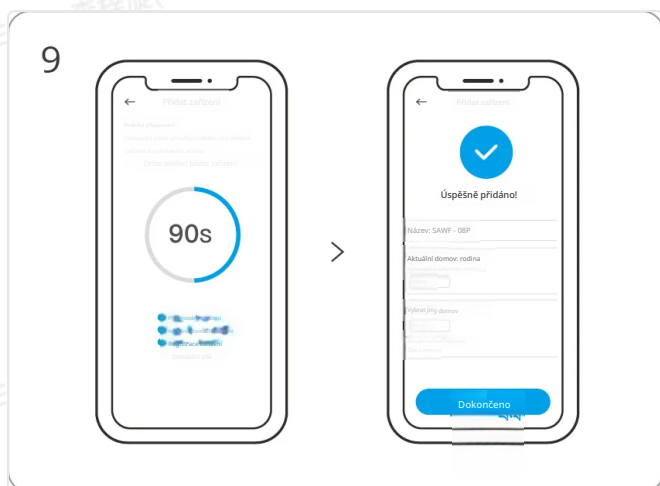

Zařízení bylo „úplně přidáno“.

Instalace

Zařízení umožňuje otevřít zadní podpěru a umístit jej na stůl k použití.

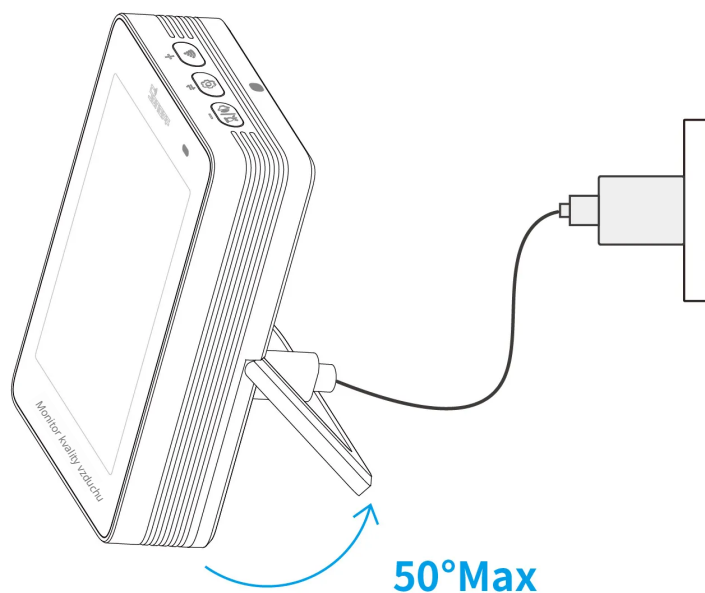

*Poznámka:

1. Ujistěte se, že nasávací a výfukové otvory nejsou zablokované nebo zakryté, aby byly zachovány přesné údaje.




2. Neumísťujte zařízení na delší dobu do silně znečištěného prostředí, aby nedošlo k poškození senzoru.

Návod k obsluze režimu menu

Režim menu umožňuje ruční kalibraci teploty a vlhkosti a přepínání jednotky teploty (°C/°F) pro zlepšení přesnosti.

1. Vstup do "Režimu menu"

Krátce stiskněte "Tlačítko Nastavení". Jakmile hodnota teploty na displeji začne blikat, znamená to, že zařízení vstoupilo do "Režimu menu".


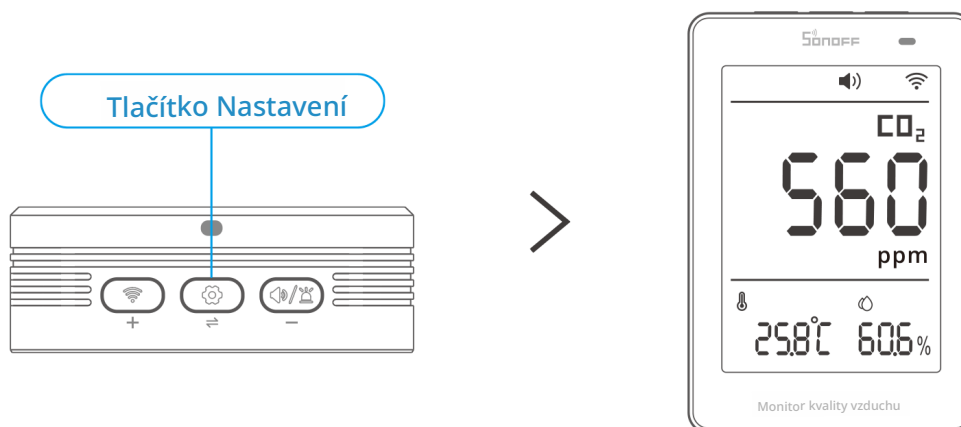


2. Úprava místních zobrazených dat

- Přepínání parametrů: Krátkým stiskem tlačítka " ⇌ " procházejte následující nastavitelné parametry v pořadí (aktuálně upravovaná položka bude blikat): Jednotka teploty (°C/°F), Hodnota vlhkosti, Režim detekce (PM2.5/PM10), Hodnota teploty. Nastavení pa-
rametrů:

Krátce stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro:

- Kalibraci teploty a vlhkosti.
- Přepnutí jednotky teploty (°C/°F).

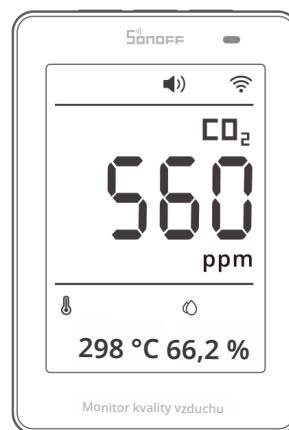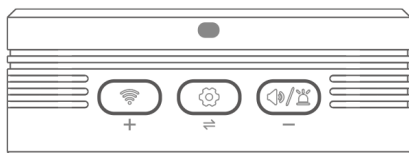

3. Ukládání lokálních změn

Po projití všech upravitelných položek pokračujte krátkým stiskem tlačítka „ $\rightleftharpoons$ “ pro uložení všech změn a ukončení „Režimu menu“.

4. Obnova původních nastavení

Dlouhým stiskem „Tlačítka Nastavení“ po dobu 10 sekund vymažete všechny lokálně upravené parametry (včetně hodnoty teploty, hodnoty vlhkosti, jednotky teploty, stavu bzučáku a stavu indikátoru), které byly změněny v „Režimu menu“, a zařízení se automaticky obnoví do továrního nastavení.

Definice prahové hodnoty koncentrace CO2

Dobrá	≤ 1000 ppm	● Zelený LED indikátor
Uspokojivá	≤ 1500 ppm	● Žlutý LED indikátor
Špatná	≥ 1501 ppm	● Červený LED indikátor

Výchozí úroveň komfortu

Sucho	Vlhkost ≤ 40 %RH
-------	-----------------------

Mokro	Vlhkost $\geq 60\%$ RH
Chladno	Teplota $\leq 19^{\circ}\text{C}/66.2^{\circ}\text{F}$
Horko	Teplota $\geq 27^{\circ}\text{C}/80.6^{\circ}\text{F}$

Obnovení továrního nastavení

- Po odstranění zařízení v aplikaci eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně připojeno k síti v eWeLink, může být znovu úspěšně připojeno pomocí jiného účtu eWeLink.
- Zařízení, které bylo úspěšně připojeno v Matter, lze úspěšně znovu připojit přes Matter Bluetooth.

Prohlášení o souladu s FCC

Název odpovědné osoby: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201, Bellevue, WA 98007

E-mail: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SAWF08P

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy neschválené zodpovědnou stranou mohou zrušit uživatelské oprávnění zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádiové frekvenční energie a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že rušení nenastane v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního

příjmu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzván k pokusu odstranit rušení jedním nebo více z následujících způsobů:

- Změnou směru nebo umístění přijímací antény.
- Zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky na jiném obvodu než je zapojen přijímač.

—Obratťe se na prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika pro pomoc.

Prohlášení o expozici záření FCC:

Toto zařízení vyhovuje limitům expozice záření FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SAWF-08P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G $\leq$ 20dBm

BLE $<$ 10dBm

Při běžném používání by měla být zachována minimální vzdálenost 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci podle směrnice WEEE



Informace o likvidaci a recyklaci podle směrnice WEEE: Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrozařízení a elektronický odpad (WEEE dle směrnice 2012/19/EU), které nesmí být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem. Místo toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že svůj odpadní elektrický a elektronický přístroj předáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu, které určuje vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění i podmínkách těchto sběrných míst kontaktujte instalatéra nebo místní úřady.

Scatola	Manuale	Manuale	Borsa
PAP 21	PAP 22	EVA 7	CPE 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Zjistěte předpisy své obce.			
Tříděte komponenty a odevzdávejte je správným způsobem.			



Varování

1. Tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi. Pouze pro dospělé.
2. Zařízení je vhodné pouze pro mírné klimatické podmínky.
3. Větrání nesmí být omezeno zakrýváním zařízení například novinami, ubrusy, závěsy apod.
4. Na zařízení nesmí být umístovány otevřené plameny, jako jsou svíčky.

**SONOFF**

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., s.r.o.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Webová stránka: sonoff.tech

Servisní e-mail: support@itead.cc

VYROBENO V ČÍNĚ



FR

Toto zařízení, jeho příslušenství a kabely jsou určeny k recyklaci.

ODLOŽIT ODLOŽIT V OBCHODĚ NEBO NA SBĚRNÉM MÍSTĚ



NEBO



Sběrná místa naleznete na www.quefairedemesdechets.fr
Upřednostněte opravu nebo darování svého zařízení!

