

Uživatelský manuál SONOFF Orb Socket (CZ)

WS01TPE-E · Chytrá zapuštěná zásuvka Matter over Wi-Fi (typ E) · Uživatelský manuál V1.0

Úvod



WS01TPE-E je chytrá zásuvka s podporou Wi-Fi 2,4 GHz, kompatibilní se zástrčkou typu E, s maximálním zatěžovacím proudem 16 A. Konstrukce s nehořlavým krytem zajišťuje elektrickou bezpečnost. Kromě sledování spotřeby elektrické energie a výpočtu nákladů nabízí ochranu proti přetížení a ochranu proti přebíjení. Díky integraci do ekosystému Matter se WS01TPE-E bezproblémově propojí s různými systémy chytré domácnosti.



Kompatibilita s Matter



Přehled spotřeby



Sledování nákladů za elektřinu



Ochrana proti přetížení



Ochrana proti přebíjení



Časovač a plány




Chytré scény



Nehořlavé materiály

Popis zařízení

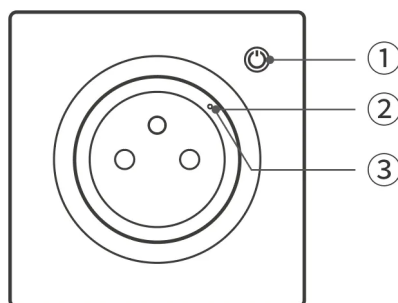

①	Tlačítko Krátké stisknutí: zapne/vypne zařízení. Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do párovacího režimu (doba párování 10 minut).
②	Wi-Fi LED indikátor (modrý) Režim eWeLink Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: zařízení je v párovacím režimu. Trvale zhasnutý: zařízení je online. Jedno bliknutí: zařízení je offline. Dvojí bliknutí: zařízení je připojeno ke směrovači, ale ne do cloudu. Režim Matter Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí: zařízení je v párovacím režimu. Trvale zhasnutý: zařízení je online. Jedno bliknutí: zařízení je offline.
③	Indikátor napájení (červený) Svítí: zařízení je zapnuté. Nesvítí: zařízení je vypnuté.

Certifikace platformem




Technické parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	Orb Socket (typ E)
Produktová řada	Fusion Series
Typ produktu	Chytrá zapuštěná zásuvka Matter over Wi-Fi
Model	WS01TPE-E
MCU	BK7238
Jmenovité hodnoty	100–250 V~ 50/60 Hz, max. 16 A (odporová zátěž)
Max. zatížení	4000 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 1 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Rozměry produktu	86 × 86 × 39,3 mm
Barva	Bílá
Materiál krytu	PC
Místo použití	vnitřní prostory
Průřez vodičů (doporučeno)	1,5 mm ² až 2,5 mm ² , pouze měděné vodiče (plné nebo lanko)
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	5 %–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/RoHS

Instalace

Vypnutí napájení

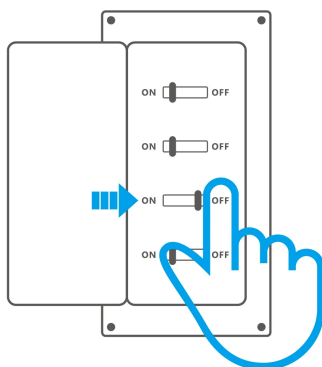

Upozornění

1. Instalaci a údržbu zařízení svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte s žádnými spoji ani se nedotýkejte svorek, dokud je zařízení pod napětím!
2. Pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace je nezbytné, aby byl před zařízením WS01TPE-E nainstalován miniaturní jistič (MCB) nebo proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO) se jmenovitým proudem 16 A.

Vypáčení krytu


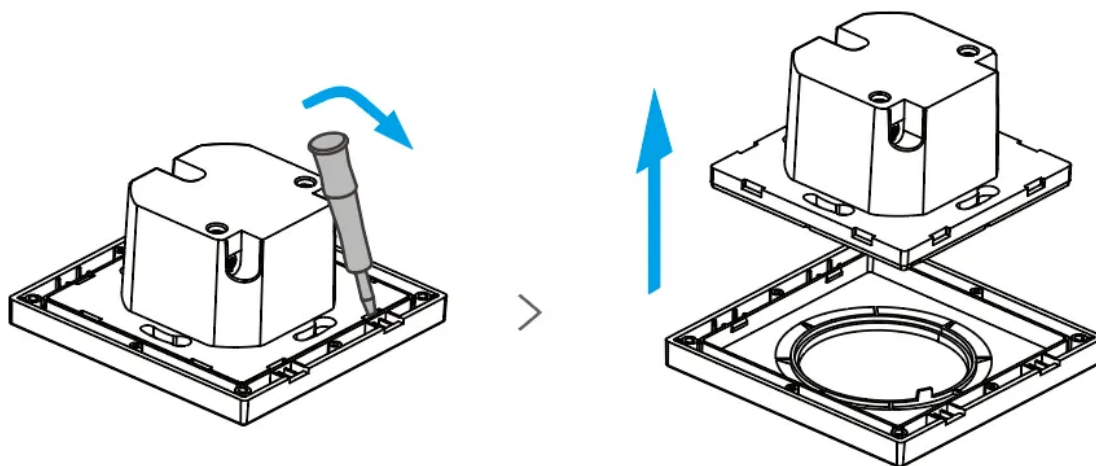


Schéma zapojení

Zkontrolujte, že jsou všechny vodiče zapojeny správně.

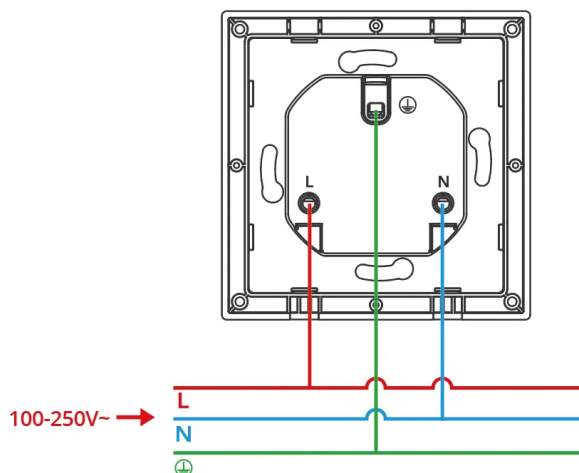


Význam symbolů u svorek

Svorka	Význam	Vodič
L	Fázová svorka (100-250 V~)	L — fázový vodič
N	Nulová svorka	N — nulový vodič
	Zemnicí svorka	zemnicí (ochranný) vodič


Instalace zařízení do zdi

Při instalaci se ujistěte, že je potisk tlačítka na krycím rámečku zarovnaný s orientací vyznačenou na napájecím modulu. Při špatném zarovnání nebudou vytištěné ikony odpovídat skutečným dotykovým tlačítkům, což může vést k nejasnostem při ovládání.

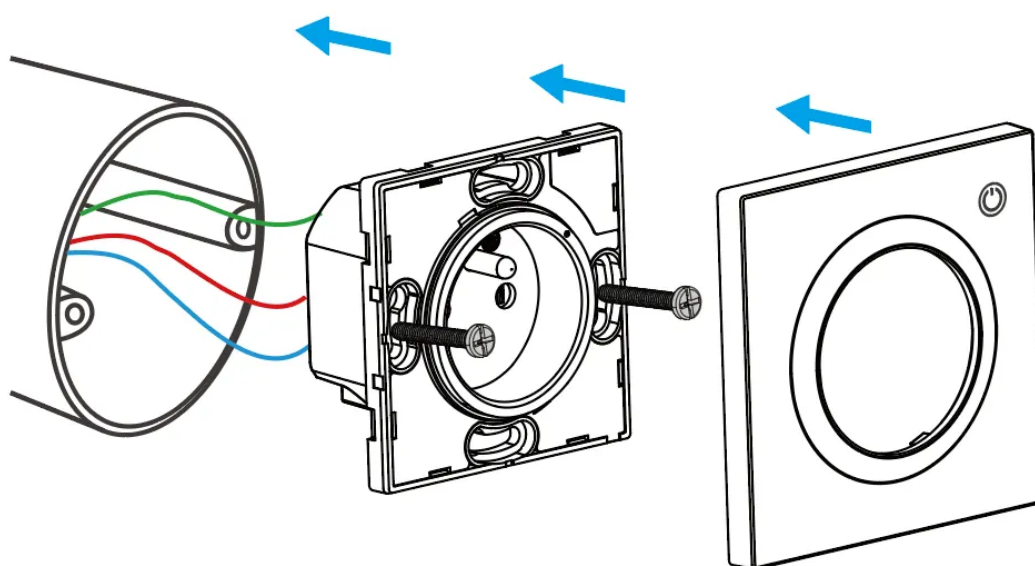

Zapnutí napájení

Při prvním použití zařízení po zapnutí napájení standardně přejde do párovacího režimu. Wi-Fi LED indikátor v této chvíli bliká vzorem „dvě krátká a jedno dlouhé“ bliknutí.

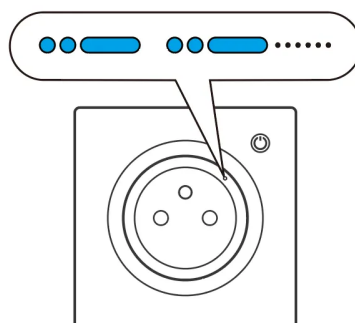

Pokud se zařízení do 10 minut nespáruje, párovací režim se ukončí. Chcete-li do tohoto režimu znovu vstoupit, podržte tlačítko asi 5 sekund, dokud Wi-Fi LED indikátor nezačne blikat v cyklu dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí, a poté tlačítko uvolněte.

Ekosystém Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte Matter QR kód na zařízení, čímž ho přidáte.




Přidání do Apple
přes Matter



Přidání do Google
přes Matter



Přidání do Alexa
přes Matter




Přidání do
SmartThings přes
Matter



Přidání do Home
Assistant přes
Matter



Ekosystém eWeLink

1. Stažení aplikace eWeLink




Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.


2. Přidání zařízení

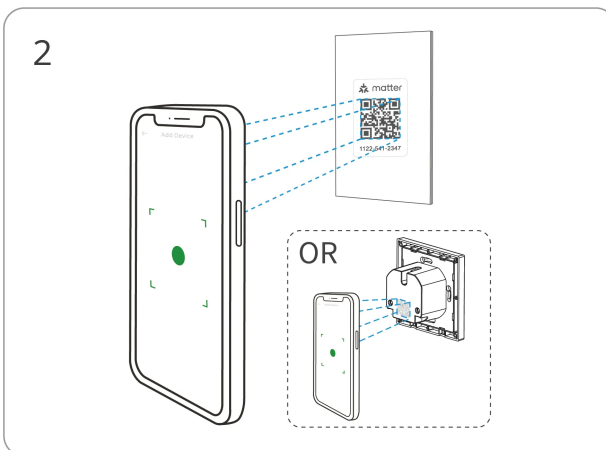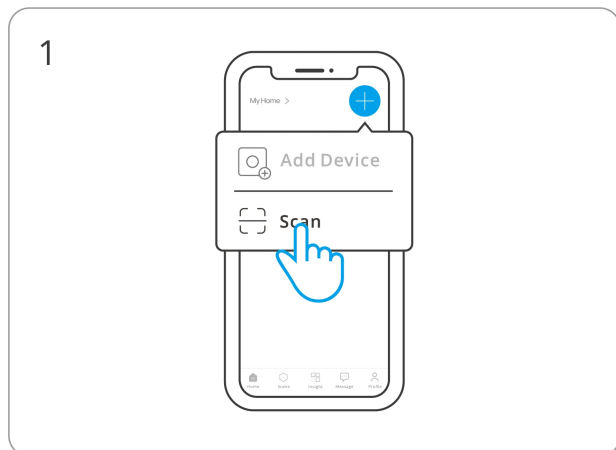


Zvolte „Scan“ a naskenujte QR kód na zařízení.

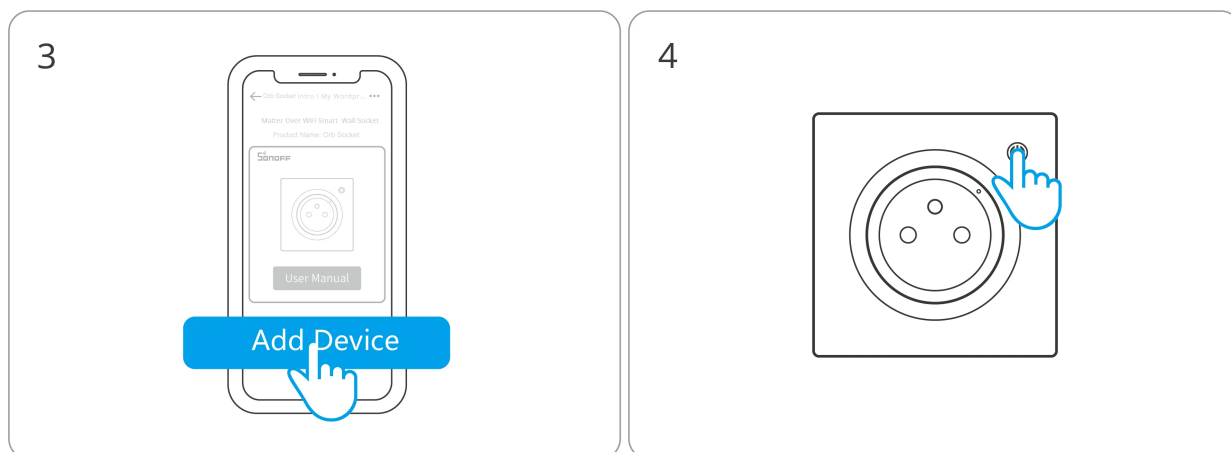

Zvolte „Add Device“. Pokud zařízení mezitím opustilo párovací režim, podržte tlačítko stisknuté po dobu 5 sekund.

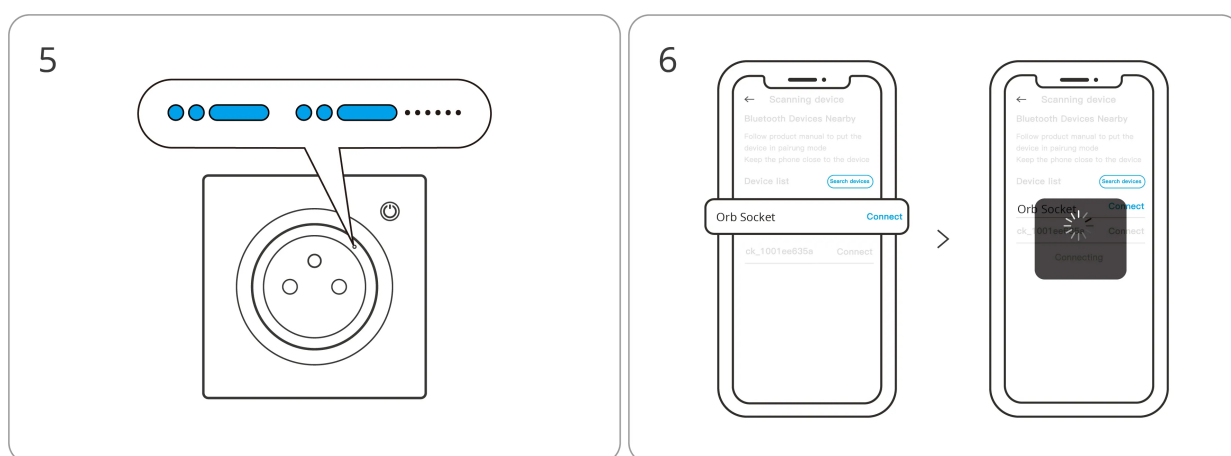

Zkontrolujte stav blikání LED indikátoru (dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí), poté vyhledejte zařízení a spusťte připojování.

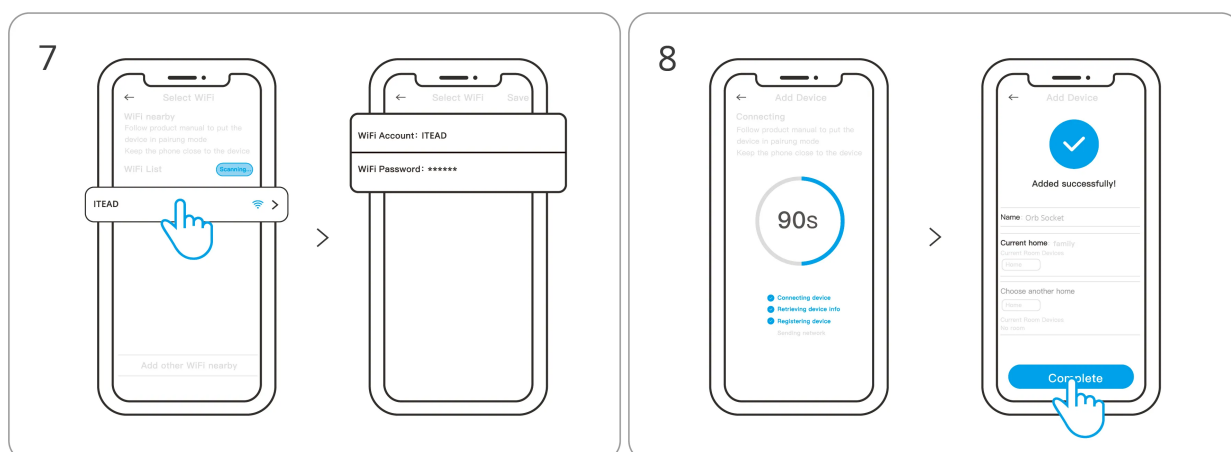

Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo. Po dokončení se zobrazí „Added successfully!“ (Zařízení úspěšně přidáno).

Obnovení továrního nastavení (duální ekosystém)

Spouštěcí podmínky (stačí splnit kteroukoli z nich):

- Po smazání zařízení v aplikaci eWeLink („Delete the Device“).
- U zařízení dříve úspěšně přidaného do eWeLink proveďte nové párování pod jiným účtem eWeLink.
- U zařízení dříve úspěšně přidaného přes Matter proveďte nové párování přes Bluetooth v Matter.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu WS01TPE-E je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Informace o frekvenci pro CE

Provozní frekvenční rozsah EU: Wi-Fi 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz · BLE 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU: Wi-Fi 2,4G ≤ 20 dBm · BLE ≤ 20 dBm


Při běžném použití by mezi anténou a tělem uživatele měla být dodržena minimální vzdálenost 20 cm.

WEEE - nakládání s odpadem a recyklace



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě odpadu elektrických a elektronických zařízení, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalátéra nebo místní úřady.

Certifikační značky

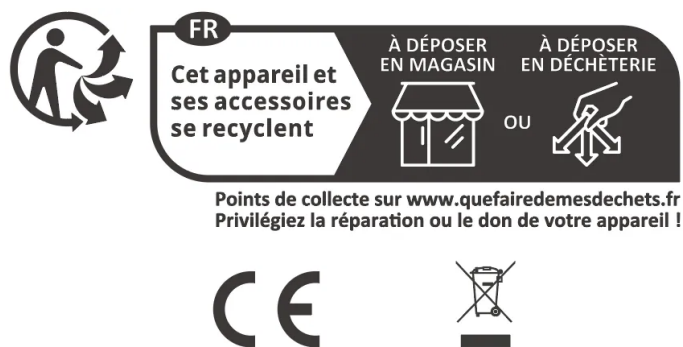

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.