

SONOFF PIR3-RF

Pohybový senzor · návod k použití, verze V1.1

[Návod k obsluze](#)

[Způsoby instalace](#)

[Technické parametry](#)

[Popis výrobku](#)

[Stavy LED kontrolky](#)

[Vlastnosti](#)

[Provozní režimy](#)

Zařízení lze inteligentně ovládat ve spojení se SONOFF 433MHz RF Bridge, přes který komunikuje s ostatními zařízeními.


Zařízení může spolupracovat i s dalšími bránami podporujícími bezdrátový protokol 433 MHz. Podrobné informace se řídí konkrétním výrobkem.

Návod k obsluze

1. Stáhněte si aplikaci

eWeLink – Android™ a iOS


2. Vytáhněte izolační proužek baterie

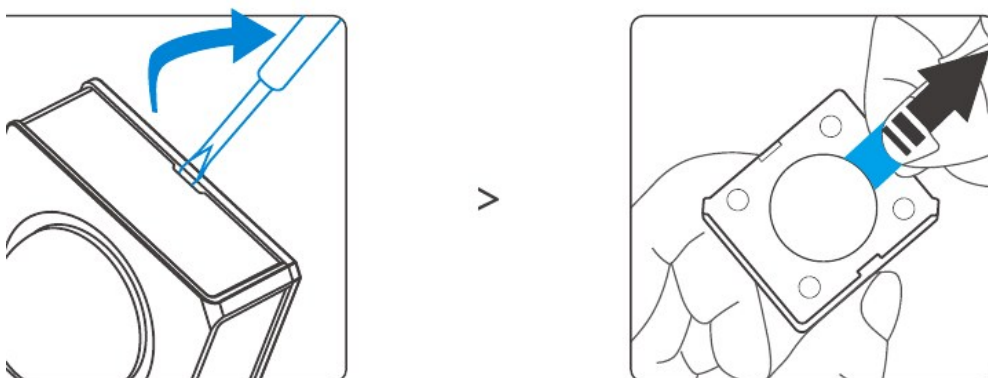

Zařízení se vyrábí ve verzi s baterií i bez baterie (typ baterie: CR2450).

3. Přidejte podřízené zařízení

Před přidáním podřízeného zařízení nejprve připojte bránu (Bridge).

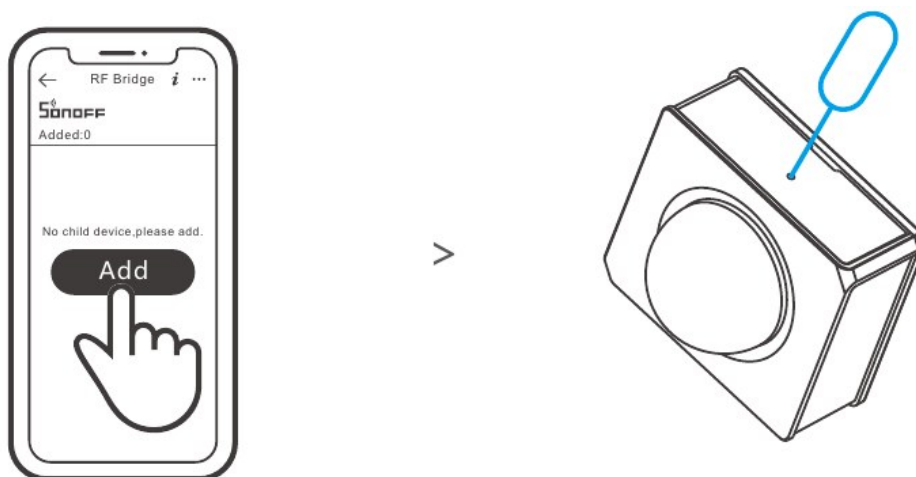


Spustíte aplikaci eWeLink, zvolíte bránu, kterou chcete spárovat, klepněte na „Add“ a vyberte „Alarm“. Ozve se „Beep“, což znamená, že brána přešla do párovacího režimu. Poté krátce stiskněte párovací tlačítko na zařízení (nebo vyvolejte detekci pohybu). Párování je úspěšné, jakmile červená LED svítí 1 sekundu a brána vydá zvuk „Beep-Beep“.

Pokud se přidání nezdaří, přisuňte podřízené zařízení blíž k bráně a zkuste to znovu.


Způsoby instalace

Způsob 1

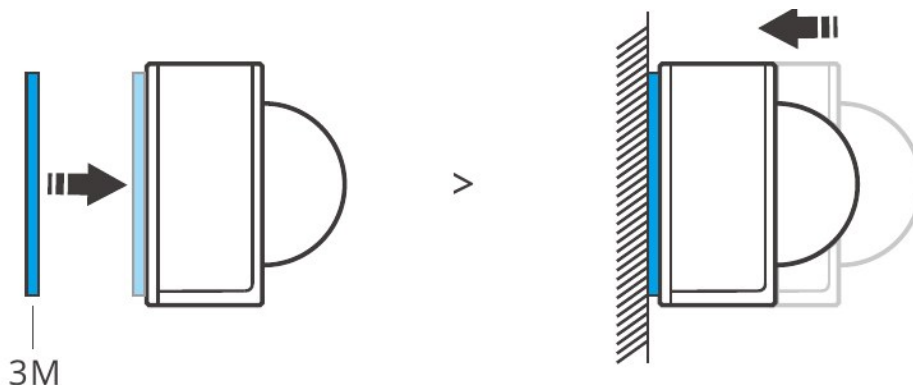

Senzor se nalepí oboustrannou páskou 3M přímo na stěnu.

Způsob 2

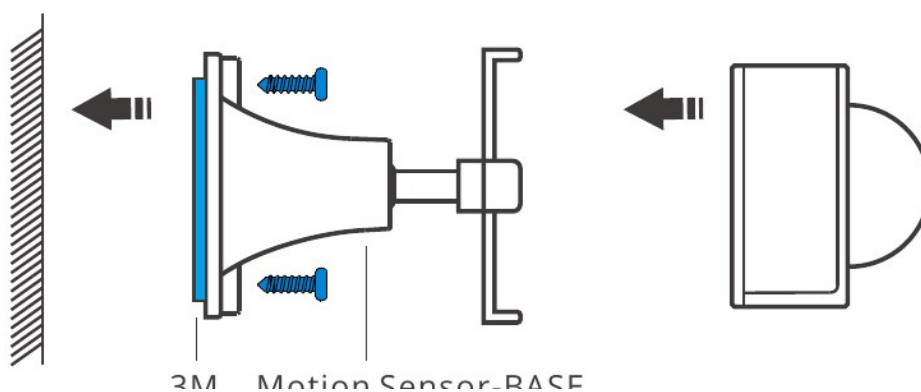


Senzor se nasadí na kloubový držák (Motion Sensor-BASE), který se na stěnu připevní páskou 3M a šrouby.

- Kloubový držák není součástí balení, je nutné jej zakoupit samostatně.
- Neinstalujte zařízení na kovový povrch, jinak se zkrátí dosah bezdrátové komunikace.
- Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená montážní výška je menší než 2 m.

Technické parametry

Model	PIR3-RF
RF	433 MHz
Napájení	3V knoflíková baterie (typ baterie: CR2450)
Detekční vzdálenost	≤ 8 m (vnitřní prostor)
Detekční úhel	100°
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Pracovní vlhkost	10–90 % RH (bez kondenzace)
Materiál	PC
Rozměry	40 × 35 × 28 mm

Popis výrobku

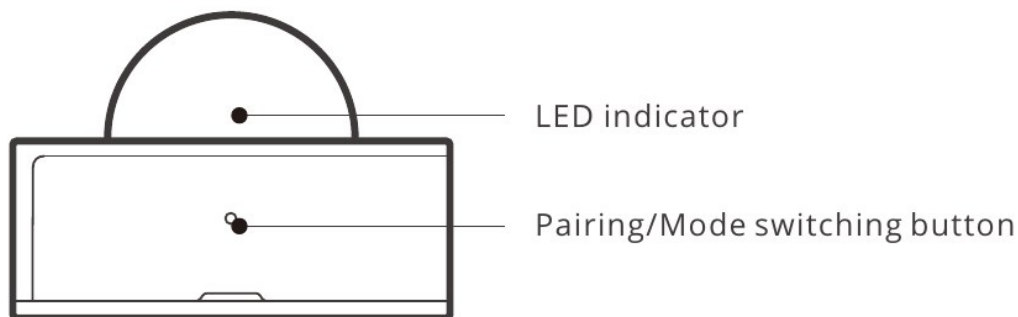

LED indicator = LED kontrolka · Pairing/Mode switching button = tlačítko párování / přepínání režimu

Stavy LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Popis stavu
Červená LED svítí 1 s	Byl zjištěn pohyb
Červená LED svítí 5 s	Přepnuto do režimu „Normal“
Červená LED dvakrát blikne	Upozornění na vybitou baterii
Zelená LED svítí 5 s	Přepnuto do režimu „Alert“

Vlastnosti

PIR3-RF je pohybový senzor na 433 MHz s nízkou spotřebou, který v reálném čase detekuje pohyb objektů. Po propojení s bránou (Bridge) můžete vytvořit chytrou scénu, která spustí další zařízení.

- Nízká spotřeba energie
- Detekce pohybu
- Push oznámení o poplachu
- Sdílené ovládání (dostupné pro SONOFF 433MHz RF Bridge)
- Chytrá scéna

Provozní režimy

Zařízení má režim „Normal“ a režim „Alert“. Z výroby je nastaven režim „Alert“.

V režimu „Alert“ podržte tlačítko přepínání režimu 5 sekund, dokud LED kontrolka nesvítí trvale červeně po dobu 5 sekund – zařízení přešlo do režimu „Normal“.

V režimu „Normal“ podržte tlačítko přepínání režimu 5 sekund, dokud LED kontrolka nesvítí trvale zeleně po dobu 5 sekund – zařízení přešlo do režimu „Alert“.

Režim „Normal“

Pokud po předchozí detekci nedojde do 60 sekund k žádnému pohybu, spustí se při dalším zjištěném pohybu opět poplachová zpráva. Je-li pohyb zjištěn do 60 sekund, odpočet se vynuluje a začne znovu.

Režim „Alert“

Oproti režimu „Normal“ se odpočet zkrátí z 60 sekund na 5 sekund. Je-li pohyb zjištěn do 5 sekund, odpočet se nevynuluje. To znamená, že při trvale zjišťovaném pohybu se poplachová zpráva spustí jednou za 5 sekund a odešle do vašeho mobilního telefonu.

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.