


Návod k použití - SONOFF ZB Bridge-P (Zigbee Bridge Pro)

Brána Zigbee 3.0 / Wi-Fi · až 128 podřízených zařízení · aplikace eWeLink · překlad originálního návodu výrobce (V1.2)



1. Popis výrobku
2. Kontrolky
3. Funkce
4. Stáhněte aplikaci eWeLink
5. Zapnutí
6. Přidání brány
7. Přidání podřízených zařízení Zigbee
8. Kompatibilní režim párování
9. Technické parametry
10. Vypnutí alarmu
11. Obnovení továrního nastavení
12. Časté problémy
13. Prohlášení o shodě, frekvence a WEEE

1. Popis výrobku

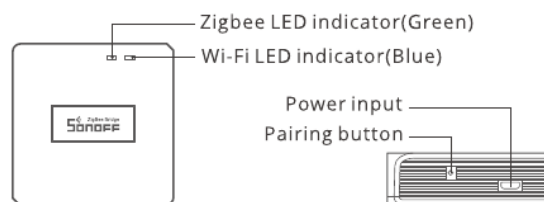

Popis (originál)	Význam
Zigbee LED indicator (Green)	kontrolka Zigbee (zelená)
Wi-Fi LED indicator (Blue)	kontrolka Wi-Fi (modrá)
Power input	napájecí vstup (micro USB)

Popis (originál)	Význam
Pairing button	párovací tlačítko

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená výška instalace je méně než 2 m.

2. Kontrolky

Stav kontrolky	Význam
modrá bliká (dvakrát krátce, jednou dlouze)	režim párování
modrá rychle bliká	kompatibilní režim párování (AP)
modrá svítí	zařízení je online
modrá rychle blikne jednou	nepodařilo se připojit k routeru
modrá rychle blikne dvakrát	připojeno k routeru, ale ne k serveru
modrá rychle blikne třikrát	aktualizace firmwaru
zelená pomalu bliká	vyhledávání a přidávání podřízených zařízení

3. Funkce

Brána Zigbee převádí Wi-Fi na Zigbee a umožňuje ovládat nejrůznější zařízení Zigbee. Připojená zařízení můžete na dálku zapínat, vypínat a plánovat, případně je sdílet s rodinou.

4. Stáhněte aplikaci eWeLink

Aplikaci „eWeLink“ stáhněte z Google Play nebo App Store.

5. Zapnutí

Napájejte zařízení kabelem micro USB. Po zapnutí přejde při prvním použití do režimu párování – kontrolka Wi-Fi bliká v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze.

Pokud zařízení do 3 minut nespárujete, režim párování ukončí. Chcete-li jej znovu vyvolat, podržte párovací tlačítko asi 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze, a pusťte.

6. Přidání brány

V aplikaci klepněte na „+“, zvolte „Add Device“ a postupujte podle pokynů v aplikaci.

7. Přidání podřízených zařízení Zigbee

Uvedte podřízené zařízení do režimu párování, v rozhraní brány v aplikaci klepněte na „Add“ a počkejte, až brána zařízení najde a spáruje.

ZB Bridge-P připojí přímo 26 podřízených zařízení; každé zařízení fungující jako router umožní připojit dalších 20. Jedna brána obslouží až 128 podřízených zařízení.

8. Kompatibilní režim párování

Pokud se nepodaří přejít do režimu párování, zkuste kompatibilní režim:

Podržte párovací tlačítko 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat v cyklu dvakrát krátce a jednou dlouze, a pusťte. Znovu podržte párovací tlačítko 5 s, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne rychle blikat. Zařízení je v kompatibilním režimu.

Android

Klepněte na „+“, zvolte „Compatible Pairing Mode“ a postupujte podle aplikace.

iOS

1. Když je zařízení v kompatibilním režimu, poznamenejte si jeho ID ve tvaru ITEAD-*****, které najdete v seznamu Wi-Fi sítí v telefonu.
2. Vraťte se do eWeLink, klepněte na „+“, zvolte „Scan“ a dole na obrazovce klepněte na „Manual Input“. Zadejte poznamenané ID a klepnutím na „Next“ přidání dokončete.

9. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	ZB Bridge-P
Napájení	5 V (DC) 1 A
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Operační systémy aplikace	Android a iOS
Pracovní teplota	–10 až 40 °C
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	62 × 62 × 20 mm

10. Vypnutí alarmu

Zvuk alarmu ZB Bridge-P vypnete kterýmkoli z těchto způsobů:

1. stiskněte párovací tlačítko brány hrotem (kolíčkem),
2. v rozhraní brány v aplikaci eWeLink klepněte na červenou ikonu reproduktoru,
3. ztlumte bránu nastavením scény.

11. Obnovení továrního nastavení

Smazání podřízených zařízení Zigbee

Podržte párovací tlačítko 10 s, dokud kontrolka Zigbee dvakrát neblíkne. Všechna spárovaná podřízená zařízení se tím smažou. Jednotlivé zařízení smažete v aplikaci.

Smazání brány

V nastavení brány v aplikaci klepněte na „Delete device“. Zařízení se vrátí do továrního nastavení.

12. Časté problémy

Zařízení Wi-Fi se nedaří spárovat s eWeLink

1. Ověřte, že je zařízení v režimu párování. Po třech minutách neúspěšného párování jej zařízení samo ukončí.
2. Zapněte služby určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze. Oprávnění k poloze slouží k získání seznamu Wi-Fi sítí; bez něj zařízení nepřidáte.
3. Ověřte, že síť Wi-Fi pracuje v pásmu 2,4 GHz.
4. Zkontrolujte název sítě (SSID) a heslo – bez speciálních znaků. Špatné heslo je velmi častou příčinou neúspěchu.
5. Při párování mějte zařízení blízko routeru.

Zařízení je „Offline“ - posuďte podle kontrolky Wi-Fi

Kontrolka blikne jednou za 2 s – nepodařilo se připojit k routeru:

1. Možná jste zadali špatný název sítě nebo heslo.
2. Název sítě a heslo nesmí obsahovat speciální znaky (např. hebrejské nebo arabské písmo), systém je nerozpozná.
3. Router může mít nízkou kapacitu.
4. Signál Wi-Fi je slabý – router je daleko nebo mezi ním a zařízením je překážka.
5. MAC adresa zařízení nesmí být na černé listině v nastavení routeru.

Kontrolka opakovaně blikne dvakrát – nepodařilo se připojit k serveru:

1. Ověřte, že funguje připojení k internetu (zkuste telefon nebo počítač).
2. Router může mít překročený počet připojených zařízení. Některá odpojte nebo použijte výkonnější router.
3. Ověřte u poskytovatele internetu, že není blokována adresa serveru eu-disp.coolkit.cc (pro EU).

Pokud nic z toho nepomůže, pošlete dotaz přes „Help & Feedback“ v aplikaci eWeLink.

13. Prohlášení o shodě, frekvence a WEEE

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ZB Bridge-P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese sonoff.tech/compliance/.

Frekvence v EU	Hodnota
Wi-Fi	802.11 b/g/n20: 2412–2472 MHz; 802.11 n40: 2422–2462 MHz; výkon < 20 dBm
Zigbee	2405–2480 MHz; výkon ≤ 10 dBm
BLE	2402–2480 MHz; výkon < 10 dBm

Za běžných podmínek používání má být mezi anténou a tělem uživatele vzdálenost alespoň 20 cm.

WEEE: Výrobky označené symbolem přeškrtnuté popelnice jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným komunálním odpadem.

Odevzdejte je na určeném sběrném místě. Informace získáte u instalatéra nebo místního úřadu.

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd., 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína; sonoff.tech; support@itead.cc. Vyrobeno v Číně.

Překlad pořídil Smart-Switch.cz z originálního návodu výrobce (V1.2). Pasáže FCC a ISED (platné pro USA a Kanadu) nejsou přeloženy. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.