


Návod k použití - Wi-Fi video zvonek s bezdrátovým gongem

Bateriový video zvonek s kamerou a obousměrným zvukem · Wi-Fi + Bluetooth · aplikace Tuya Smart / Smart Life

K čemu zařízení slouží

Video zvonek nahradí klasické tlačítko u dveří. Když návštěva zazvoní, zvonek pořídí snímek a pošle do telefonu upozornění – živý obraz uvidíte i tehdy, když nejste doma, a přes vestavěný mikrofón a reproduktor si s návštěvou promluvíte. Součástí je bezdrátový gong, který se zapojí do zásuvky uvnitř domu a zvoní i bez telefonu.

Zvonek je napájen z vestavěné baterie, nepotřebuje tedy žádnou kabeláž. Přes Bluetooth a Wi-Fi se páruje s aplikací, kde najdete historii návštěv.

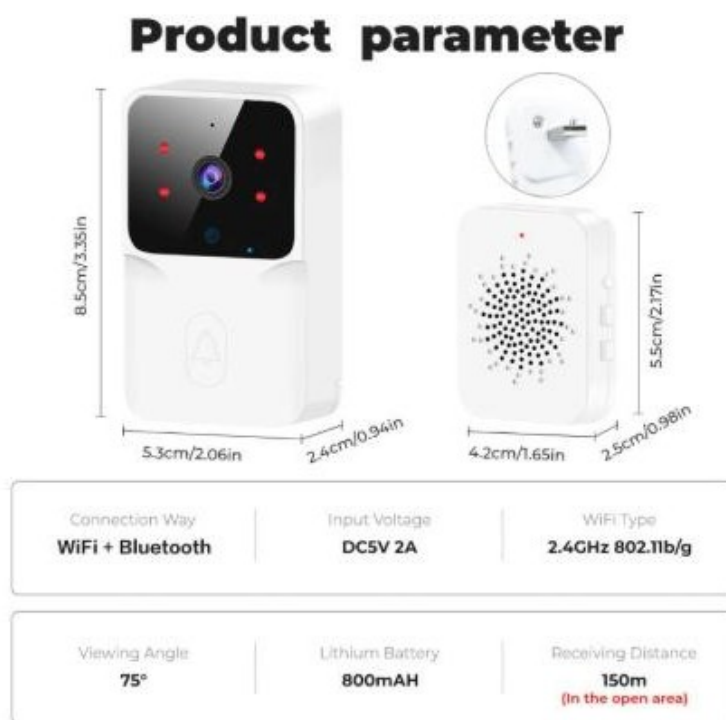

Rozměry tlačítka zvonku (vlevo) a bezdrátového gongu (vpravo).

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Zvonek montujte na chráněné místo, ideálně pod stříšku. Vestavěná baterie a elektronika nesnášejí trvale stékající vodu.
- Gong zapojujte pouze do zásuvky ve vnitřních prostorách.
- Baterii nabíjejte přiloženým kabelem. Zvonek při nabíjení nenechávejte bez dozoru a nenabíjejte jej v mrazu.
- Zvonek nerozebírejte – baterie je vestavěná a při poškození hrozí požár.

- Snímá-li kamera prostor mimo váš pozemek, například chodník nebo vchod souseda, může to být v rozporu s předpisy o ochraně osobních údajů. Zvonek nasměrujte co nejtěsněji před vlastní dveře.

Popis zařízení

Prvek	Popis
Kamera	objektiv se záběrem 75°
Tlačítko zvonku	stisknutím návštěva zazvoní a zvonek pořídí snímek
Mikrofon a reproduktor	obousměrná komunikace s návštěvou
Infračervené LED	noční vidění
Konektor nabíjení	dobíjení vestavěné baterie
Tlačítko Reset	podržením obnoví tovární nastavení a spustí párovací režim (bývá pod krytem nebo v otvoru na těle zvonku)
Bezdrátový gong	zapojí se do zásuvky; tlačítka na boku se nastavuje hlasitost a melodie

Před instalací nabijte baterii

Před prvním použitím zvonek plně nabijte. Podle intenzity provozu vydrží baterie obvykle několik týdnů. Výdrž zkracuje časté zvonění, dlouhé hovory a nízké venkovní teploty – v zimě počítejte s kratšími intervaly mezi nabíjeními.

Montáž

1. Nejprve zvonek spárujte s aplikací (viz následující kapitola) a teprve potom jej namontujte.
2. Vyberte místo ve výšce přibližně 120 až 140 cm nad zemí, aby kamera zabírala obličej návštěvy.
3. Ověřte, že v místě montáže je dostatečný signál Wi-Fi. Zeď mezi routerem a zvonkem signál výrazně tlumí.
4. Přišroubujte montážní destičku nebo použijte přiloženou oboustrannou pásku. Před nalepením pásky povrch odmastěte.
5. Nasadte zvonek na destičku a zajistěte jej.

Nastavení gongu

1. Gong zapojte do zásuvky uvnitř domu, v dosahu zvonku.
2. Podržte na gongu tlačítko párování, dokud nezačne blikat kontrolka.
3. Stiskněte tlačítko na zvonku. Gong potvrdí spárování tónem.
4. Tlačítka na boku gongu nastavte melodii a hlasitost.

Dosah mezi zvonkem a gongem je na volném prostranství až 150 metrů. V zástavbě a přes zdi je výrazně kratší – gong proto umístěte pokud možno v přímé linii od zvonku.

Uvedení do provozu - aplikace Tuya Smart / Smart Life

1. Stáhněte si aplikaci

Aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ stáhněte z Google Play nebo Apple App Store a vytvořte si v ní účet. Obě aplikace fungují se zařízením stejně, stačí si vybrat jednu.

2. Připravte telefon

- Telefon připojte k té Wi-Fi síti v pásmu **2,4 GHz**, do které chcete zařízení připojit. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje.
- V telefonu zapněte Bluetooth a určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.
- Připravte si heslo k Wi-Fi síti.

3. Uvedte zařízení do párovacího režimu

Zapněte napájení zařízení. Při prvním použití se do párovacího režimu přepne samo. Pokud se tak nestane, podržte párovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud nezačne Wi-Fi indikátor rychle blikat, a poté tlačítko uvolněte.

Zvonek podporuje Bluetooth, aplikace jej proto obvykle nabídne sama, jakmile ho probudíte stiskem tlačítka. Do párovacího režimu jej uvedete podržením tlačítka **Reset**.

4. Přidejte zařízení do aplikace

1. Zařízení podporuje Bluetooth, takže je aplikace obvykle nabídne sama – na hlavní obrazovce se objeví hlášení „Zjištěno nové zařízení“. Klepněte na „Přidat“.
2. Pokud se zařízení samo nenabídne, klepněte na „+“ vpravo nahoře, zvolte „Přidat zařízení“ a v kategorii „Elektrikář“ vyberte „Spínač (Wi-Fi)“.
3. Zadejte heslo k Wi-Fi síti a potvrďte.
4. Vyčkejte na dokončení a zařízení pojmenujte.

Po úspěšném spárování přestane Wi-Fi indikátor blikat a zařízení se v aplikaci zobrazí jako online.

Ukládání snímků a záznamu

Zvonek ukládá snímky pořízené při zazvonění a při detekci pohybu. Podle konkrétního provedení je ukládá do paměti zařízení, na paměťovou kartu microSD, nebo do cloudového úložiště v aplikaci. Historii najdete v aplikaci v přehledu událostí u zařízení.

Bateriové zvonky nenahrávají nepřetržitě – to by baterii vybilo za několik hodin. Záznam se spouští až událostí, takže prvních zhruba půl sekundy po probuzení může chybět.

Řešení běžných problémů

Zvonek se nedaří spárovat

- Telefon musí být připojen k síti **2,4 GHz**. Síť 5 GHz zvonek nepodporuje.
- Zapněte v telefonu Bluetooth a určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.
- Zkontrolujte heslo k Wi-Fi.

- Zvonek musí být nabitý – při nízkém stavu baterie se párovací režim nespustí.
- Párujte zvonek v místnosti u routeru, ne až na dveřích.

Upozornění chodí se zpožděním nebo nechodí vůbec

- V telefonu povolte aplikaci oznámení a vyjměte ji z úsporného režimu, který aplikacím na pozadí omezuje přenos dat.
- V aplikaci zkontrolujte, že jsou upozornění u zařízení zapnutá a že není aktivní režim nerušit.
- Slabý signál Wi-Fi zpožďuje odeslání snímku. Ověřte sílu signálu v místě zvonku.

Baterie vydrží krátce

- Snižte citlivost detekce pohybu – zvonek reagující na projíždějící auta se budí nepřetržitě.
- Zkraťte délku záznamu jedné události.
- V mrazu klesá kapacita baterie. V zimě počítejte s častějším nabíjením.

Gong nezvoní

- Zkontrolujte, že je gong spárovaný a že není ztlumený.
- Zkraťte vzdálenost mezi zvonkem a gongem nebo gong přemístěte blíže ke dveřím.
- Spárujte gong znovu.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Typ	bateriový video zvonek s bezdrátovým gongem
Rozlišení videa	480p (640 × 480)
Pozorovací úhel	75°
Zvuk	vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrná komunikace
Napájení zvonku	vestavěná lithiová baterie 800 mAh, dobíjení přes kabel
Napájení gongu	DC 5 V / 2 A ze zásuvky
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g, Bluetooth
Dosah zvonek – gong	až 150 m na volném prostranství, v zástavbě méně
Rozměry tlačítka	85 × 53 × 24 mm
Rozměry gongu	55 × 42 × 25 mm
Aplikace	Tuya Smart / Smart Life (Android, iOS)

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.