



Uživatelská příručka Sonoff S20 a S26

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili zařízení Sonoff. Tato chytrá zařízení jsou určena k ovládní elektrických spotřebičů vzdáleně přes internet pomocí aplikace eWeLink. Aplikace je v češtině, funguje na Android i iOS a je zdarma ke stažení v Obchod Play/Apple store. Používání aplikace je také zdarma. Zařízení Sonoff využívají cloudový systém Amazon Web Services (AWS) pro zabezpečené připojení na internet a ovládní pomocí aplikace eWeLink, a to odkudkoliv na světě.

V rámci záručního servisu výrobků se obračete na:

www.smart-switch.cz

smart-switch@seznam.cz

+420 720 586 313



Upozornění

Instalace zařízení je velmi snadná, přesto se doporučuje svěřit ji kvalifikované osobě oprávněné k instalacím elektrozařízení podle vyhlášky č. 50 § 6 (osoba znalá). Nesprávné zapojení může poškodit Vaše zdraví, vypínač i připojované zařízení.

Návod k použití

1. Zapojení zásuvky Sonoff S20/S26 do elektrorozvodné sítě

Zásuvku vsuňte do klasické zásuvky ve zdi či na prodlužovačce. Na zásuvce Sonoff S20/S26 je velké HW tlačítko "SET", jehož pomocí lze zásuvku vypínat a zapínat nebo uvést do stavu párování s telefonem. Zapněte zásuvku HW tlačítkem.

2. Stažení aplikace eWeLink

Aplikaci eWeLink vyhledejte v Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS). Prvním krokem je registrace pomocí emailové adresy. Na uvedený email Vám ihned přijde ověřovací kód, který zadejte do aplikace. Aplikaci je po instalaci možné přepnout do češtiny. Aplikaci je možné si stáhnout přes následující QR kód (pro Android i iOS)



3. Spárování s telefonem

Před přidáním zásuvky do aplikace se ujistěte, že:

1. Váš mobilní telefon je připojen k 2,4GHz síti Wi-Fi a po restartu připojení se k ní primárně připojuje. V případě, že jste připojeni k síti 5GHz, Sonoff zařízení tuto síť neuvidí a spárování nebude možné. Po spárování je telefon možno vrátit na síť 5GHz, jinou síť, 3G, LTE... a ovládání Sonoff zařízení bude možné.
2. Vypínač Sonoff se fyzicky nachází v dosahu stejné 2,4GHz Wi-Fi sítě jako Váš telefon. V určité fázi párování vytváří zařízení Sonoff vlastní Wi-Fi síť, ke které se Váš telefon připojí. Proto je nutné, aby se zásuvka Sonoff S20/S26 nacházela v této chvíli také v těsné blízkosti vašeho telefonu (cca do 1 metru). Po úspěšném spárování bude samozřejmě možné Sonoff vypínač ovládat na dálku odkudkoli bez tohoto omezení.

Spustte aplikaci eWeLink a tapněte na obrazovce dole uprostřed na tlačítko „+“ neboli „Add Device/Přidat zařízení“. V aplikaci je automaticky přednastaven „Rychlý režim párování“. V rámečku pod nápisem vidíte, jak má dioda na zásuvce Sonoff s20/S26 blikat, když je v režimu párování.

Stiskněte a držte HW tlačítko na zásuvce po dobu cca 5-7s, až zelená LED dioda začne blikat tak, jak indikuje aplikace eWeLink v režimu „Add Device/Přidat zařízení“. Pokud dioda bliká jinak, postup opakujte.

Upozornění: zelená dioda problikává u Sonoff S26 vedle červené neustále svítící diody, když je jasné osvětlení, někdy může být zelené problikávání špatně viditelné.

Je-li zvolen Rychlý režim párování a zásuvka bliká, jak indikuje blikající tečka v rámečku na obrazovce v aplikaci, tapneme dole na „Další“. Mobilní telefon se automaticky připojí k Wi-Fi síti ITEAD, kterou si zásuvka pro účely párování vytvořila a aplikace naopak sama vyhledá zásuvku.

Nyní zadejte jméno a heslo vaší domácí sítě Wi-Fi, ke které se bude Sonoff zařízení připojovat, tapněte na „Další“ a čekejte, až se zásuvka Sonoff S20/S26 spáruje s mobilním telefonem. Toto může trvat až 3 minuty. V případě neúspěchu celý proces zopakujte ještě minimálně jednou až dvakrát.

Sonoff zařízení pojmenujte dle potřeby.

Po prvním připojení může trvat až několik minut, než se Sonoff zařízení správně připojí k síti. Do té doby bude v aplikaci eWeLink indikováno jako „Offline“.

Po správném spárování se zásuvka Sonoff S20/S26 objeví v aplikaci eWeLink v seznamu zařízení a nyní je možné ji ovládat. Pokud jste ji nepřejmenovali, zobrazuje se v seznamu jako Moje zařízení.

Pokud párování selže, nabídne Vám aplikace dvě možnosti:

1. Přečtěte si FAQ – časté otázky – doporučujeme!
2. Zkuste kompatibilní režim párování

Kompatibilní režim párování

1. Vypněte zásuvku a znovu zapněte. Stiskněte HW tlačítko a držte po dobu 5-7s, až se rozblíká zelená dioda
2. Uvolněte prst a poté ihned znovu stiskněte a držte tlačítko po dobu dalších 5-7s, až se zelená dioda rozblíká rychle a nepřerušovaně.
3. Dále postupujte jako u Rychlého režimu párování.

Ovládání zásuvky Sonoff S20/S26 v aplikaci

V seznamu připárovaných zařízení zvolíme „Moje zařízení“ (pokud jsme si zásuvku již přejmenovali, tak její nové označení). Nyní na středu obrazovky vidíme velké dotykové tlačítko ON/OFF. Tlačítko slouží k zapínání a vypínání zásuvky Sonoff S20/S26 na dálku přes mobilní aplikaci.

Dole na liště je nabídka: Sdílení, Hodiny, Odpočítávání a Časovač slučky.


Sdílení:

Každé Sonoff zařízení je možné sdílet s jinými uživateli aplikace eWeLink (například s ostatními členy domácnosti). Každý uživatel musí mít vytvořen vlastní účet. Přihlášení do více aplikací pod jedním účtem není možné. Ke sdílení zařízení slouží tlačítko „Share/Sdílet“ a zadání emailové adresy dalšího uživatele. Mobilní telefon, se kterým zásuvku Sonoff S20/S26 spárujeme, je jejím „vlastníkem“ a pouze tento vlastník je oprávněn provést nasdílení dalším uživatelům.

Hodiny:

Funkce hodiny slouží pro nastavení spínání/vypínání zásuvky v určitou hodinu.

1. V nabídce Hodiny zvolíme dole „+ Nový časovač“.
2. Na této obrazovce nastavíme rok, opakování (jen jednou nebo konkrétní dny v týdnu) a akci, tzn. co má zásuvka udělat – zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Nastavíme požadovanou akci v požadovaném čase. Nastavení uložíme.
3. Chceme-li, aby se stav zásuvky např. po 20ti min opět změnil, vrátíme se do nabídky „Hodiny“, opět zvolíme „+ Nový časovač“ a nastavíme čas +20 min oproti prvnímu uloženému nastavení. Pak bude seznam uložených akcí vypadat následovně:

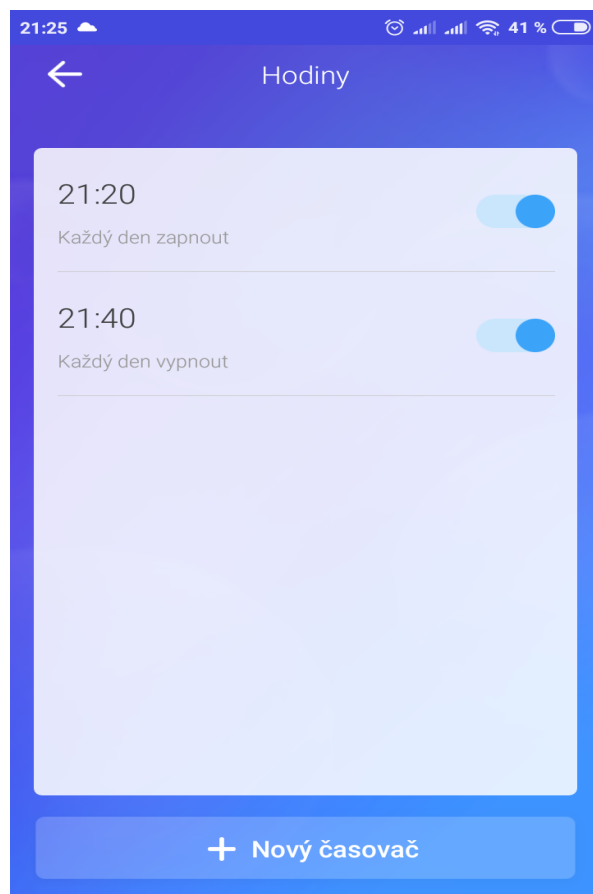

Akcí si můžeme nastavit až osm.

Odpočítávání:

Zvolíme-li funkci „Odpočítávání“ a „+ Přidat další odpočítávání“, vidíme nastavitelný časovač. Den nula je dnes, hodina nula je tato hodina, atd. Chceme-li, aby se stav zásuvky změnil od teď za 5 minut, nastavíme den nula, hodinu nula a minutu 5. Poté nastavíme akci = co se má se zásuvkou po 5ti minutách stát (má se zapnout/vypnout).

Časovač slučky:

Tato funkce slouží k nastavení pravidelné akce a doby jejího trvání. Na číselníku nastavíme začátek, od kdy se bude akce pravidelně opakovat. Níže nastavíme cyklus = jak často se akce stane a jaká to akce bude (ON nebo OFF). Níže nastavíme prodlevu – po jaké době se stane opačná akce (ON nebo OFF).

Příklad:

Na číselníku nastavíme: rok 2018, měsíc 01 den 01 hodina 10 minuta 55

Cyklus nastavíme: 0 hodina, 5 minut a Start akce nastavíme ON

Prodlevu nastavíme: 0 hodina, 1 minuta, Akce OFF

Výsledek: Od prvního ledna roku 2018, a to od 10:55, se každých 5 minut zásuvka zapne a bude zapnutá po dobu jedné minuty. Takže 1.1.2018 v 10:55 se zapne, v 10:56 se vypne, v 11:00 zapne, 11:01 vypne, 11:05 zapne atd.

Funkce nastavení stavu zásuvky po výpadku elektřiny:

V obrazovce detailu zásuvky Sonoff S20/S26 (na obrazovce vidíme velké dotykové tlačítko ON/OFF), v pravém horním rohu je kulatá ikonka se třemi tečkami uprostřed. Po jejím rozkliknutí zvolíme „Setting“ a poté „Stav napájení“. Zde vidíme ON (po výpadku proudu se vždy zapne), OFF (po výpadku proudu bude vždy vypnutá) a Udržovat (po výpadku proudu se obnoví stav, jaký byl před výpadkem).

Funkce Inching (pouze u zásuvky Sonoff S26):

Tato funkce nám umožňuje vyslat do zásuvky Sonoff S26 krátkodobý impuls – čili zásuvka se sepne a po nastaveném časovém intervalu vypne. Nastavitelný interval je 0,5 – 3600 s. Tuto funkci najdeme v pravém horním rohu (kulatá ikonka se třemi tečkami uprostřed, po jejím rozkliknutí zvolíme „Setting“ a zde v seznamu vidíme funkci Inching, která je přepínačem vpravo primárně vypnuta. Tapnutím na přepínač funkci Inching zapneme a na dalším řádku nastavíme délku impulsu.

Vymazání modulu z telefonu

Pokud je zařízení Sonoff spárováno s aplikací v mobilním telefonu, nelze jej dále párovat s jiným telefonem. Pokud se chystáte zařízení Sonoff předat do užívání jinému uživateli (např. prodat), je nutné jej nejprve vymazat z Vaší aplikace.

V případě reklamace nebo vrácení vypínače je bezpodmínečně nutné tento před odesláním vymazat z aplikace. V opačném případě nelze reklamaci nebo vrácení modulu akceptovat. Jsme-li v detailu zásuvky (vidíme na obrazovce velké dotykové tlačítko ON/OFF), v pravém horním rohu je kulatá ikonka se třemi tečkami uprostřed. Po jejím rozkliknutí zvolíme „Vymazat“.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všechny Sonoff zařízení je pro koncové uživatele v délce 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka. V případě reklamace nejprve postupujte podle popisu vymazání modulu z telefonu.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že zařízení Sonoff S20 a Sonoff S26 na základě své koncepce a konstrukce odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.