

Laxihub

Powered by


tuya<sup>®</sup>

Intelligence  
Inside

# RYCHLÝ PRŮVODCE

## M3

Chytrá vnitřní kamera Wi-Fi

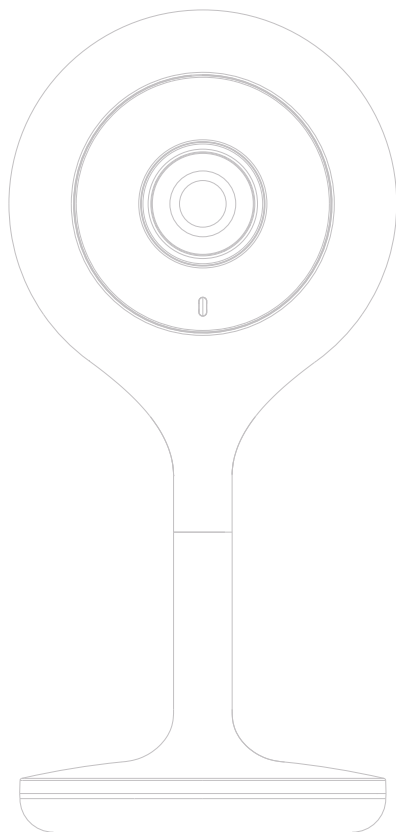

## Co je v krabici


Všechny díly naleznete v tomto kontrolním seznamu.




M3




Napájecí adaptér

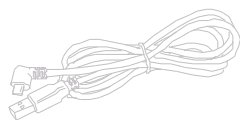


Kabel USB

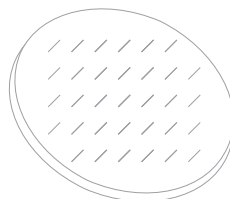

Lepicí podložka

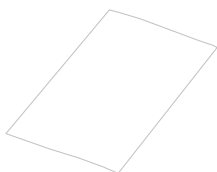

Uživatelská příručka

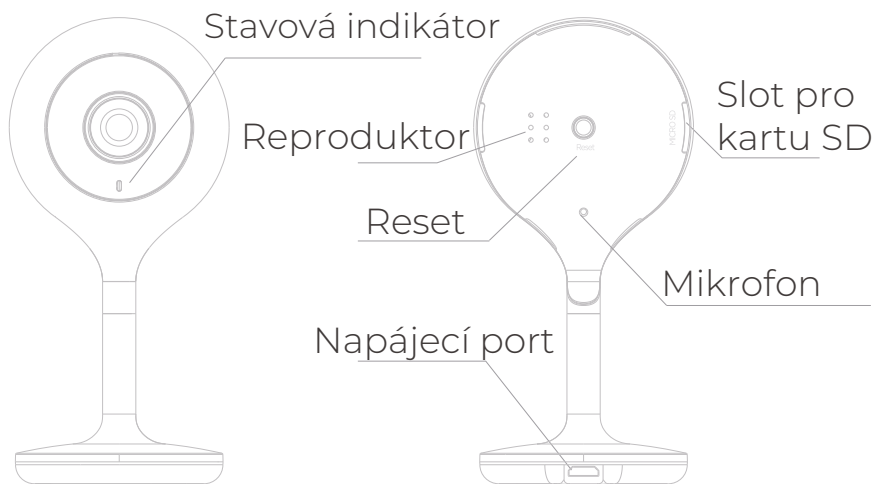


## Popis

Napájení	DC5V±10%
Stavový indikátor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Červené světlo svítí: síť kamery je abnormální</li> <li>• Bliká červená kontrolka: čeká se na připojení k síti WiFi; nebo se právě připojuje (bliká rychleji)</li> <li>• Modrá kontrolka svítí trvale: kamera pracuje správně</li> <li>• Blikající modré světlo: v současné době znovu se připojuje (rychlejší blikání)</li> </ul>
Mikrofon	Zachycuje zvuky pro vaše video


Slot na kartu SD	Podpora místního úložiště karet SD (Max.128GB)
Reset	Stisknutím a podržením kolíku po dobu 5 sekund resetujete zařízení (pokud jste změnil nastavení, vrátí se do výchozího továrního nastavení).

## Instalace

1. Nalepte lepicí podložku do středu kameru spodní části

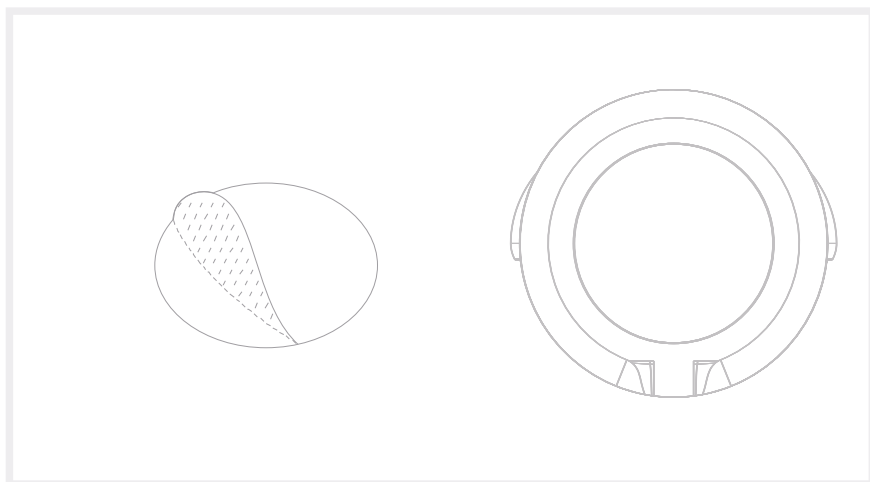


2 Položte kameru na čistou rovinu

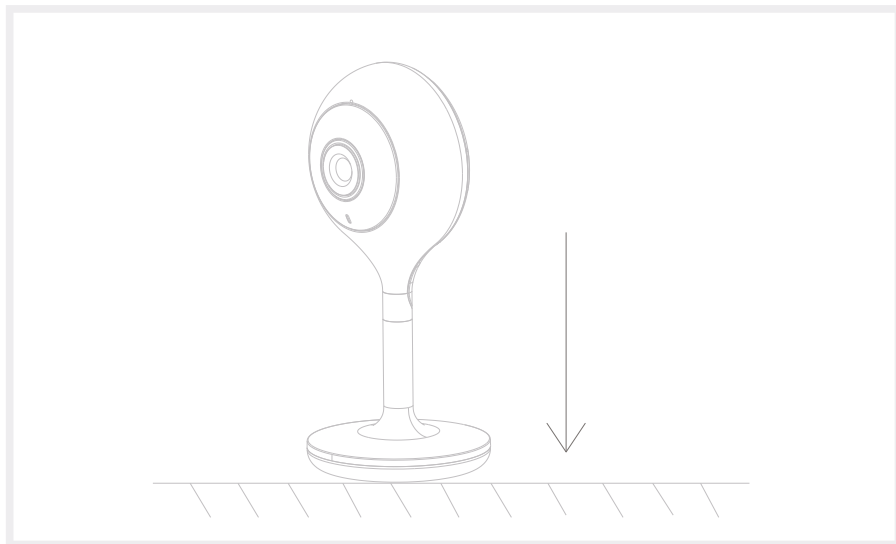

## Konfigurace

- Zapojení

Zapojte fotoaparát do zásuvky. Ozve se slyšitelný zvuk když je systém připraven k provozu.

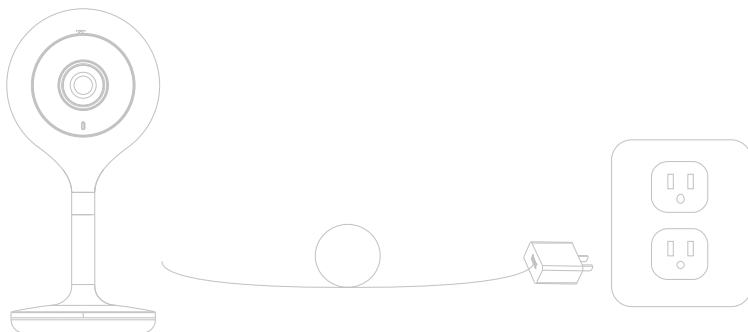

- Přidání stránky

Stáhněte si naši aplikaci Smart Life naskenováním následujících QR kódů nebo vyhledáním v obchodě s aplikacemi.

Nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci.



vaší sítě

## Podpora



iPad



iOS



Android



Stáhnout aplikaci  
(iOS & Android)

- Registrace

Krok 1 Otevřete aplikaci Smart Life, klikněte na "Zaregistrovat se" a umístěný. Zadejte legální a platné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a poté klikněte na tlačítko "Get Verification Code".



Krok 2 Zadání ověřovacího kódu a vytvoření hesla které je vyžadováno jako kombinace čísel a písmen, ne méně než 6 číslic. Poté klikněte na tlačítko "Přihlásit se".

The image displays two screenshots of a mobile application's login screen. The left screenshot, titled "Enter Verification Code", shows a message indicating that a verification code has been sent to the user's email (id@email.com) and offers a "Resend (59s)" option. Below the message is a link that says "Didn't get a code?". The right screenshot, titled "Log In", shows a dropdown menu for "United States of America", a text input field for "Please enter your account", a text input field for "Password", and a blue "Log In" button. A "Forgot Password" link is visible at the bottom right.

Poznámka: Ujistěte se, že váš směrovač, kamera a mobilní telefon v blízkosti.

## Konfigurace kódu QR

- Několik upozornění před přidáním zařízení

1. Tato kamera podporuje pouze 2,4GHz síť WiFi, takže ujistěte se, že používáte bezdrátový směrovač, který podporuje pásmo 2,4 GHz.

2. Postupujte podle pokynů a ujistěte se, že je heslo zadáno správně.

- Proces

Krok 1. Otevřete aplikaci Smart Life, klikněte na "+" a vyberte "Video Surveillance".




Krok 2 Potvrďte, že indikátor rychle bliká. Klikněte na "QR Code" a poté na "Next".



Krok 3 Zadejte heslo WiFi, klikněte na tlačítko "Další" a proveďte skenování QR kód pomocí tohoto kameru.




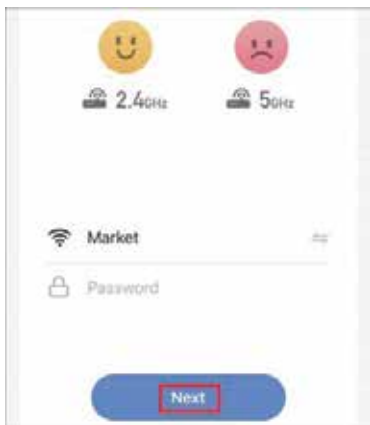

Asi 20 cm



Krok 4 Klikněte na "I Heard a Prompt", když zařízení přehraje tón "dong dong dong". A můžete dokončit konfiguraci přibližně za 30 sekund.

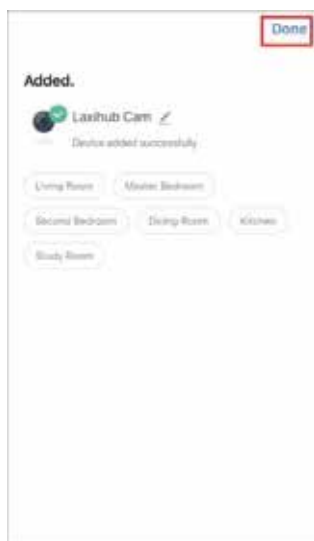

## FAQ

Otázka: Pokud během procesu konfigurace sítě není ukazatel průběhu vždy 100%, znamená to, že se přidání nezdařilo?

Odpověď: Tato kamera podporuje pouze 2,4GHz síť WiFi, ujistěte se, že používáte bezdrátový směrovač, který podporuje 2,4GHz pásmo.

Otázka: Co dělat, když nelze zobrazit živý obraz? správně zobrazit?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je síť normální, kameru můžete umístit do blízkosti směrovače, a pokud ne, doporučujeme zařízení resetovat a přidat znovu.

Otázka: Proč je kamera po resetování stále v seznamu zařízení?

Odpověď: Funkce resetování resetuje pouze síťovou konfiguraci kamery, zatímco ostatní nastavení včetně informací o kameře v aplikaci zůstanou. Chcete-li kameru odebrat, odstraňte ji ze seznamu zařízení v aplikaci.

Otázka: Jak přepnout síť kamery na jinou?  
router?

A Nejprve odeberte zařízení v aplikaci a/nebo jej resetujte a poté zařízení znovu přidejte.

Otázka: Proč zařízení neidentifikuje kartu SD?

A Doporučuje se vložit kartu SD při vypnutém napájení. Zkontrolujte, zda je karta SD normálně funkční, a její formát je FAT32. A kartu SD nelze identifikovat, když síť není v dobrých podmínkách.

Otázka: Proč nemohu dostávat oznámení z mobilního telefonu aplikace?

Odpověď: Zkontrolujte, zda byla aplikace po registraci spuštěna ve vašem mobilním telefonu a zda byly v aplikaci povoleny funkce připomínek, a také se ujistěte, že jsou povolena oznámení a příslušné orgány v systému mobilního telefonu.

## Funkce

### Video flip

Překlopte svůj videoproud kdykoli na výšku pro maximální flexibilitu.

### Detekce pohybu

Detekce pohybu vás upozorní na detekci pohybu.

### Nahrávání

Nahrávejte každý okamžik pomocí vysokokapacitní paměťové karty SD.

### Denní a noční

Výkonné noční vidění znamená žádné přerušení ani v úplné tmě.



Denní



Noc

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchyłka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebyla-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

### Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.